




Instrukcja montażu


Moskitiera przesuwna – wariant 6.

Dostawa powinna zawierać:

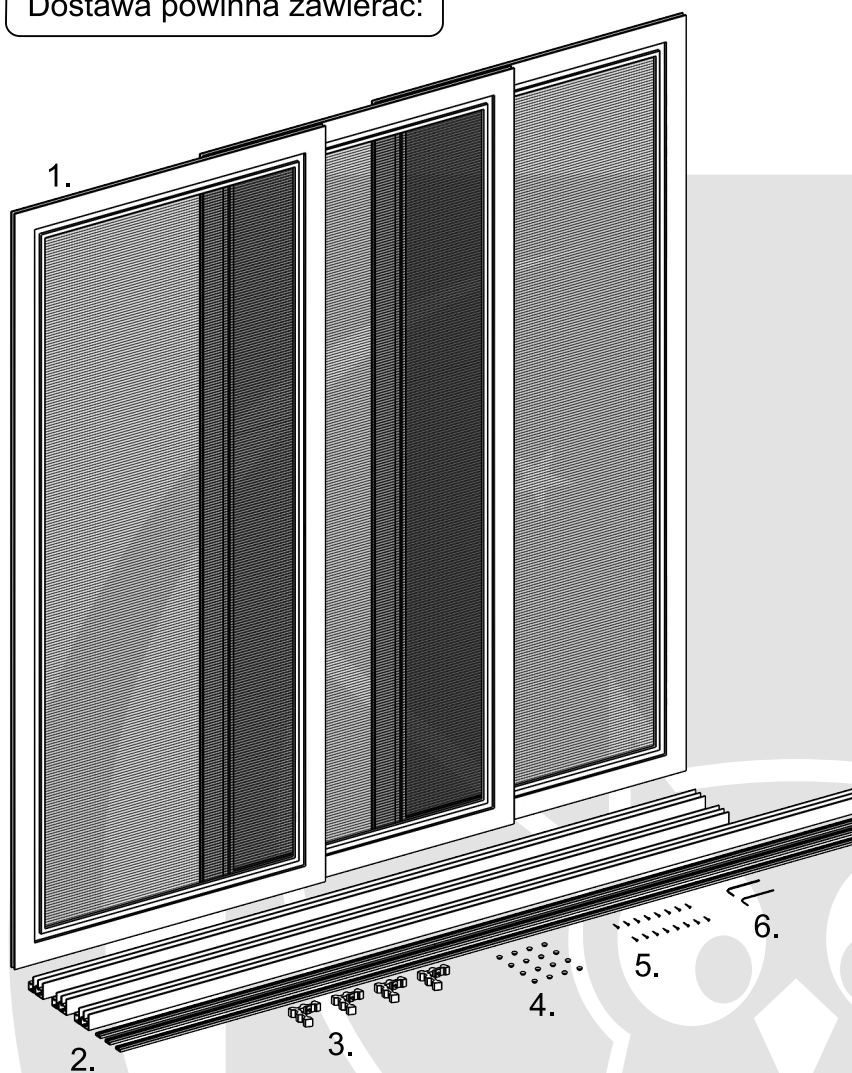

1. Moskitiery.
2. Prowadnice.
3. Narożniki wewnętrzne.
4. Zaślepki prowadnic.
5. Śruby (kołki*).
6. Klucze Imbus 2 mm i 2,5 mm.


* kołki – brak w komplecie, dostosować rodzaj mocowania do powierzchni montażu.

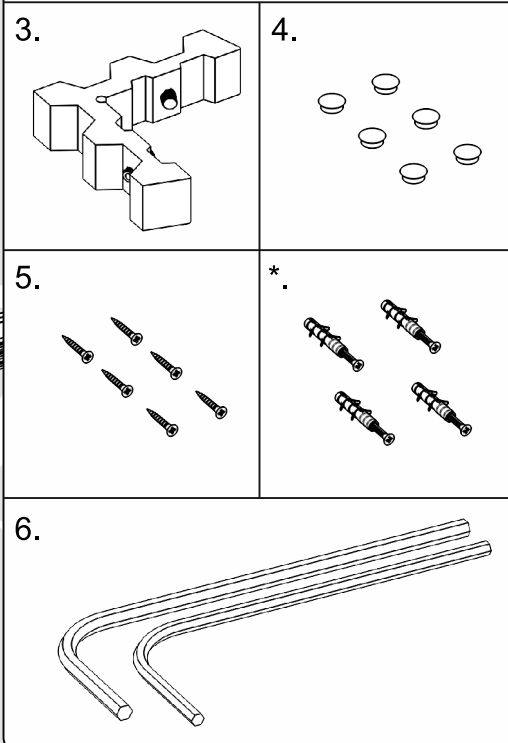


Wymiary podawane przy składaniu zamówienia:
– szerokość i wysokość zewnętrznej ramy.

Prowadnice. W zależności od wybranej konfiguracji w dostawie mogą być:


– górna i rama boczna:

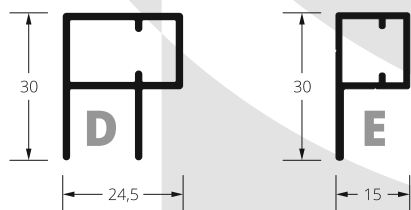

– tylko dolna:

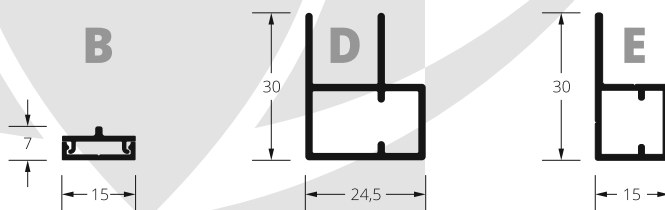


Przykładowe konfiguracje prowadnic.

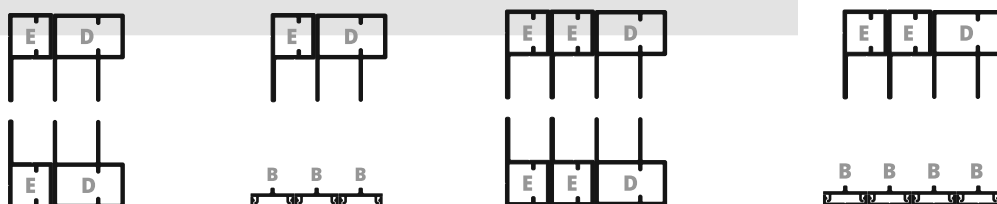

Montaż prowadnic górnych / ramy bocznej.

DiE


Zestaw prowadnic E i D.

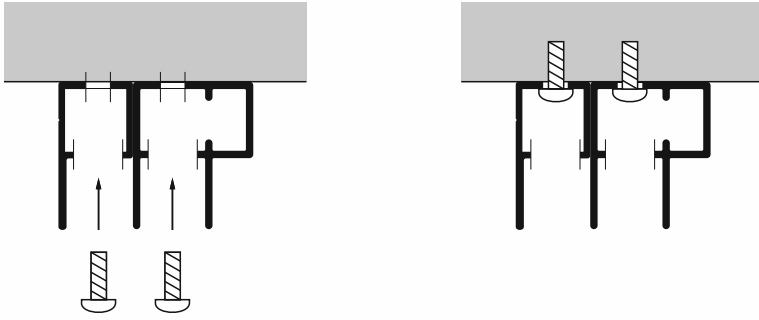

Montaż prowadnic dolnych.


B

Zestaw prowadnic B.

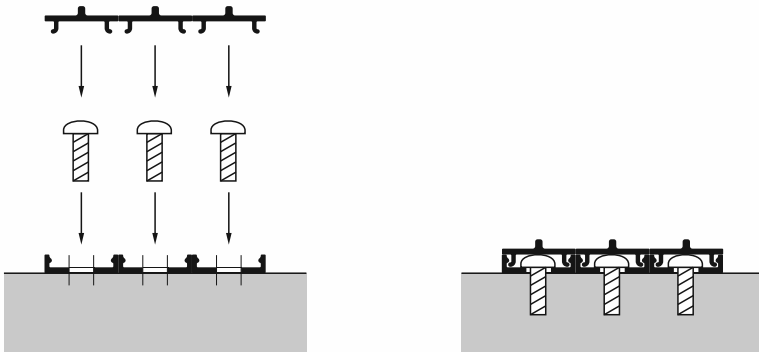


Zestaw prowadnic E i D.


DiE

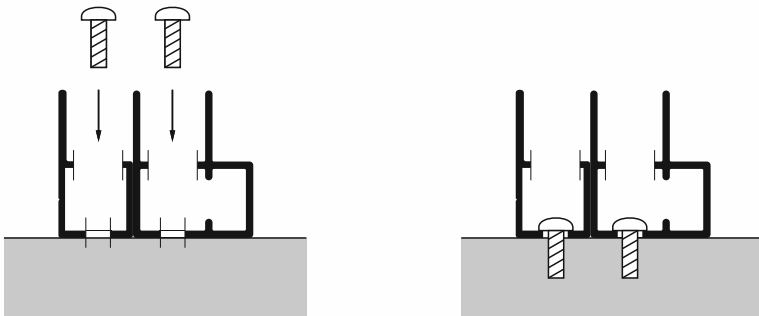


Złożenie prowadnic i narożników.

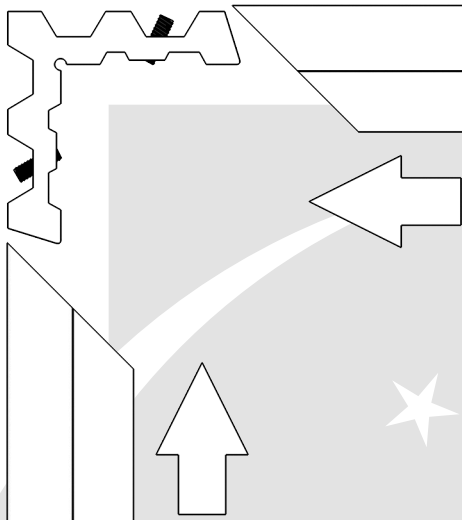



Po złożeniu prowadnic należy dokręcić śruby w narożnikach, za pomocą klucza 2,5 mm.

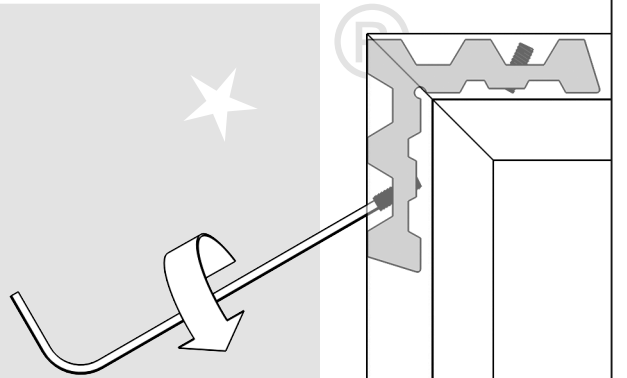


Przykręcenie ramy z prowadnic.

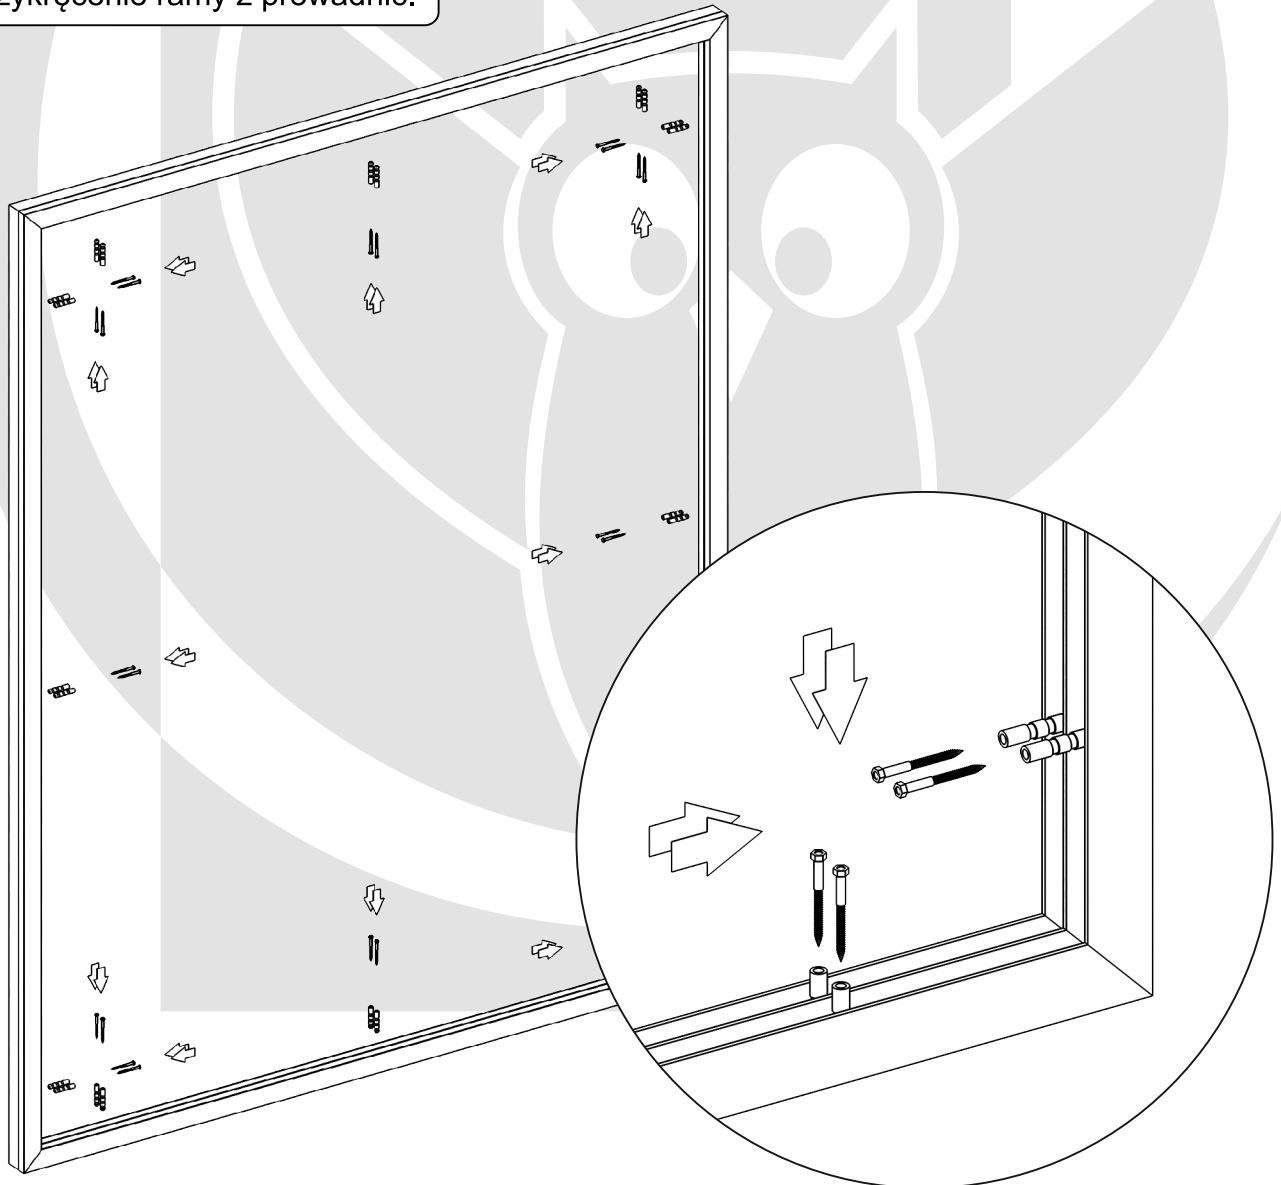

Montaż moskitiery.

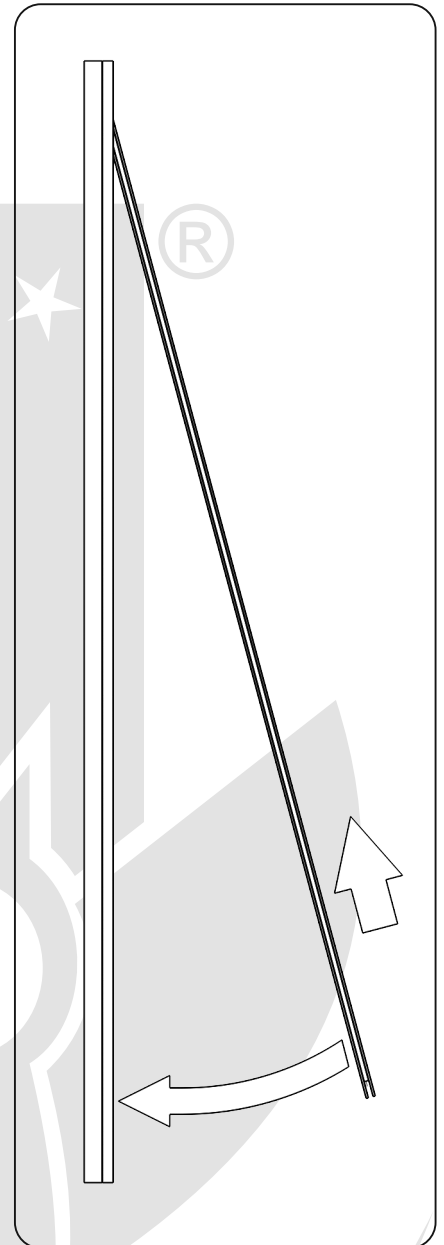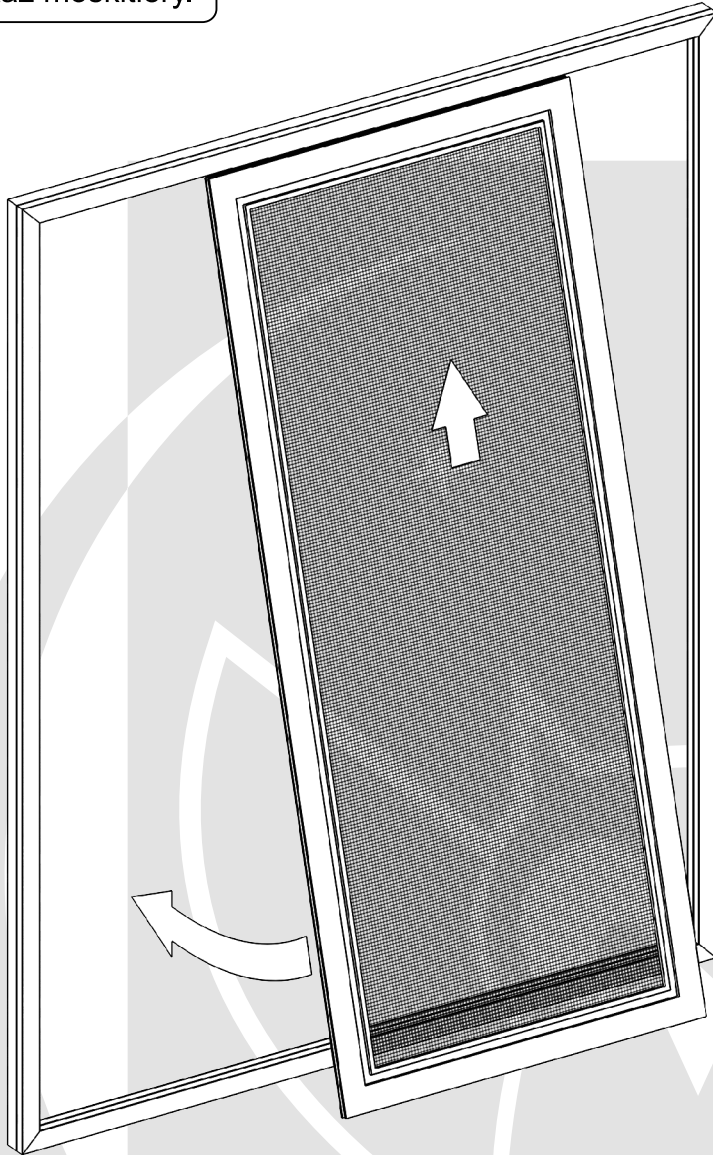


Blokowanie moskitiery.

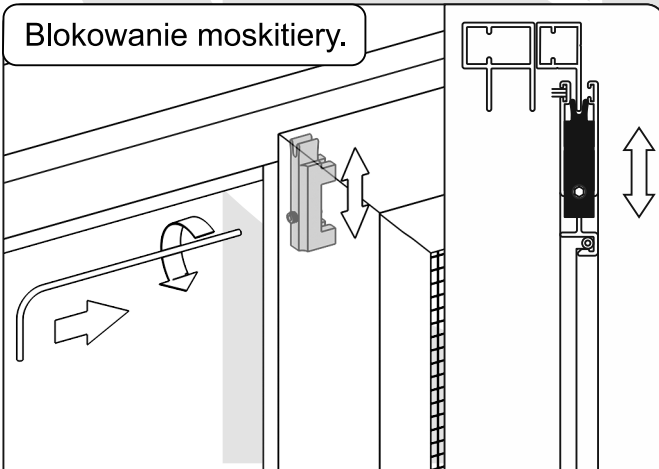

Należy zablokować moskitierę na prowadnicy za pomocą elementu prowadzącego (w górnej i dolnej części ramy). Zachować minimalny luz względem prowadnicy.

Poziomowanie moskitiery.

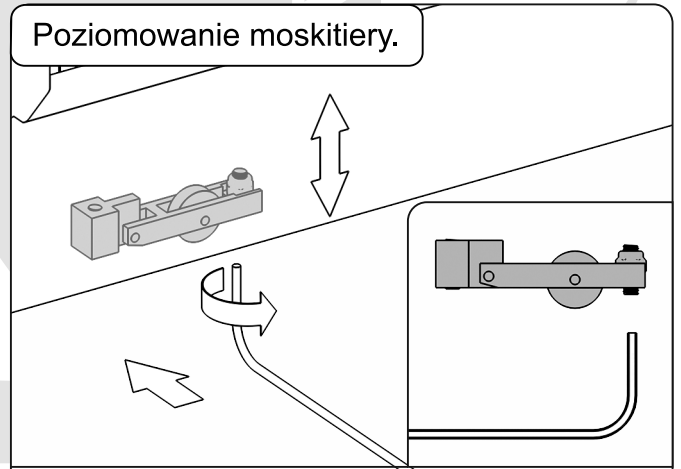

Korekcja kąta pochylenia moskitiery odbywa się poprzez regulację wkrętem dociskowym w rolce jezdnej za pomocą klucza 2 mm.



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23
e-mail: biuro@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl