




# Instrukcja montażu

---


Moskitiera przesuwna – wariant 1.

Dostawa powinna zawierać:

1.

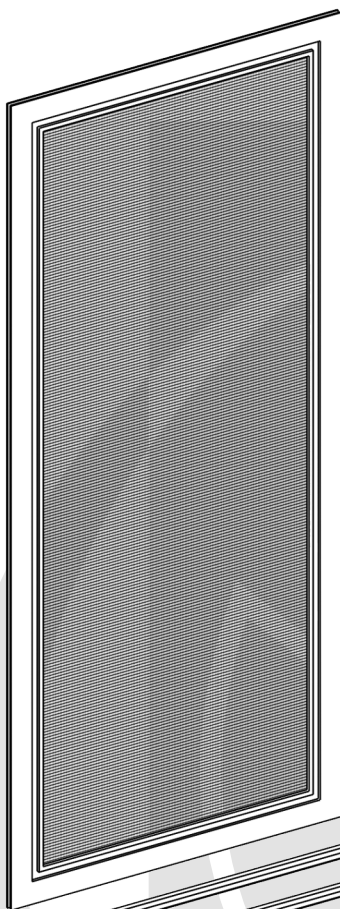


2.

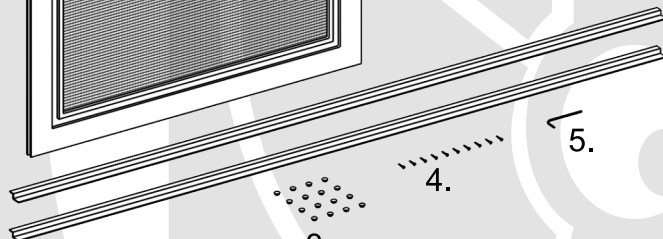


3.



4.




5.



1. Moskitiera.
  2. Prowadnice.
  3. Zaślepki prowadnic.
  4. Śruby (kołki\*).
  5. Klucz imbus 2 mm.
- \* kołki – brak w komplecie, dostosować rodzaj mocowania do powierzchni montażu.

3.




4.



\*



5.

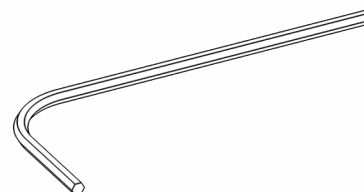

Wymiary podawane przy składaniu zamówienia:



– szerokość ramki

– wysokość ramki




– długość prowadnic.

Prowadnice. W zależności od wybranej konfiguracji w dostawie mogą być:


– górna:

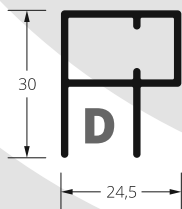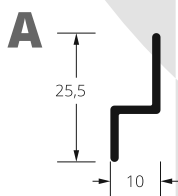

– dolna:

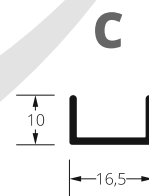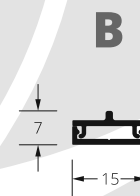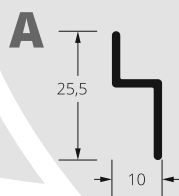


Przykładowe konfiguracje prowadnic.



\* są to wartości, które należy dodać do wysokości ruchomej ramy moskitiery aby otrzymać wysokość całkowitą moskitiery w poszczególnych konfiguracjach prowadnic.


Montaż prowadnicy górnej.

Prowadnica A.

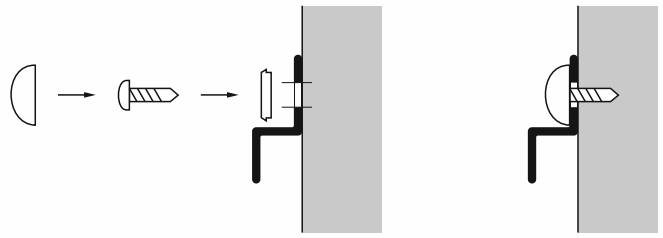

**A**


Prowadnica D

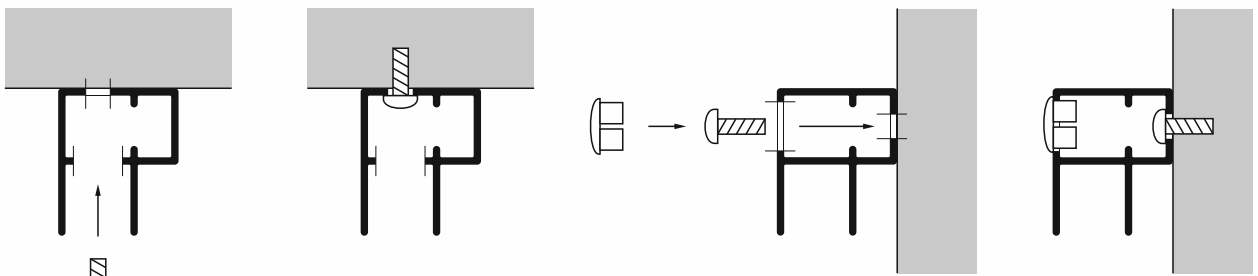

**D**

Montaż prowadnicy dolnej.


Prowadnica A

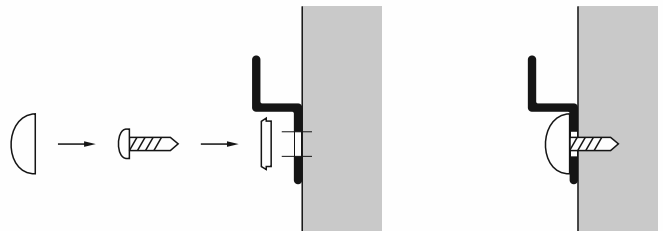

**A**


Prowadnica B

**B**


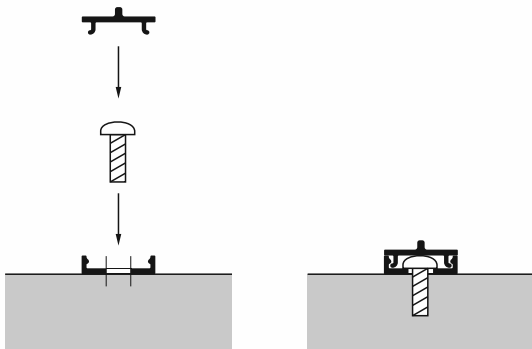


Prowadnica C


**C**

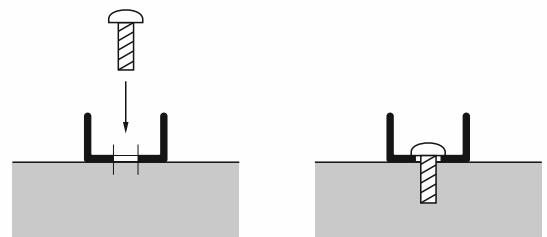


Przykręcenie prowadnic.

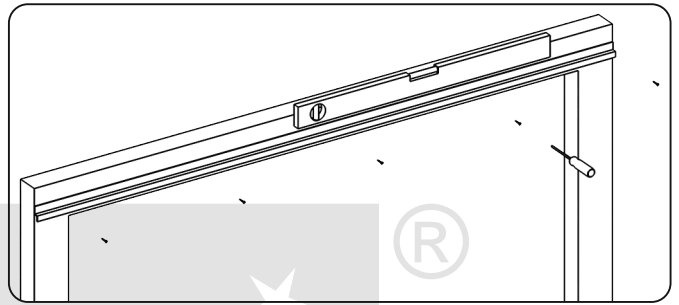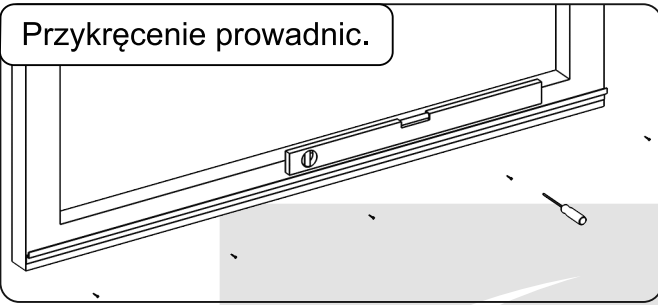

Montaż moskitiery.

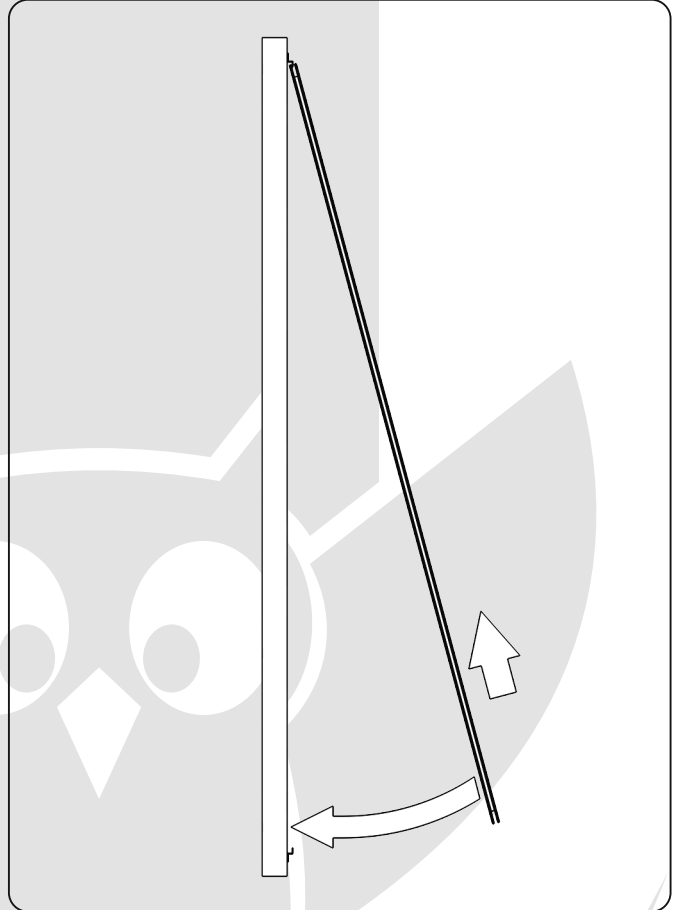


Blokowanie moskitiery.

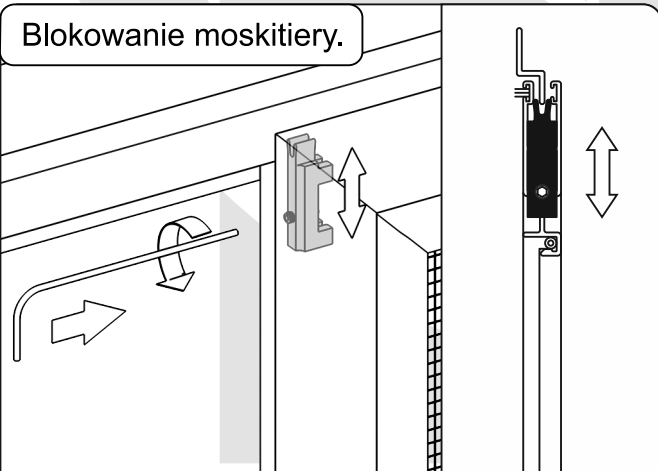

Należy zablokować moskitierę na prowadnicy za pomocą elementu prowadzącego (w górnej i dolnej części ramy). Zachować minimalny luz względem prowadnicy.

Poziomowanie moskitiery.

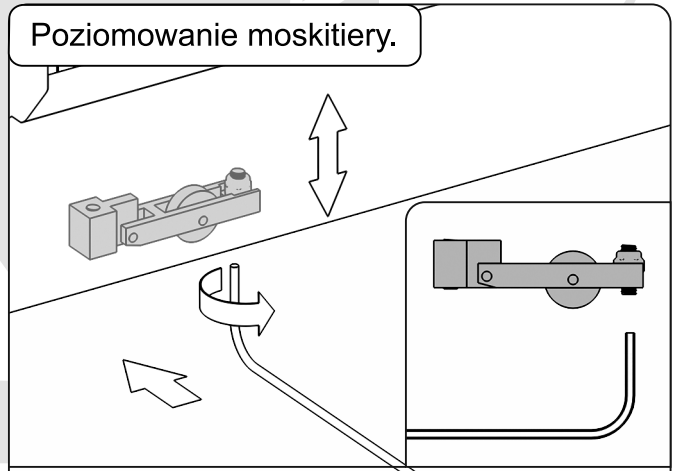

Korekcja kąta pochylenia moskitiery odbywa się poprzez regulację wkrętem dociskowym w rolce jezdnej za pomocą klucza 2 mm.



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń  
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23  
e-mail: [biuro@fartprodukt.pl](mailto:biuro@fartprodukt.pl)  
[www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)