



---

## Basic SPR SCREEN

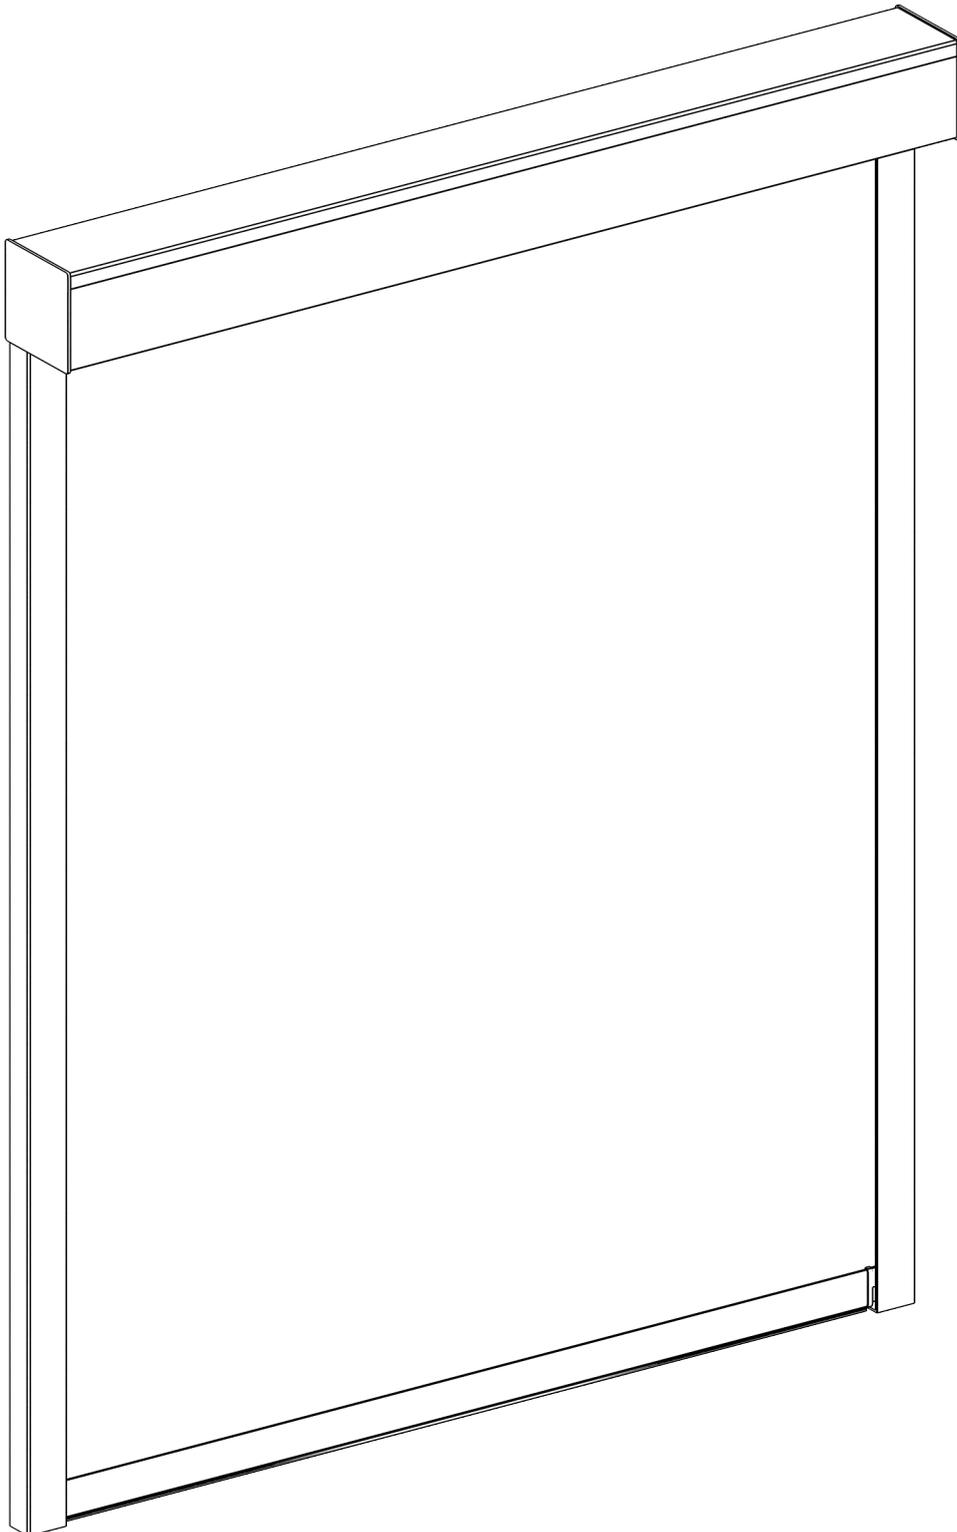


Satz enthält:

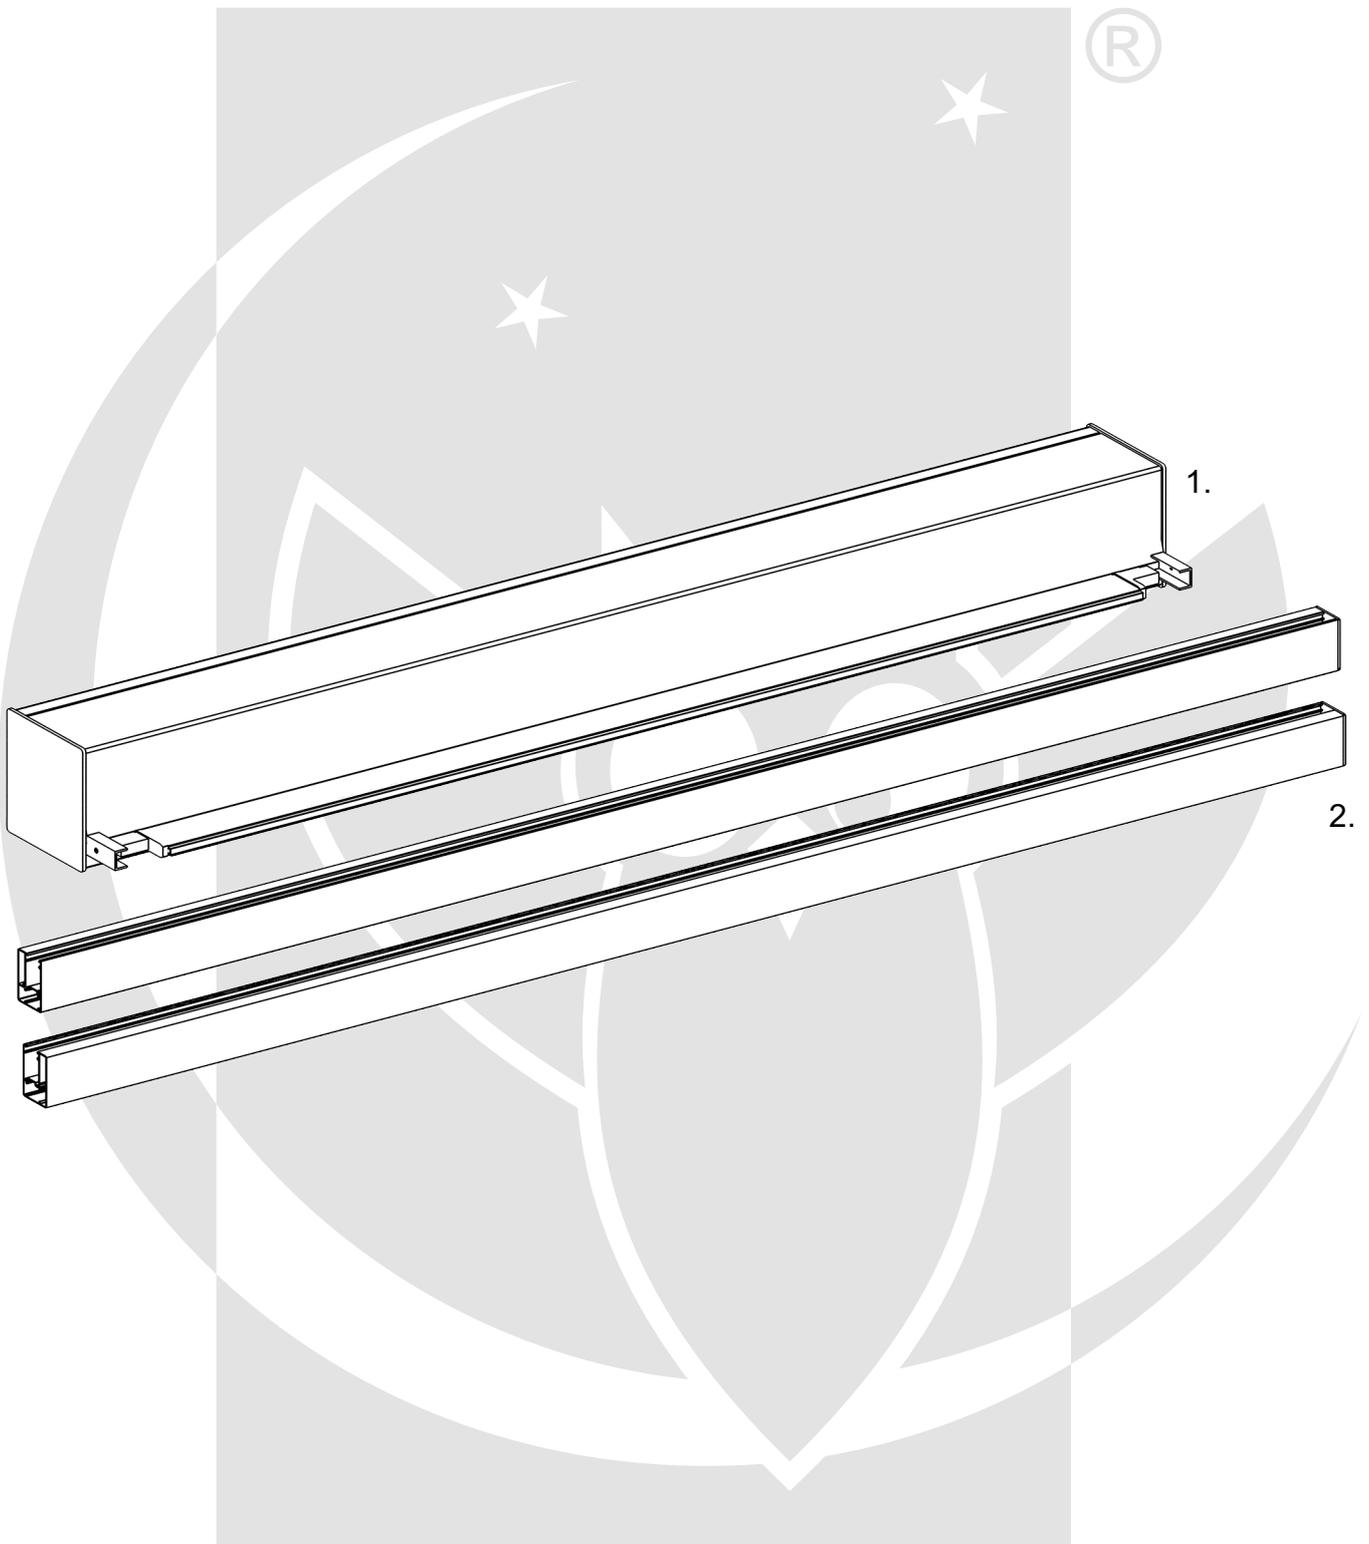

1. Kassette mit Blende.
2. Führungen mit Endkappen.

Zusammensetzung der Kassette und der Führungen.



1. Stecken die Kassette in die Führungen.

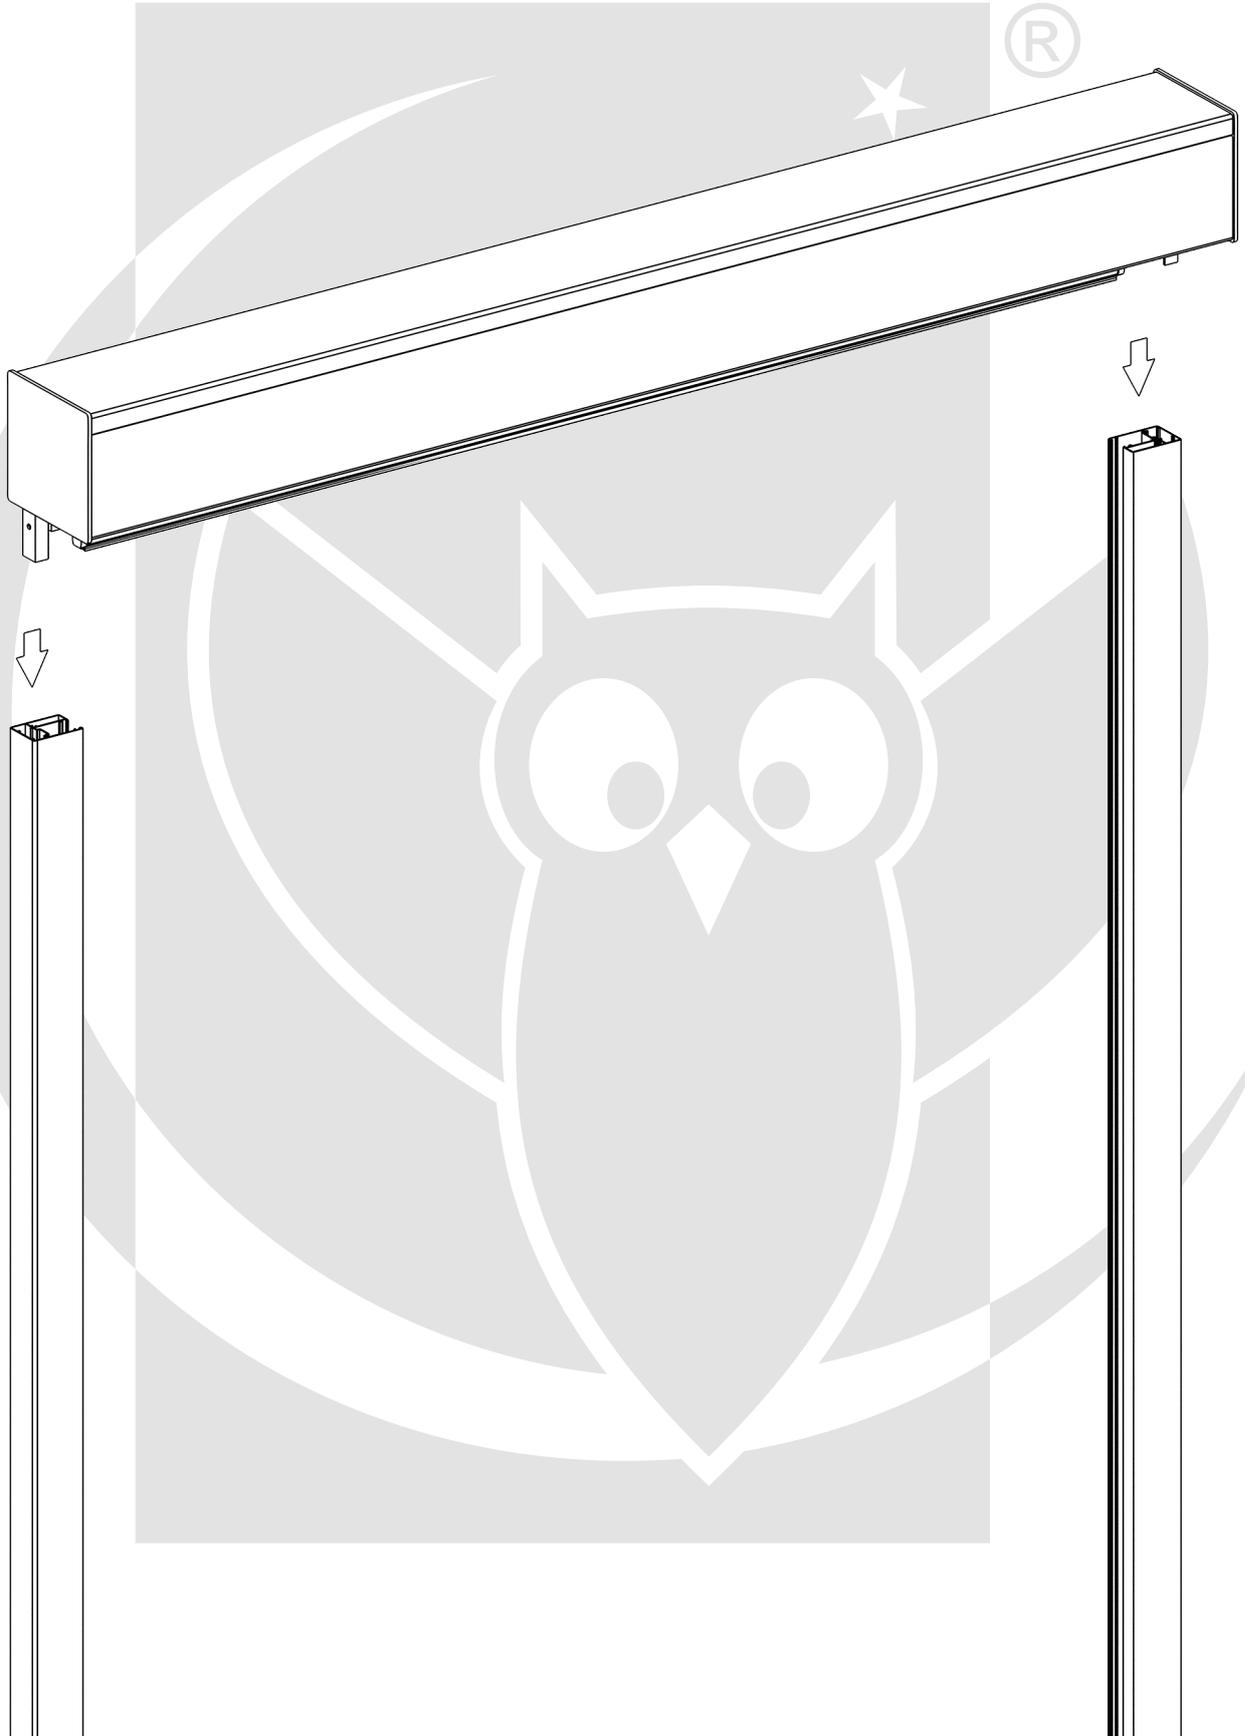



## Montage des SCREEN-Rollos.

**Installation der Führungen mit den Schaftschrauben.**

Die Führungsschienen sollten mithilfe den entsprechend ausgewählten Montagezubehör festschrauben werden. Die Führungen haben bereits vorbereitete Befestigungslöcher entsprechend der gewählten Montageart (vorderere / seitliche Montage).

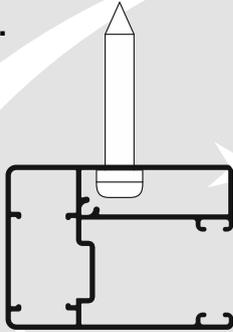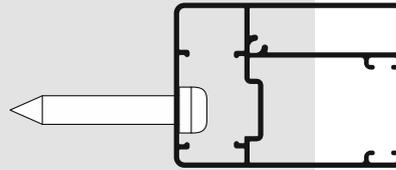**Vordere Montage.****Seitliche Montage.**

**Aufmerksamkeit!** Beim Verschrauben der Führungen ist unbedingt darauf zu achten (**notwendig!**), dass die Führungen vertikal parallel zueinander verschraubt werden, die Kassette waagrecht steht und die Diagonalen zwischen den Führungen gleich sind.

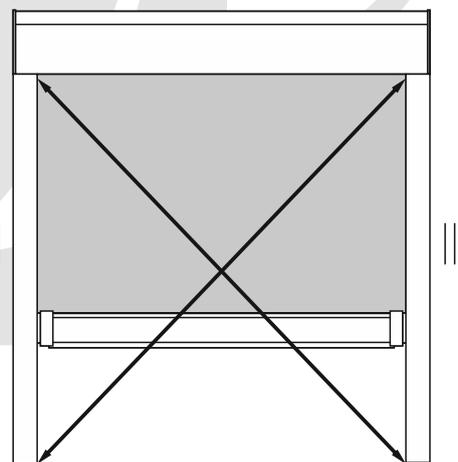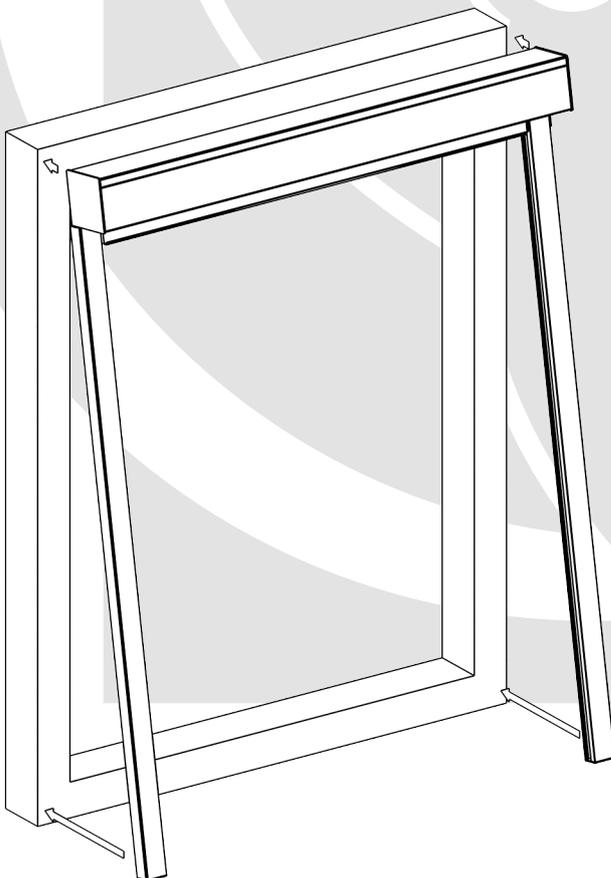



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń  
tel. +48 56 623 55 77  
e-mail: [export@fartprodukt.pl](mailto:export@fartprodukt.pl)  
[www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)