




Montageanleitung

Fensterrahmen-Moskitonetze


Fenstermessung.

Messung des lichten Fensterrahmens.

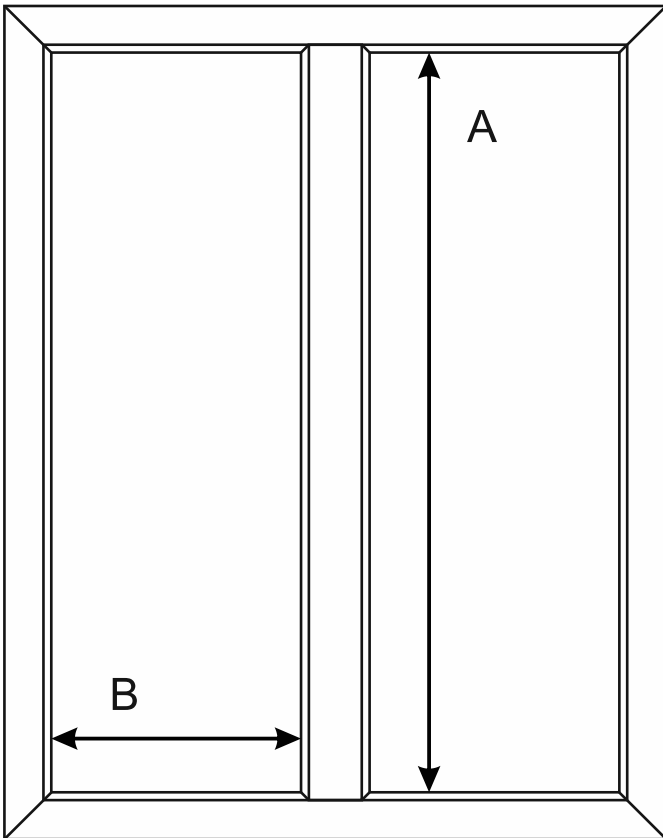


A – lichte Höhe des Fensterrahmens.
 B – lichte Breite des Fensterrahmens.
 C – Dicke des Fensterrahmens mit Dichtung.


nicht flächenbündiges Fenster halb-flächenbündiges Fenster flächenbündiges Fenster

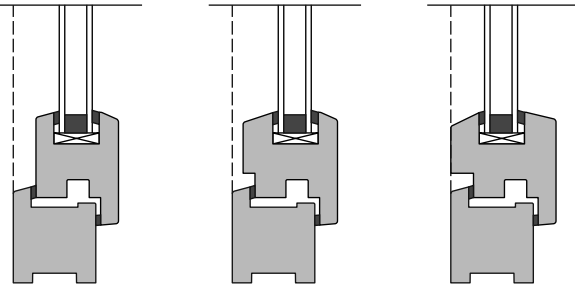


Bei der Bestellung ist die Art des Fensters anzugeben.

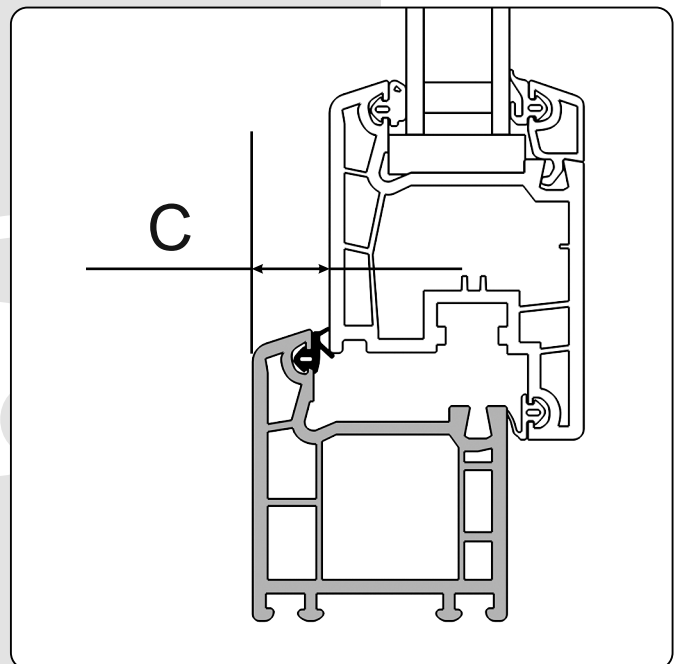


Höhe.

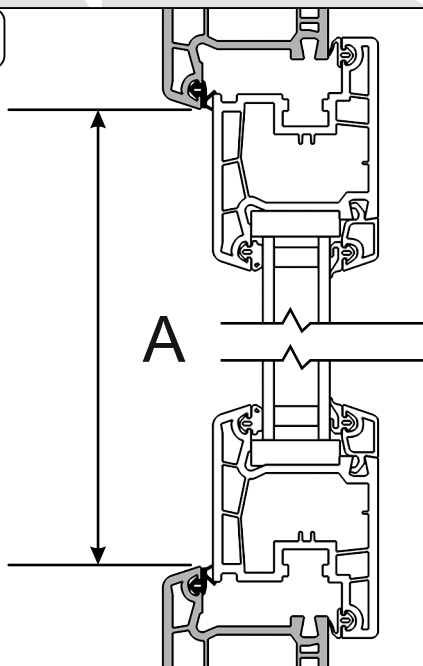




Breite.

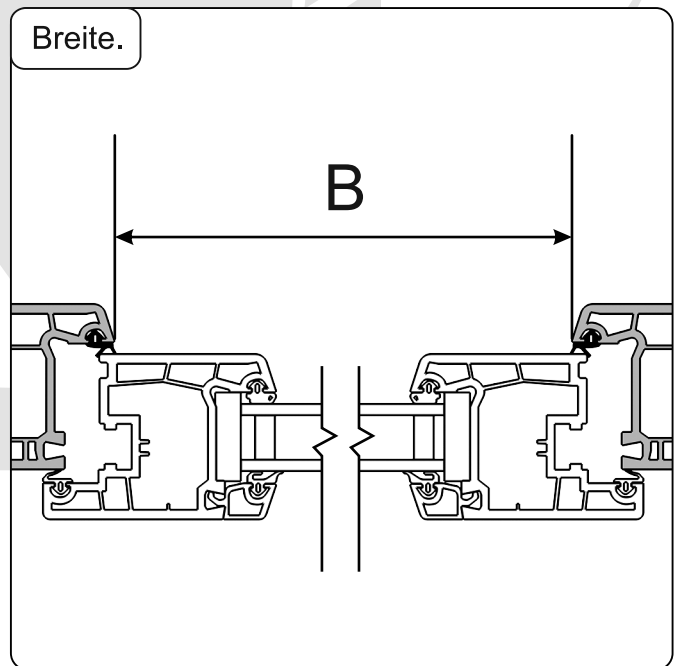


Montage mit Plättchen.

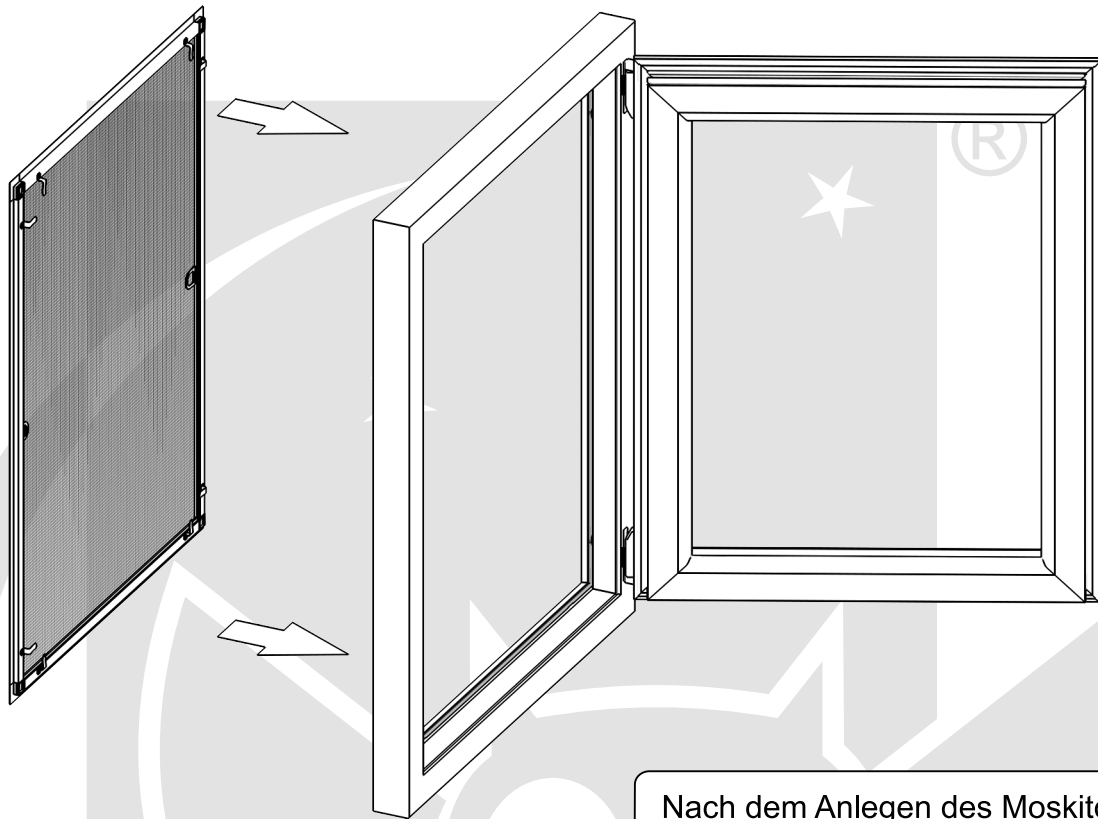




Nach dem Anlegen des Moskitonetzes wird es durch Umdrehen der Montageplättchen montiert.

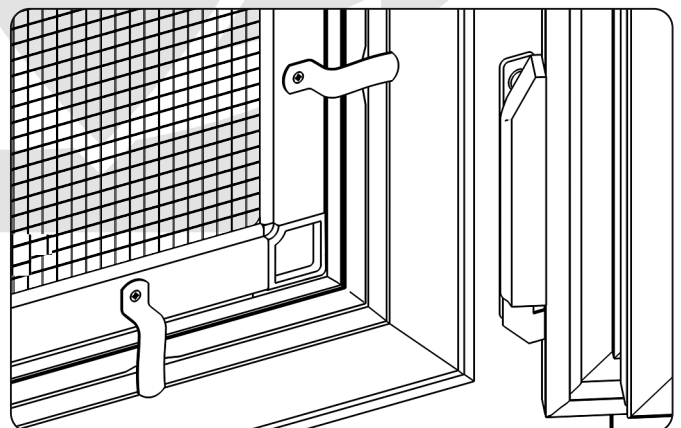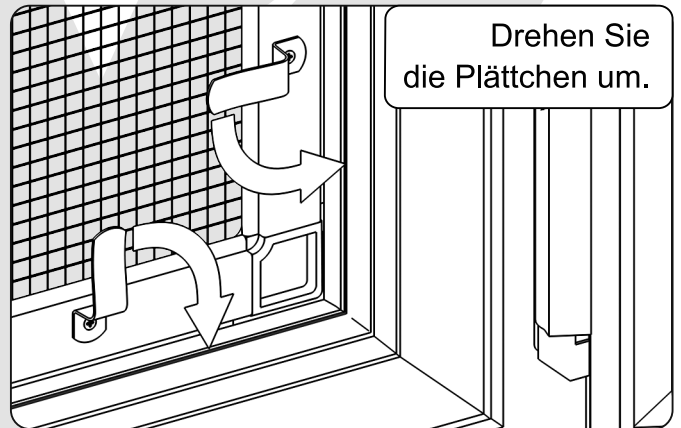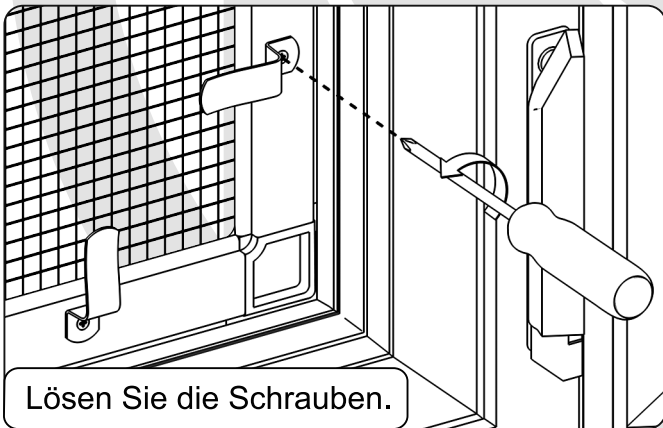

Montage mithilfe Federgriffen.

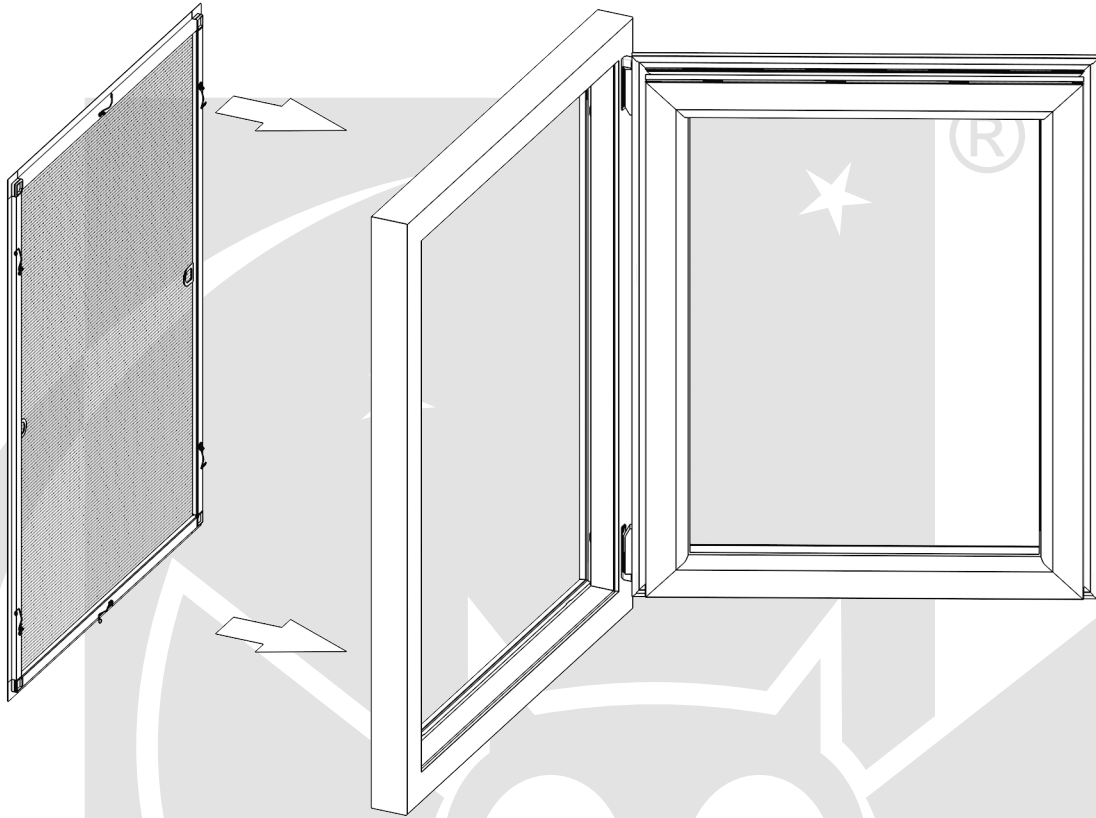

Nach dem Anlegen des Moskitonetzes installieren Sie sie durch Drehen der Federgriffe.

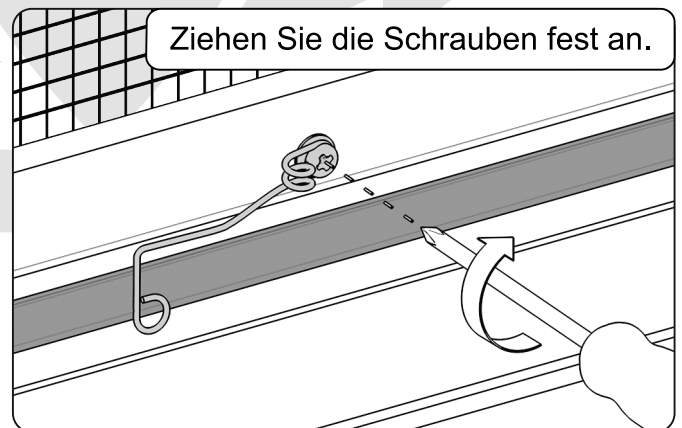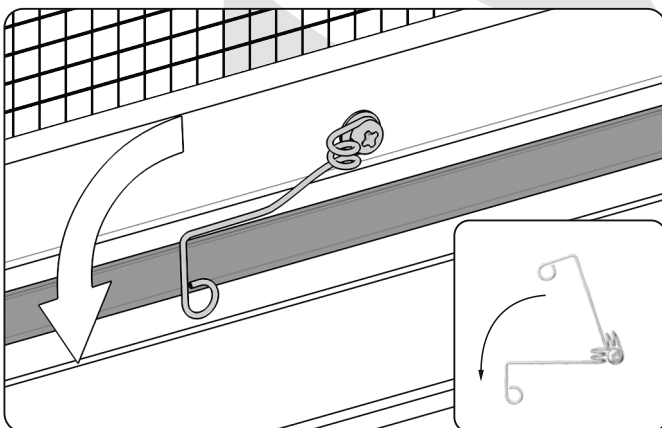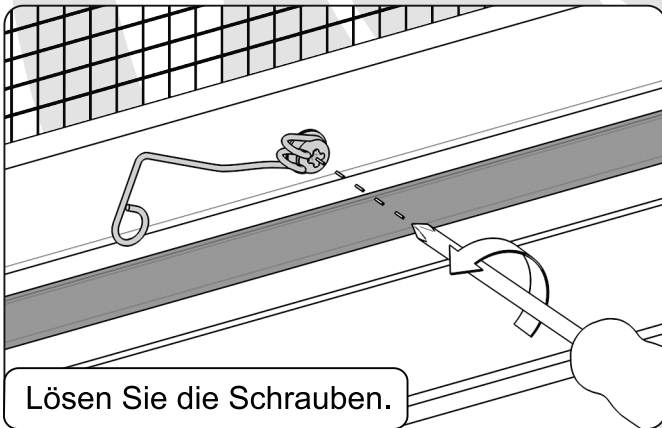



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77
e-mail: export@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl