




# Montageanleitung

---

Plissee-Moskitonetz - Montage unter den Außenrolladen  
auf PPMO53-Führunschsschienen

Im Lieferumfang sind enthalten:

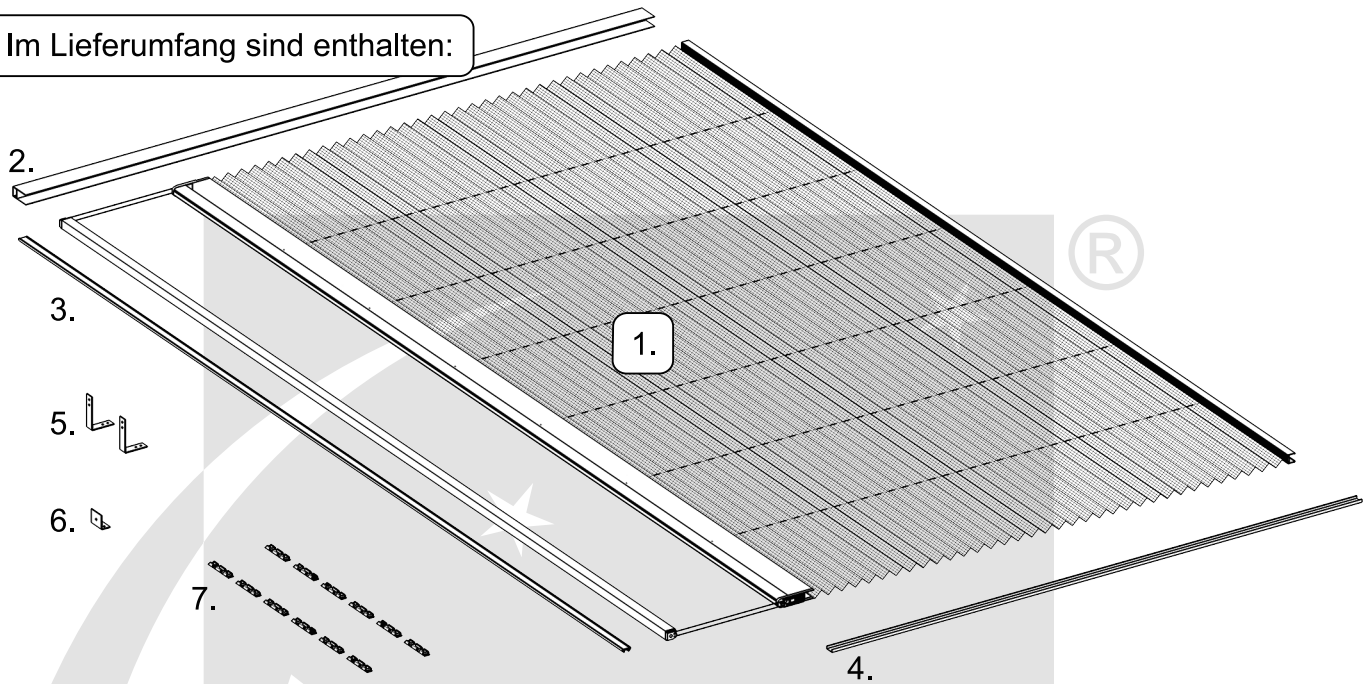

	<p>← geklebt</p>	<p>1. MPH Satz.                  2. Obere Führungsschiene.                  3. Abdeckprofil - mit Magnetband.                  4. Unteres Profil - 3 Varianten zur Auswahl.                  5. Montagewinkel.                  6. Aluminiumwinkel T30.                  7. Druckknöpfe.</p>
	<p>← geschraubt</p>	

**Messung.**


**Breite:**

= Gesamtbreite des Roll-  
ladens minus 53 mm.


**Höhe:**

= Gesamthöhe des Roll-  
ladens minus der Höhe der  
Box.

Abmessungen der Führungsschienen:

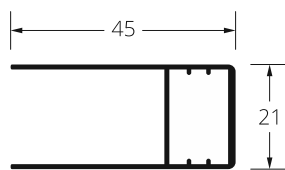

Obere Führungsschiene.

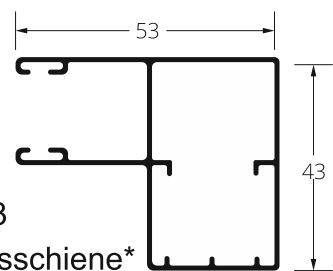


PPMO53


Führungsschiene\*

\* PPMO53 – Führungsschienen – sind nicht im Moskitonetz enthalten, sie sind Teil des externen Rollladens.


Montage von Druckknöpfe an PPMO53-Führungen (6 Druckknöpfe an jeder Führungsschiene).

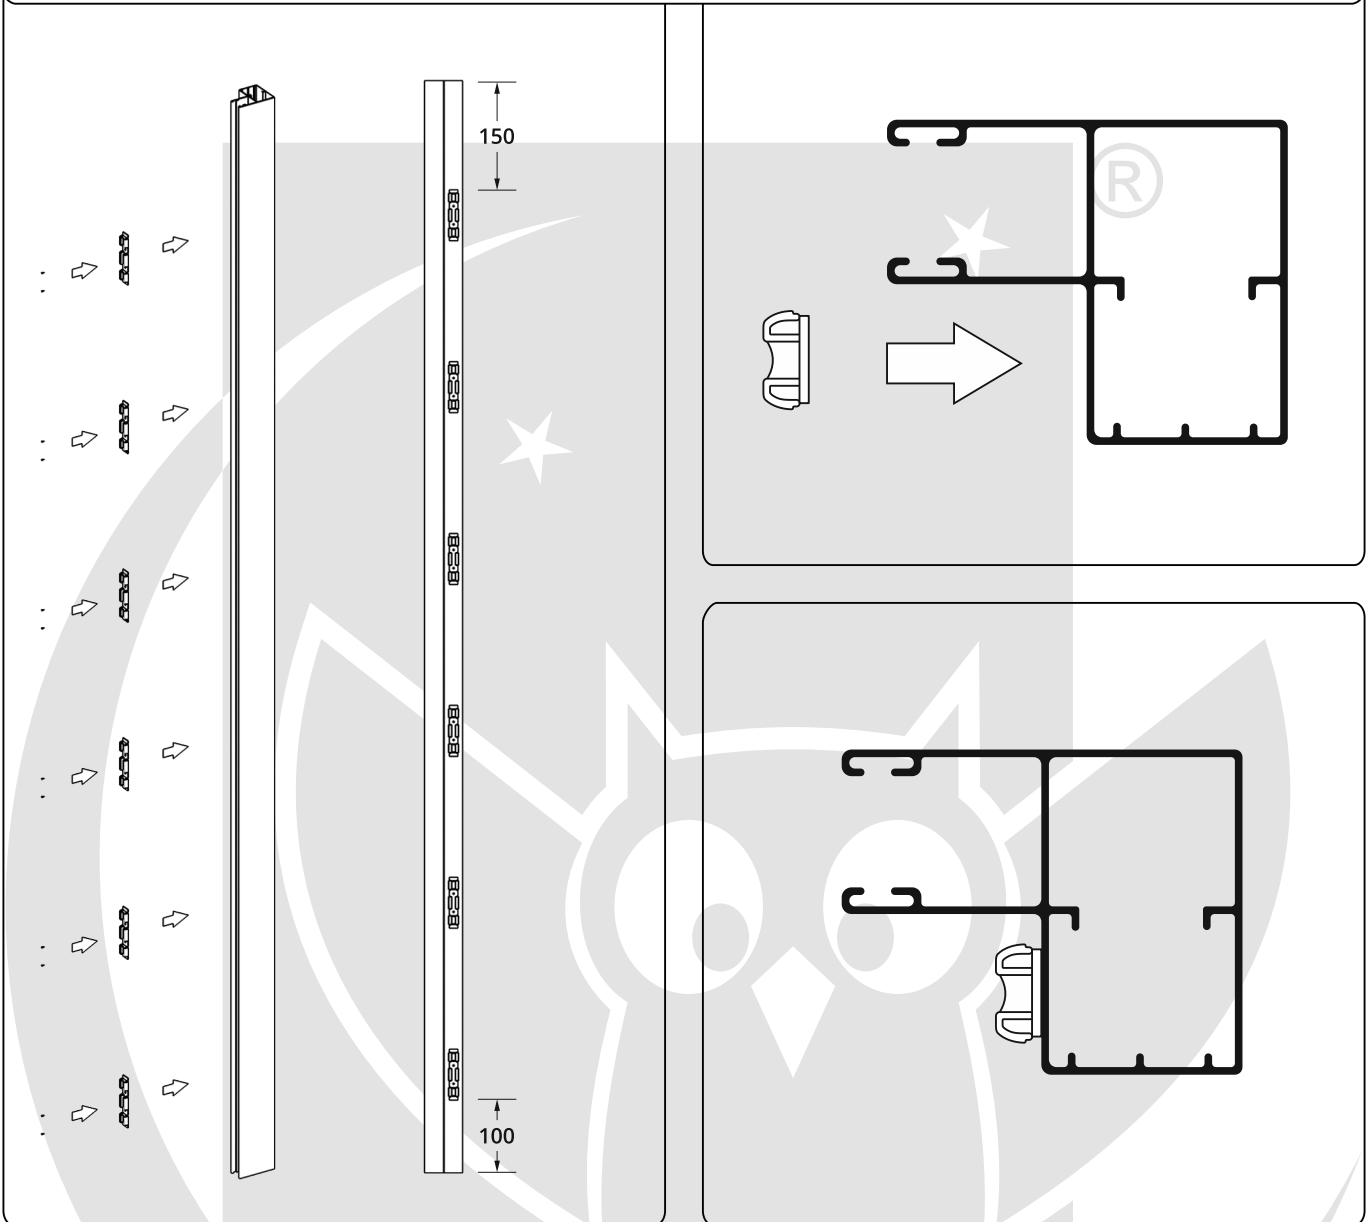


Montage der oberen Führungsschiene und der PPMO53-Führungsschienen mithilfe Montagewinkeln.

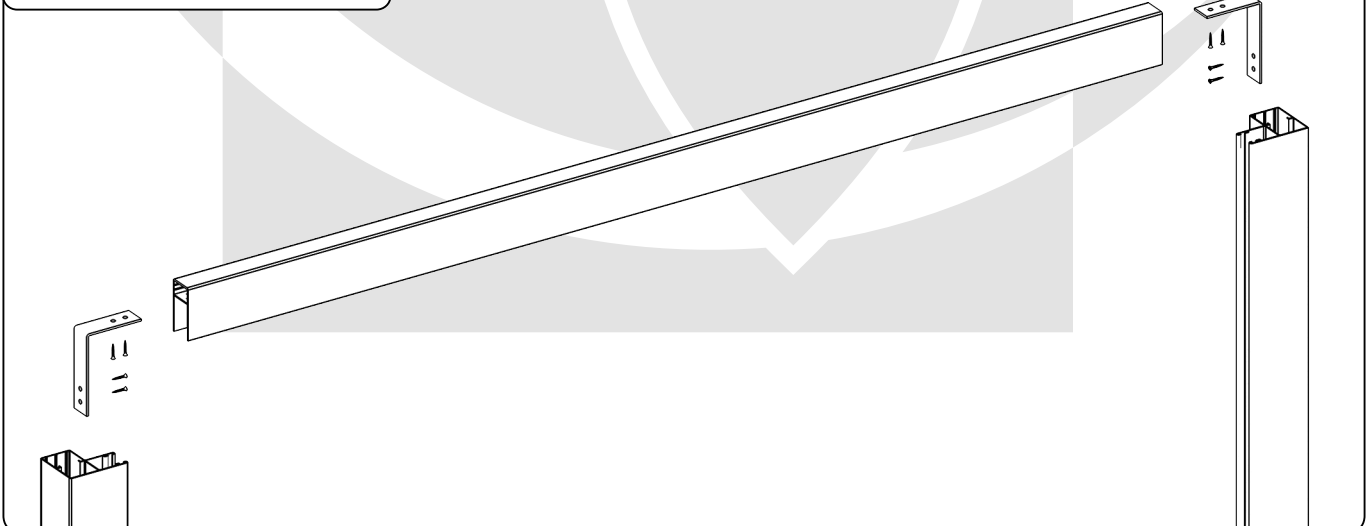


Montage der oberen Führungsschiene und der PPMO53-Führungsschienen mithilfe Montagewinkeln.

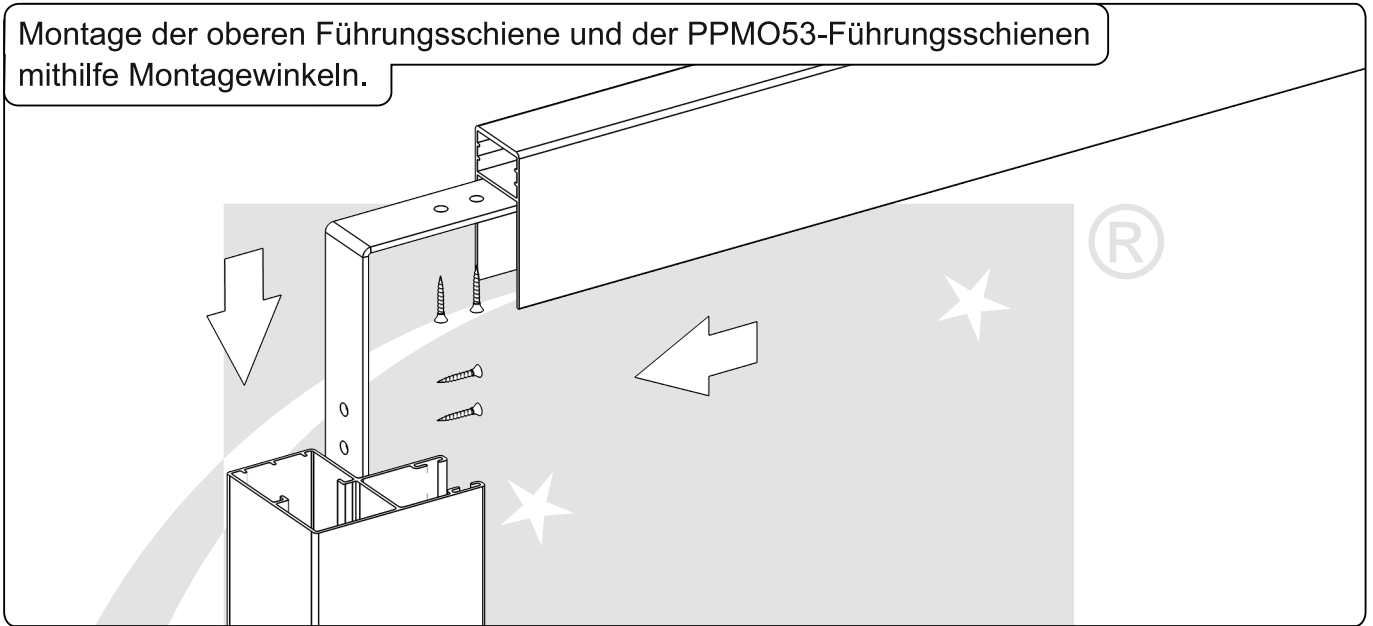

Montage der oberen Führungsschiene und der PPMO53-Führungsschienen mithilfe Montagewinkeln.


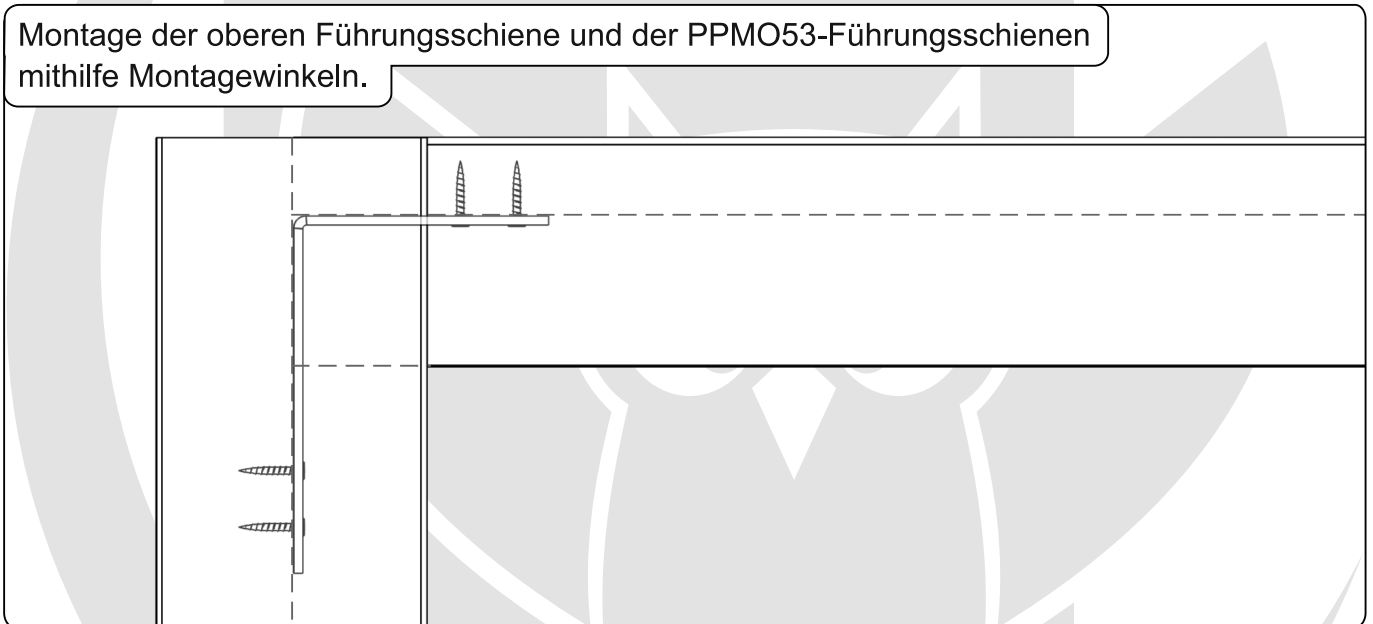


Montage des Aluminiumwinkels KT30 an die obere Führungsschiene.

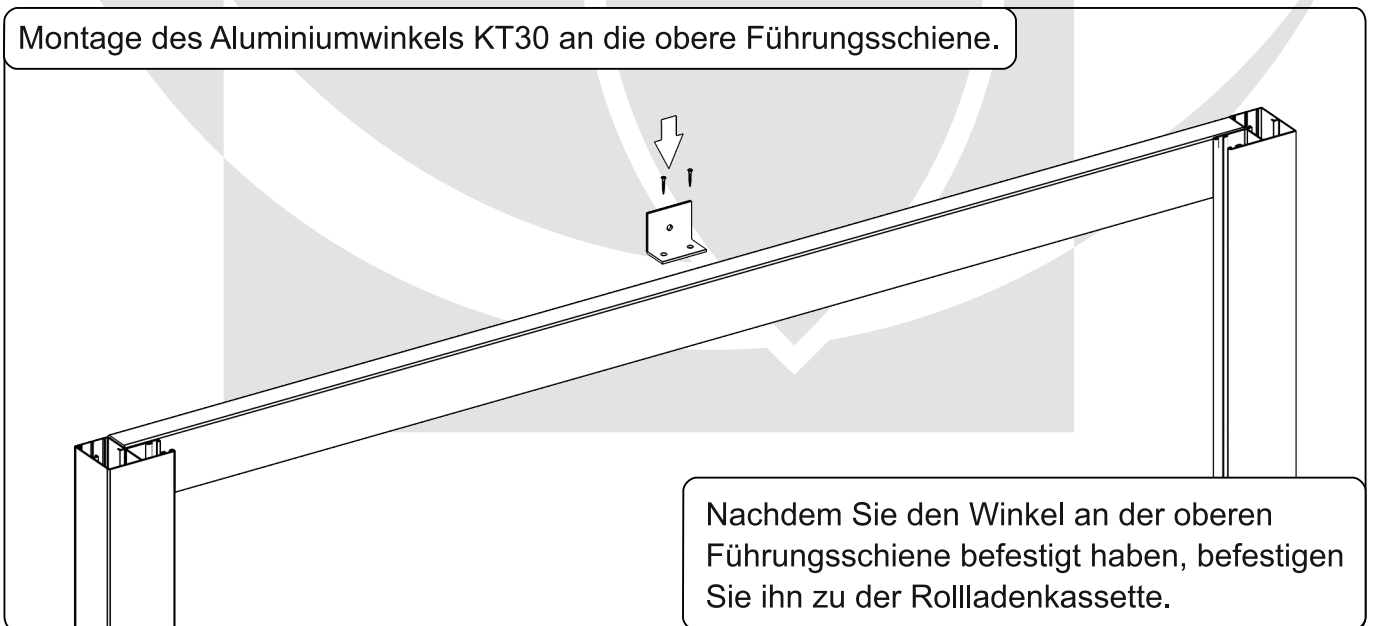


Nachdem Sie den Winkel an der oberen Führungsschiene befestigt haben, befestigen Sie ihn zu der Rolladenkassette.



Installation des geklebten unteren Profils (während Sie das Profil installieren, schieben Sie es in den Rahmen).

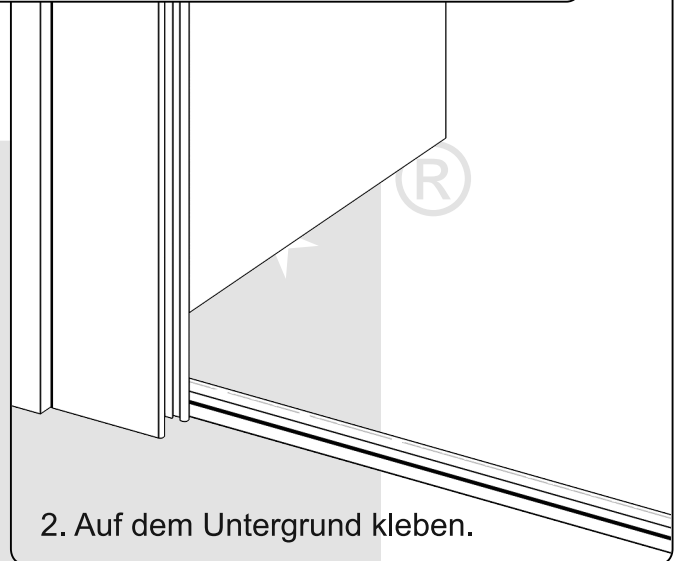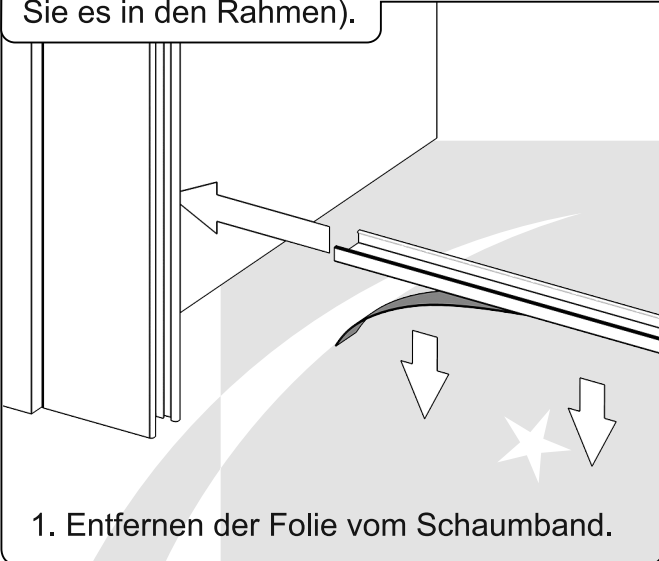


Installation des verschraubten unteren Profils (während Sie das Profil installieren, schieben Sie es in den Rahmen).

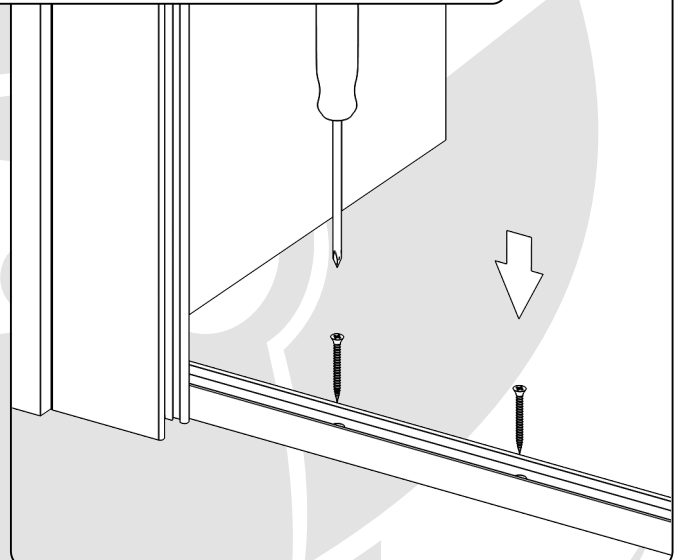


Installation des unteren, verschraubten schrägsten Profils (während Sie das Profil installieren, schieben Sie es in den Rahmen).

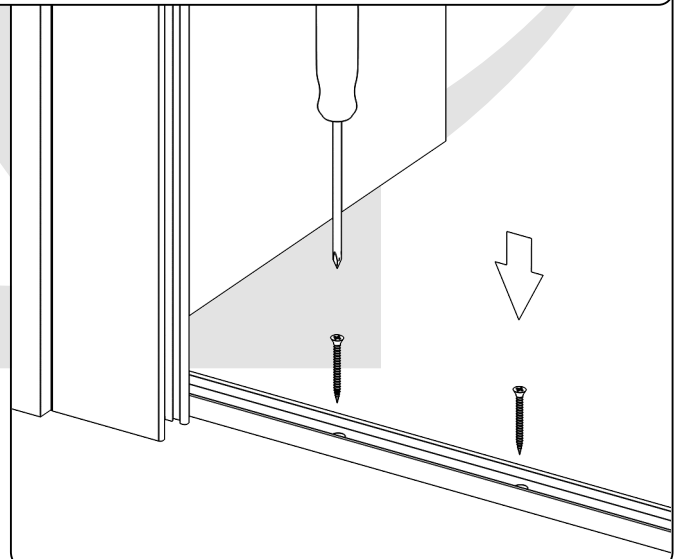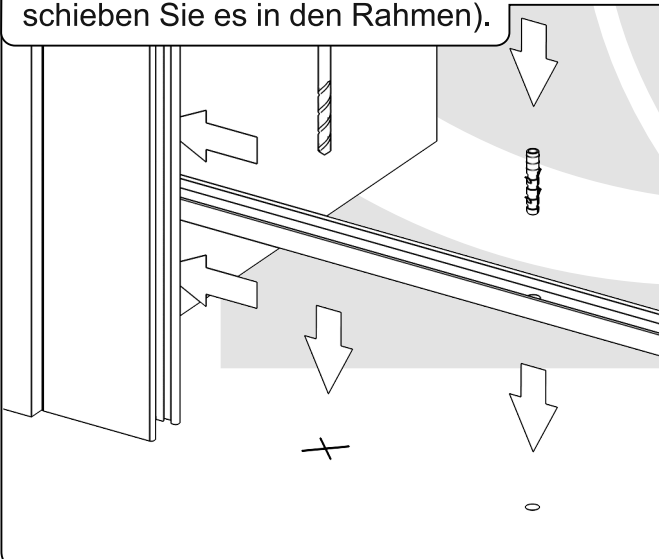

Montage des Spannprofils - Nach dem Einsetzen es in die untere Leiste sollte es an den im Rahmen befestigten Druckknöpfe klickt werden.

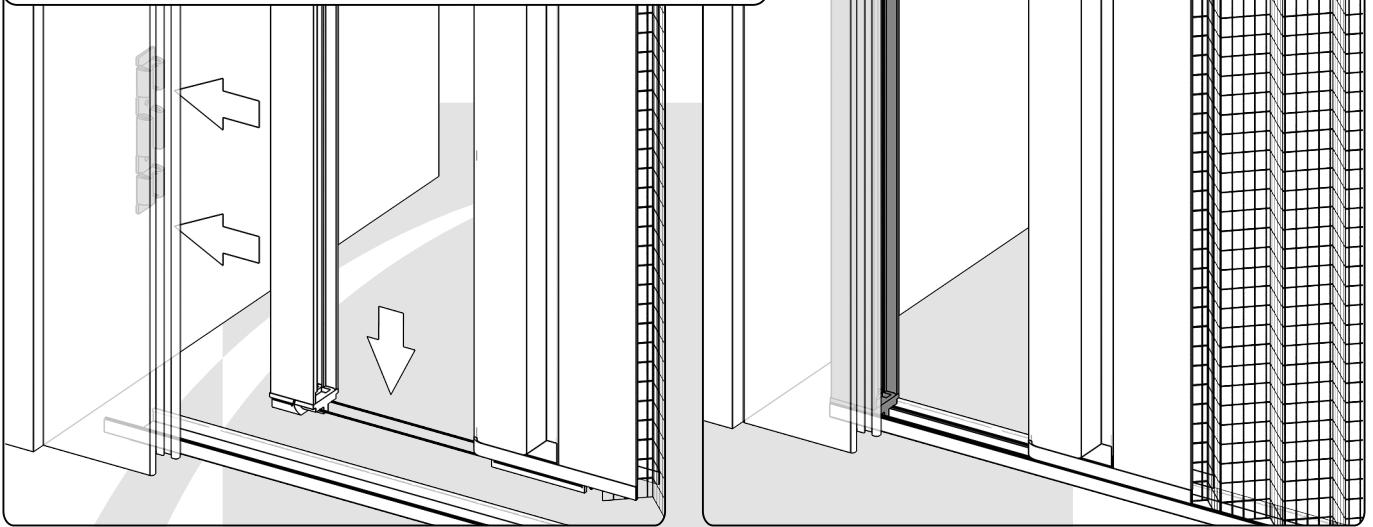

Montage des MPH-Satz - Nach dem Einsetzen ihm in die untere Leiste sollte er an den im Rahmen befestigten Druckknöpfe klickt werden.

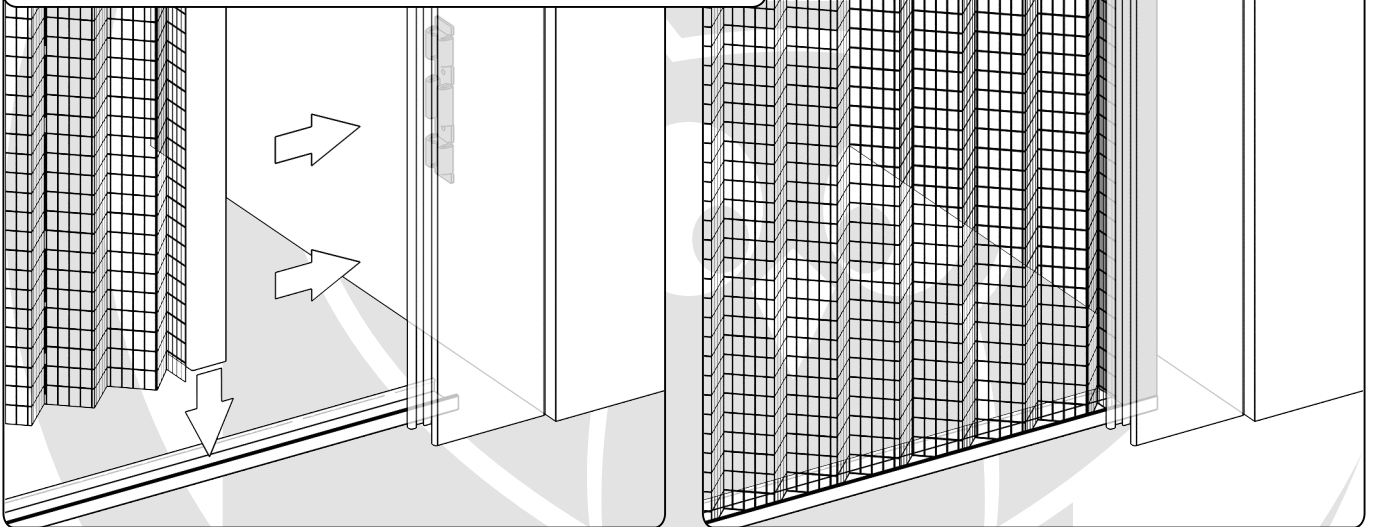


### Leineneinstellung.

Nach dem Einbau des Spannprofils und der MPH-Satz sollte die Saitenspannung durch Bewegen der Kunststoffenden nach oben / unten richtig eingestellt werden. Ziehen Sie nach Abschluss der Einstellung die Stellschrauben mit dem Innensechskant fest.


Die Leinen sollten nicht zu fest angespannt werden, da dies das Moskitonetz beschädigen kann. Die Leinen sollten sanft und feinfühlig angespannt werden.

Wenn nötig, schneiden Sie die Leinen ab und binden Sie sie erneut.

Überprüfen Sie nach dem Voreinstellen der Saitenspannung der Straffheit, indem Sie das Moskitonetz mehrmals öffnen und schließen. Bei Bedarf begleichen Sie die Spannung.

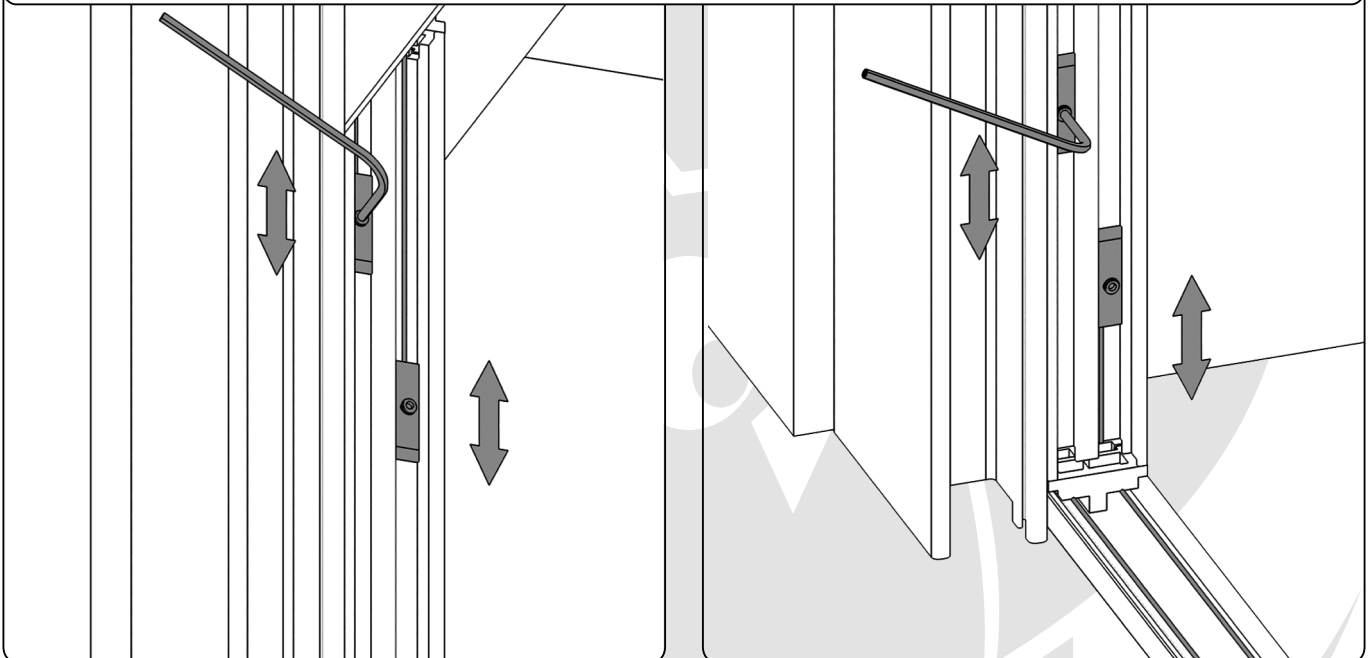

Installation des Abdeckprofils - nach dem Einstellen der Leinen montieren Sie es auf das Spannprofil.

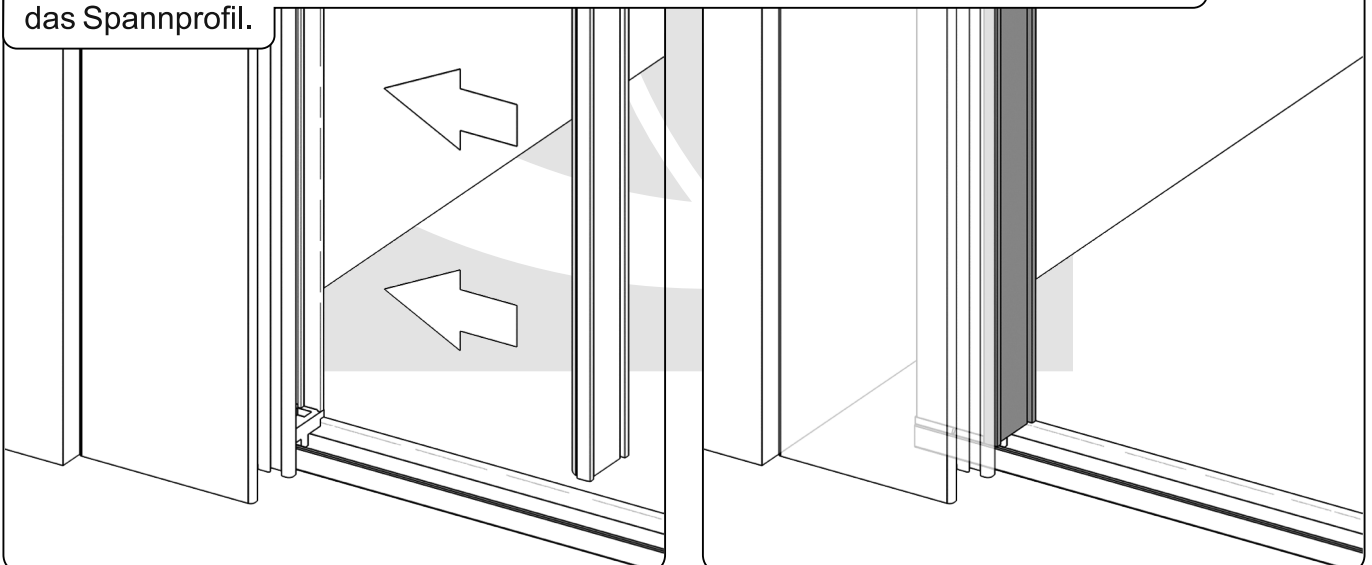



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń  
tel. +48 56 623 55 77  
e-mail: [export@fartprodukt.pl](mailto:export@fartprodukt.pl)  
[www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)