




Montageanleitung





Rollladen für Dachfenster

Die Lieferung beinhaltet:

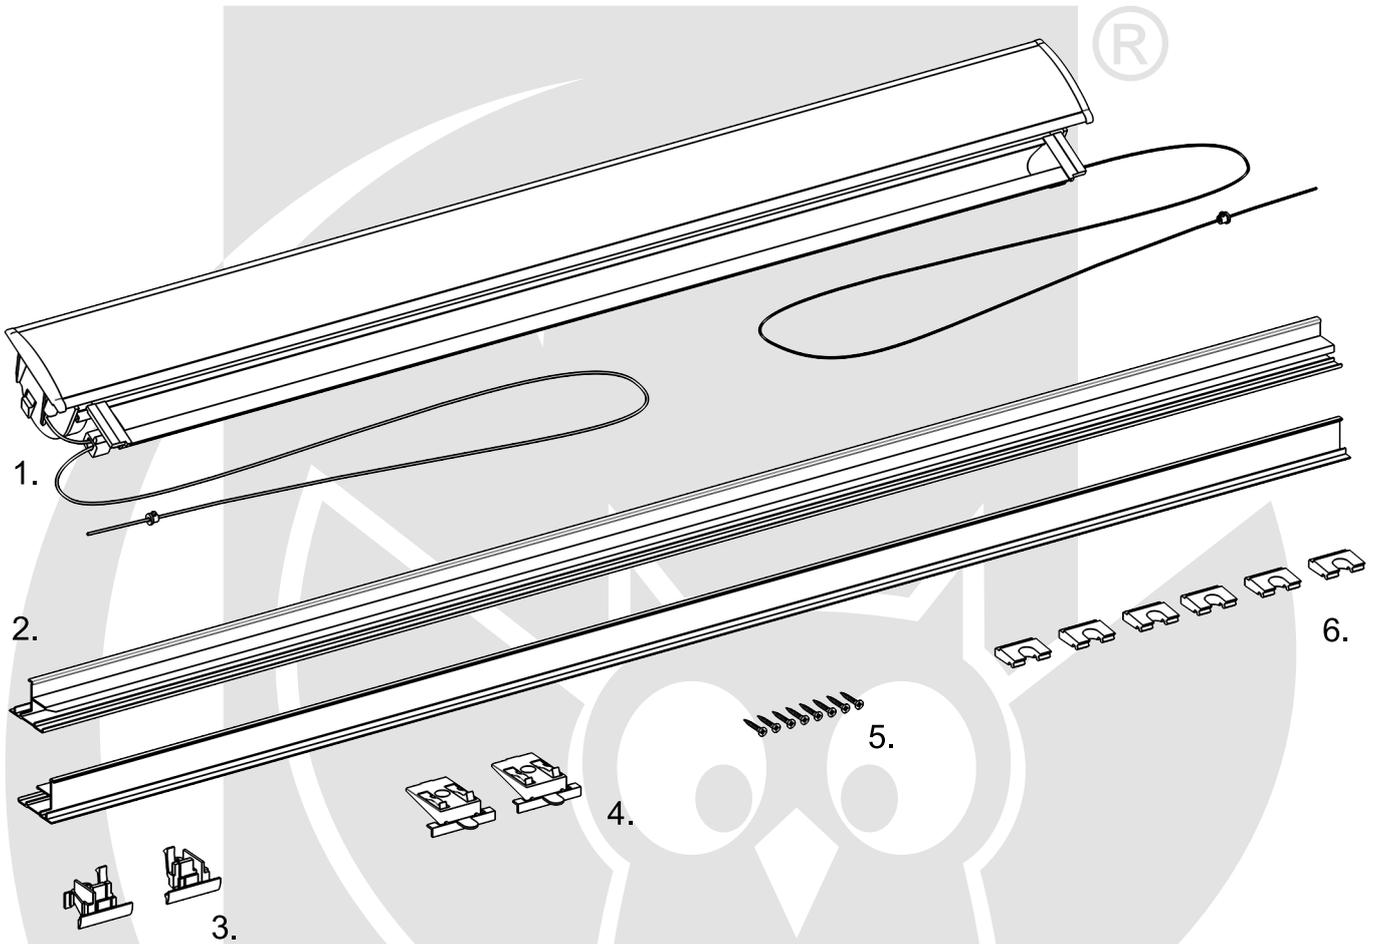


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kassette. | 4. Befestigungshaken* |
| 2. Führungen. | 5. Schrauben. |
| 3. Führungsendkappen. | 6. Führungsgriffe*. |

* Je nach dem Hersteller und Modell des betreffenden Fensters fügen wir entsprechende Haken und Griffe, die von den auf der Zeichnung dargestellten Haken und Griffen unwesentlich abweichen können, bei.

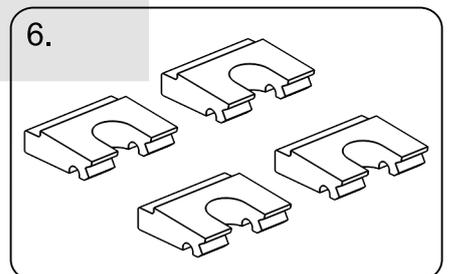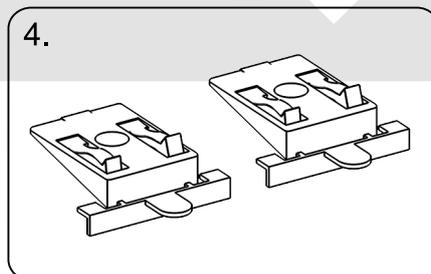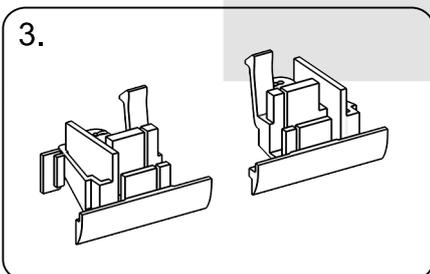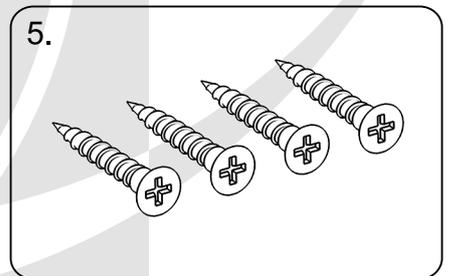

Fenstermessung

**Bei einige Herstellern der Fenster kann es sein, dass man die Plastikclips entfernen muss. In diesem Fall wird bei der Demontage/Montage die Clips von Fart Produkt montiert. Beim ausmessen des Fensters immer das Typenschild vom angeben. 

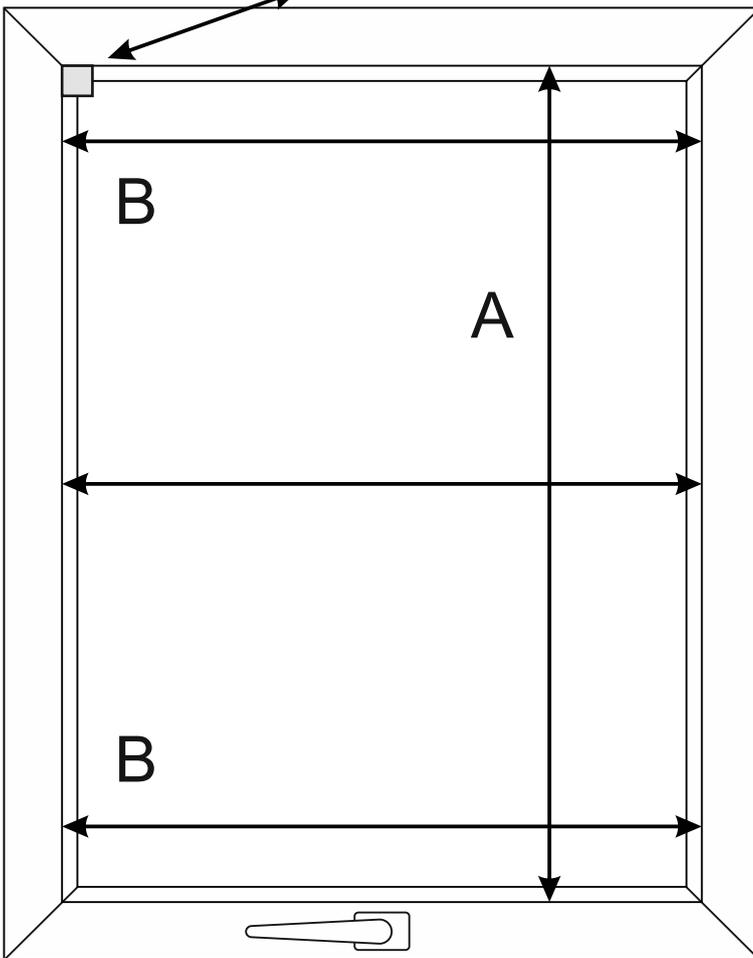


Bei Aufgabe einer Bestellung sind der Hersteller und das Symbol des Fensters anzugeben. Die Entfernung ist zwischen den Brechkanten des Rahmens zu messen. Wenn es sich um die Breite handelt, muss die Messung an 3 Stellen durchgeführt werden. Als richtig wird der geringste Wert angenommen.

Die Maßfenster mit Keilnut.




* Bei der Messung ist auf etwaige Rundung des Rahmens zu achten.

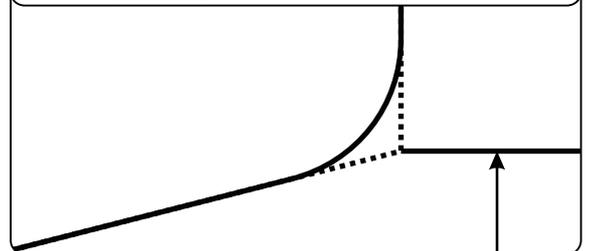


A - Höhe der Messung
B - Breite der Messung





Höhe.

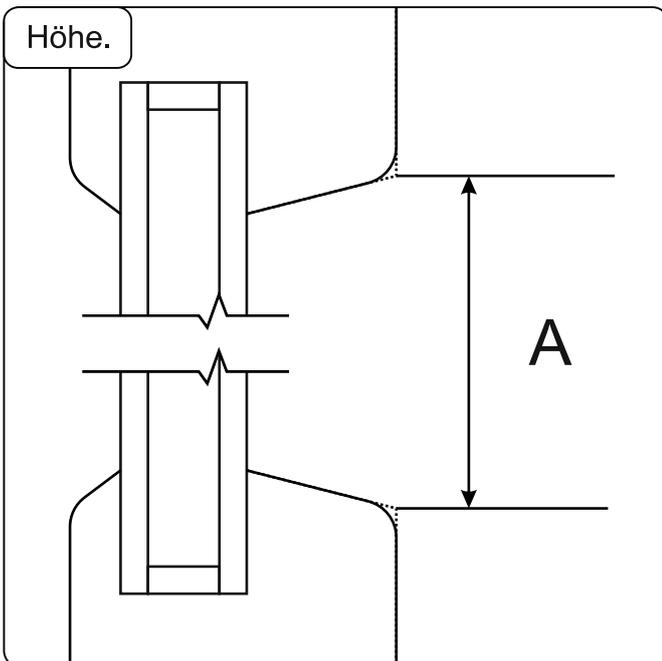


Breite.

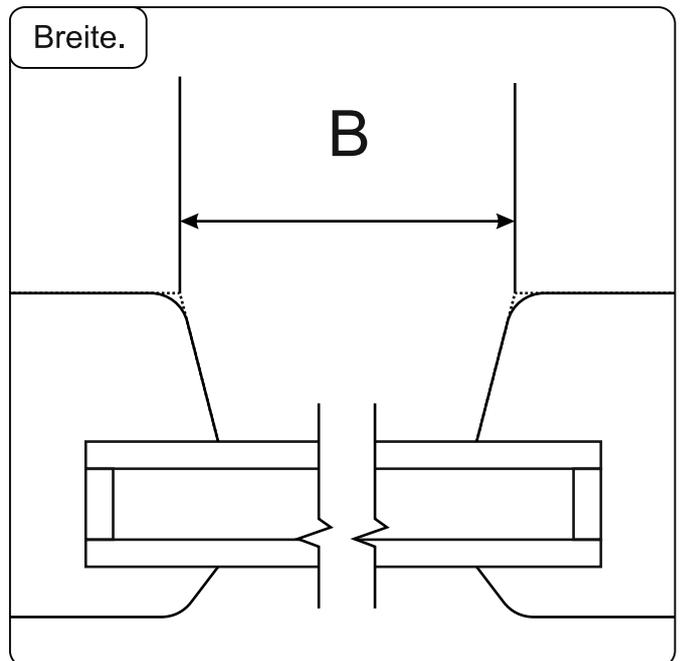

Montage des Befestigungshakens.

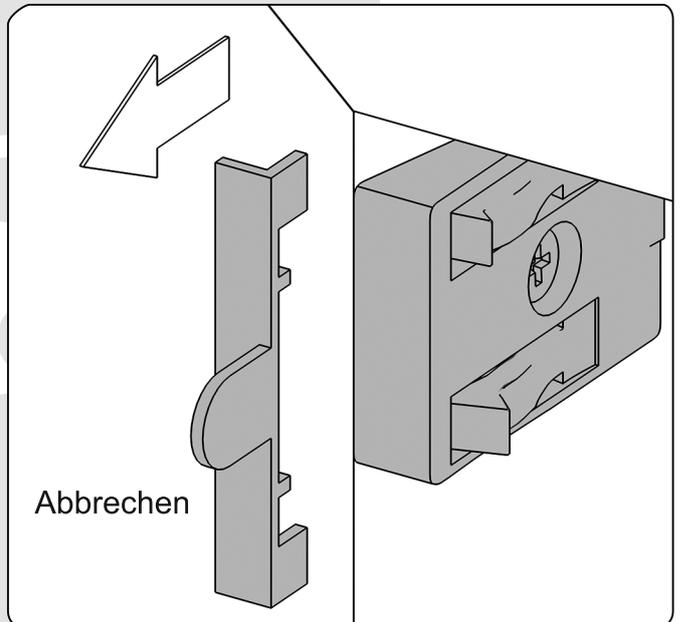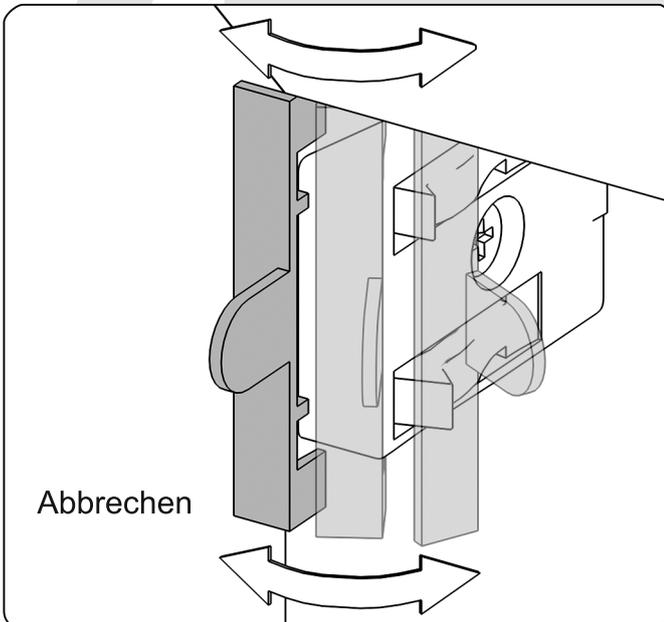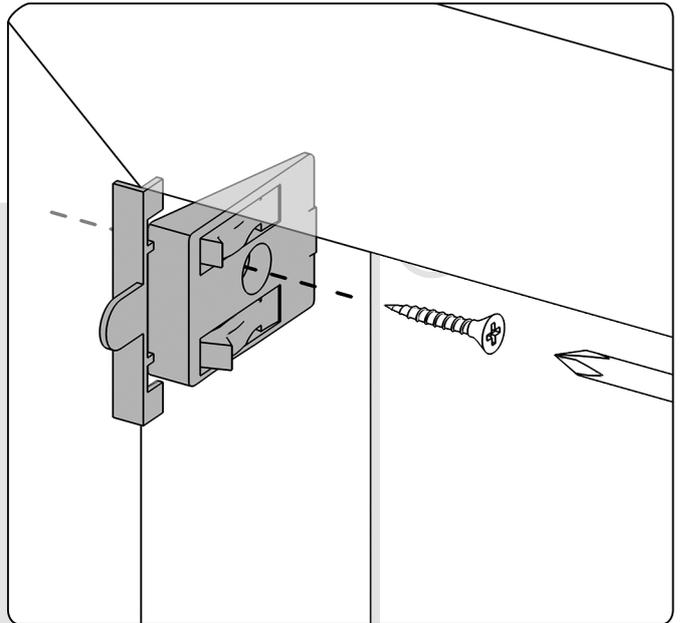
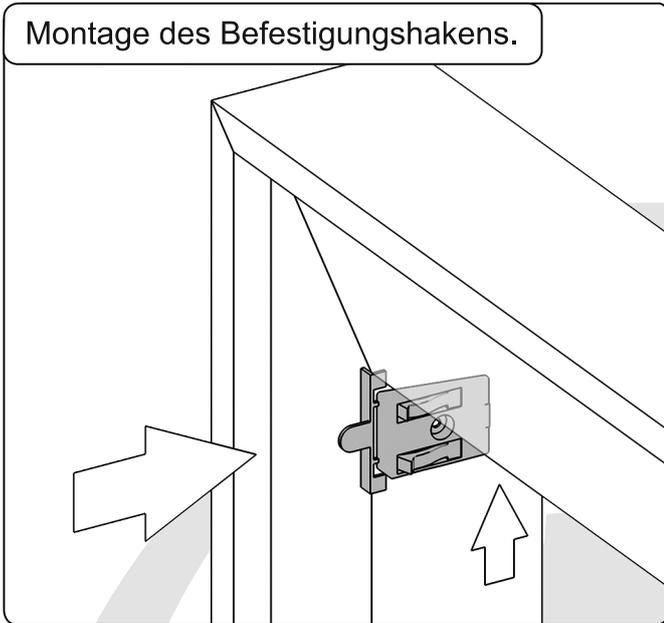


Installierung der Kassette.



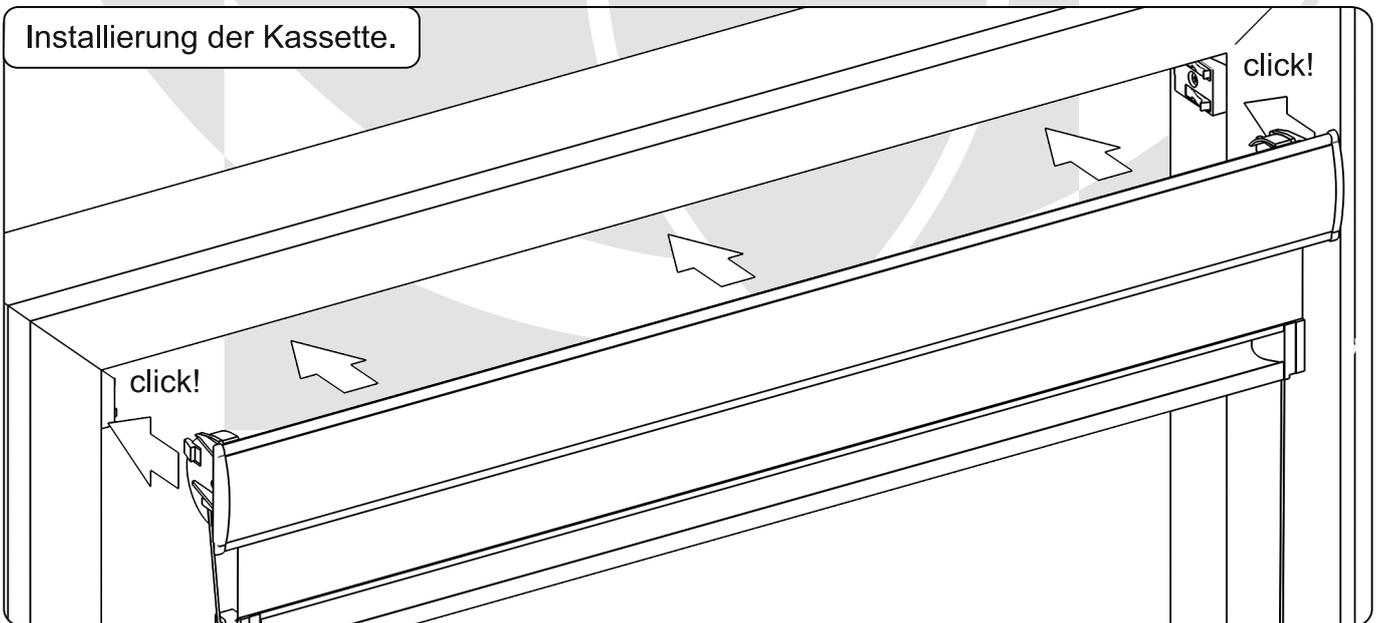


Montage der Führungsgriffe.



click!

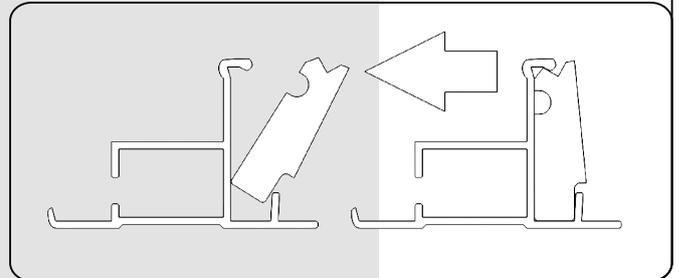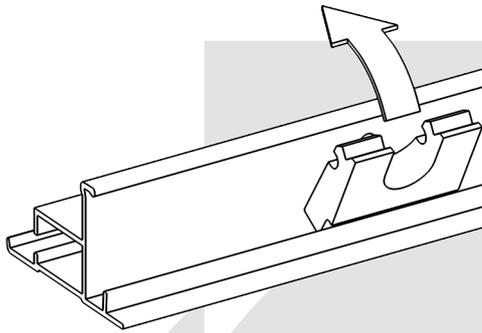


Montage der Führungskappen.

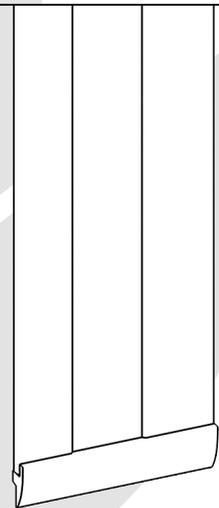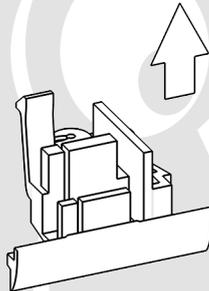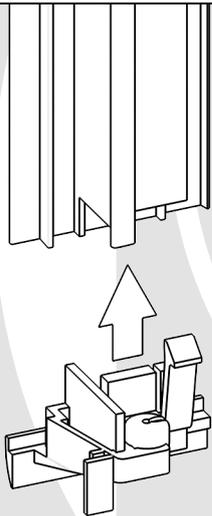

Anbringen der Schnur.

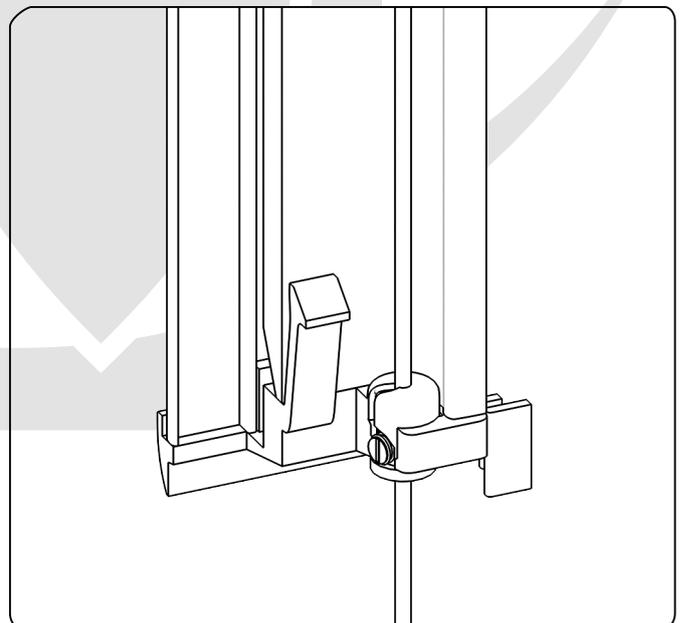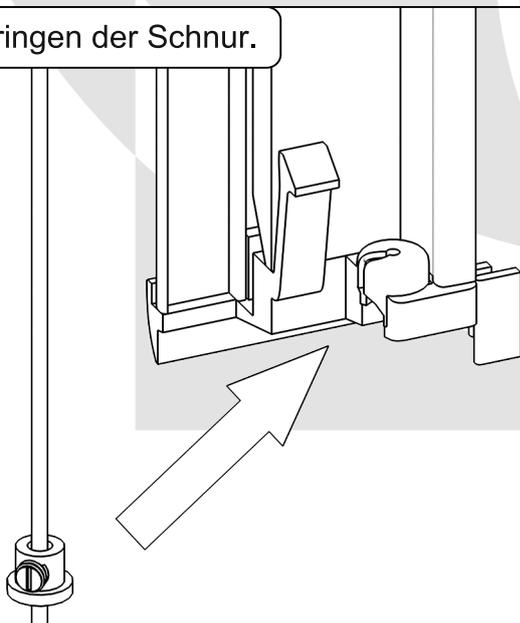


Platzierung der unteren Schiene in der Führungleiste.



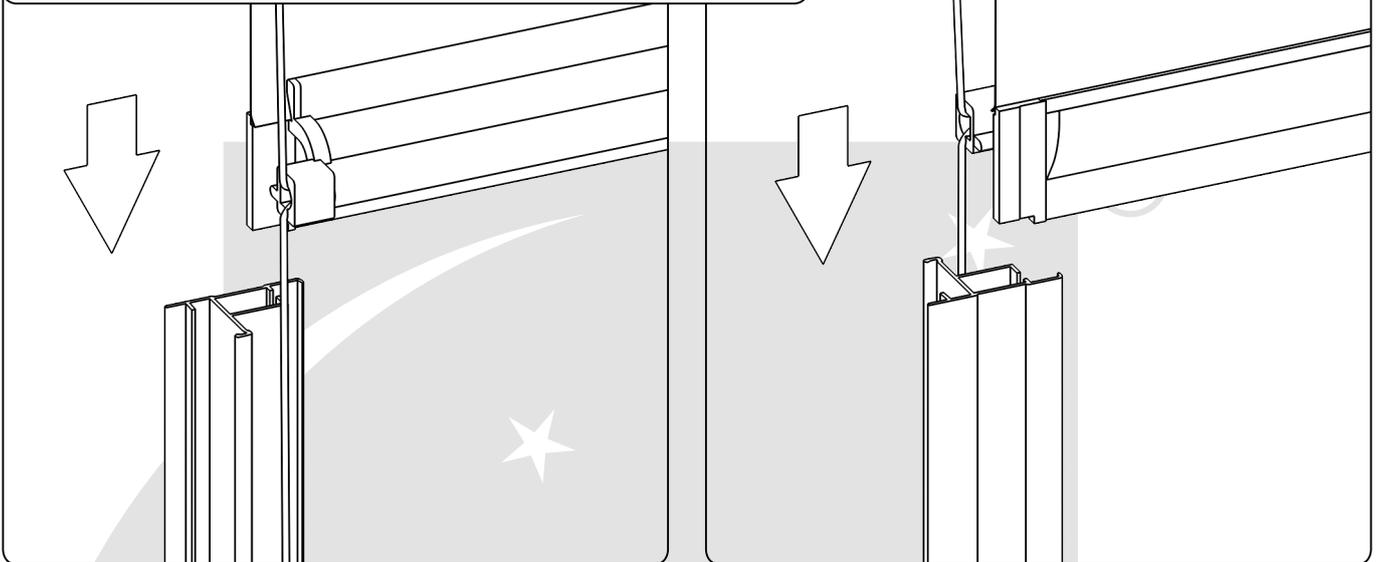


Anlegen der Führungen.



Nach dem Anlegen der Führungen, bevor sie angeschraubt werden, ist die Entfernung dazwischen mehrmals zu messen. Sollten verschiedene Werte erzielt werden, sind zusätzliche Unterlegscheiben zu verwenden, um diese Entfernungen auszugleichen. Die zusätzlichen Unterlegscheiben sind der Bestellung nicht beigelegt.

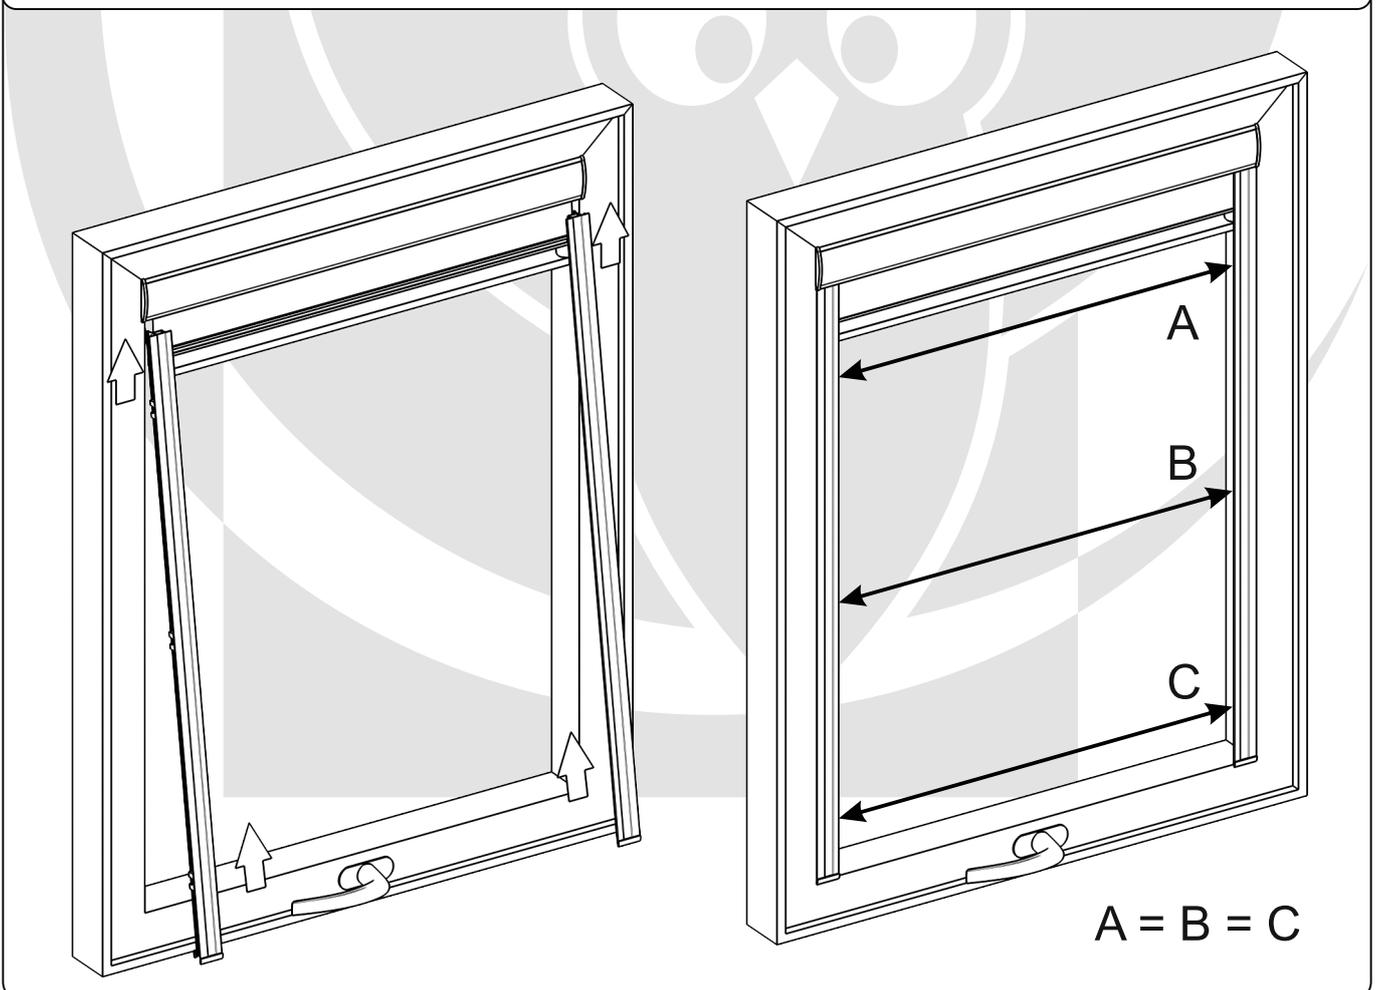

Anschrauben der Führungen.

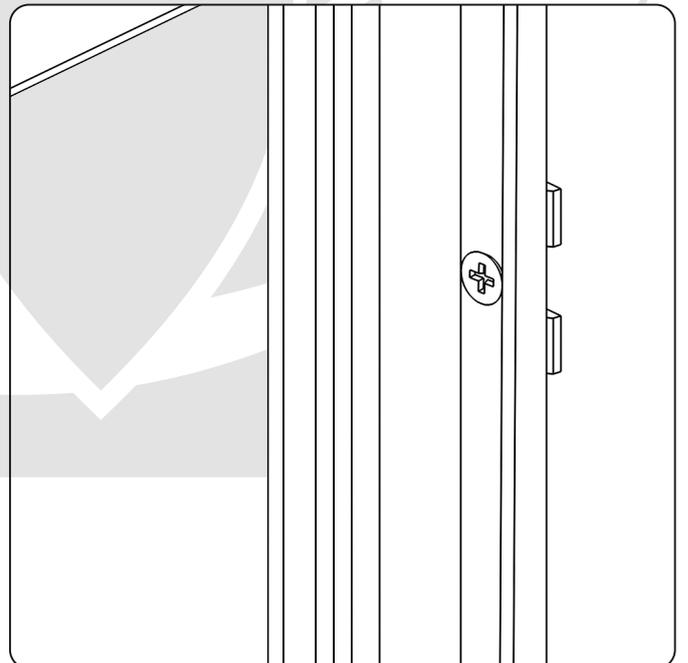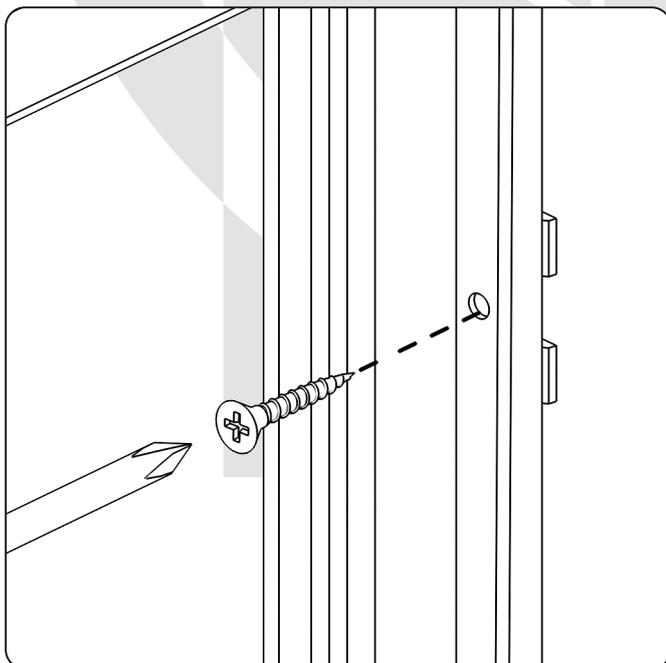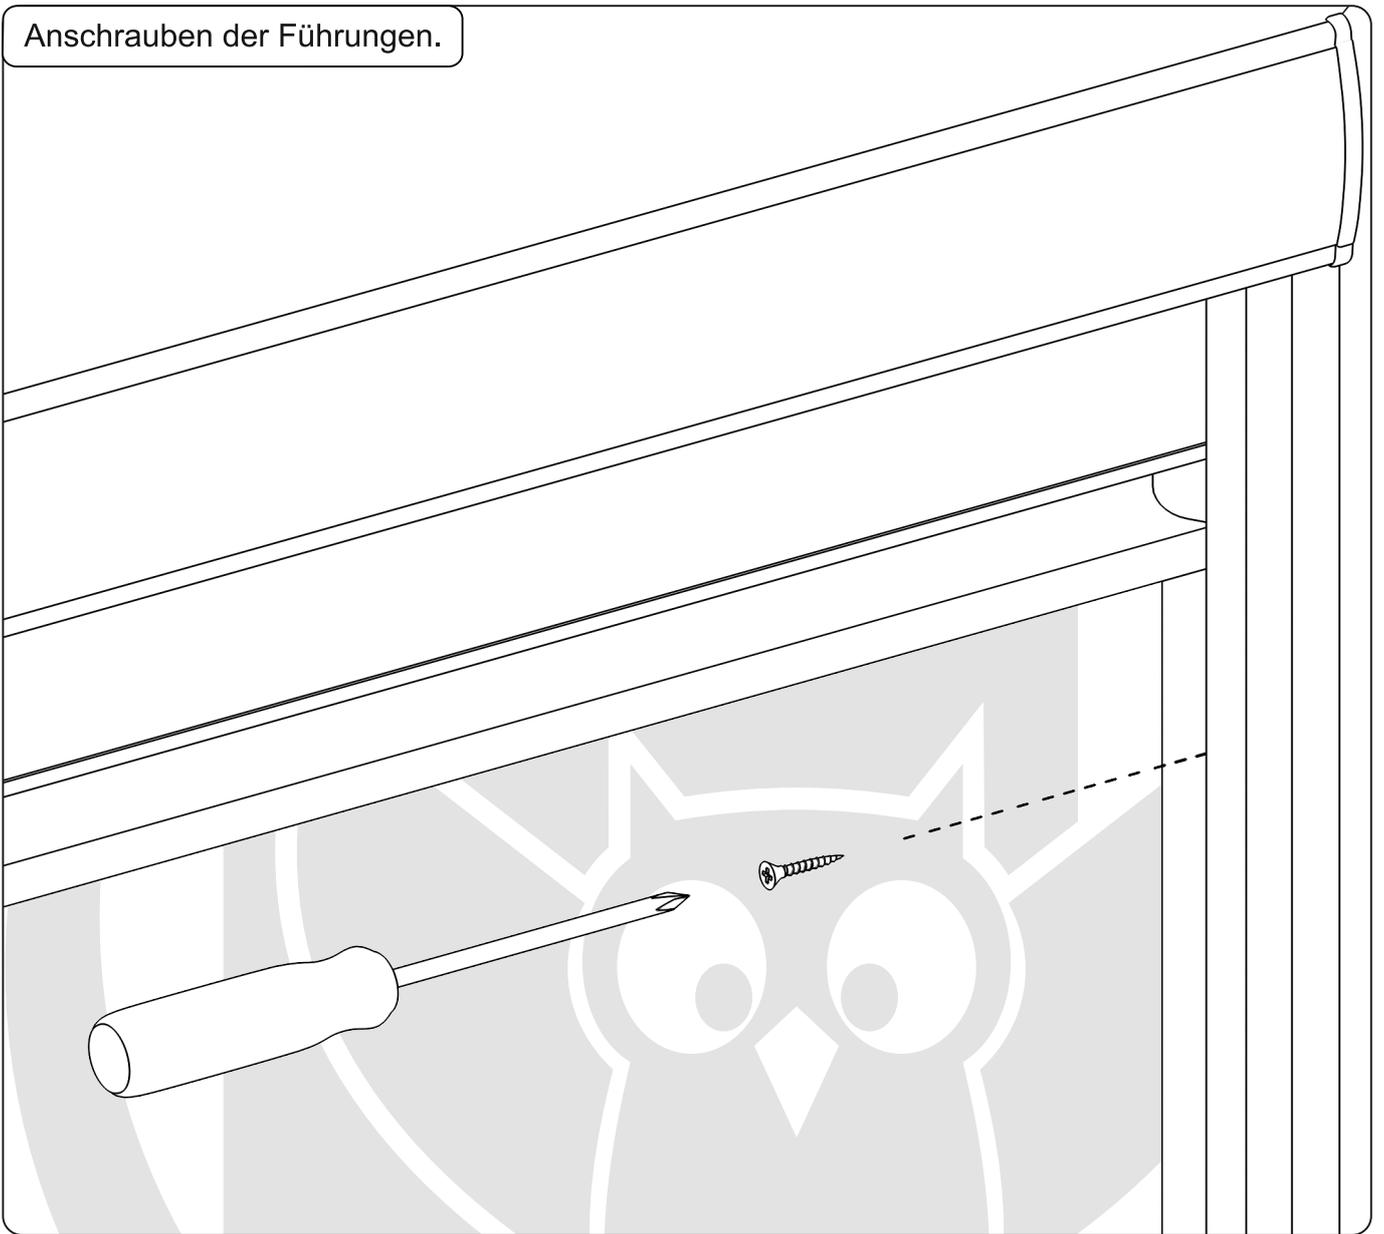


Nach Beendigung der Montage ist der Rollladen probenweise herunterzulassen. Im Falle eines Widerstands darf man die Schnur auf keinen Fall gewaltsam ziehen! Es ist zu prüfen, auf welcher Seite der Widerstand entsteht und dort zusätzliche Unterlegscheiben unter Führungen zu montieren. Danach soll man sich vergewissern, ob die Führungen zueinander senkrecht liegen und die Entfernungen dazwischen auf deren ganzen Höhe gleich sind.

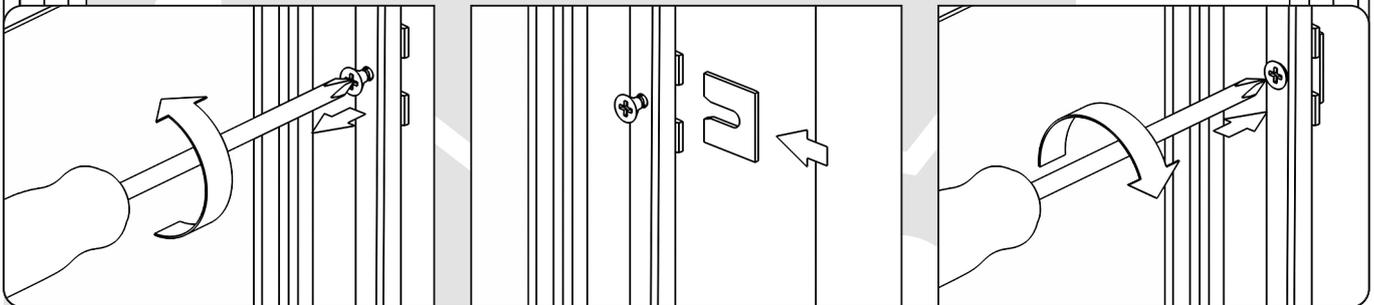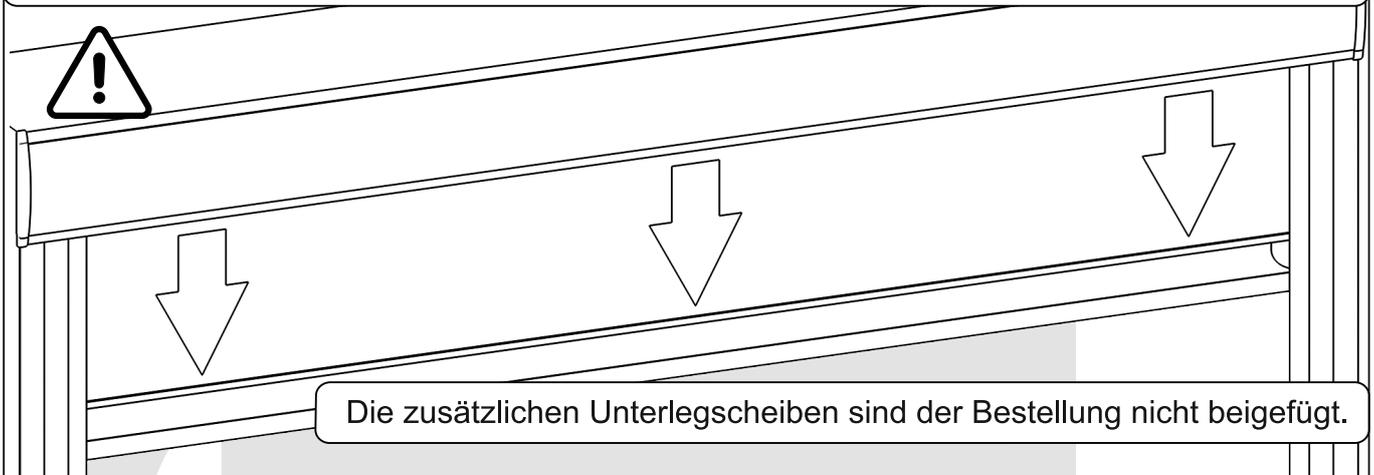


Einstellung von Schnüren.

Bei Einstellung der Schnur ist darauf zu achten, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird, sonst kann die Schnur zerrissen werden.

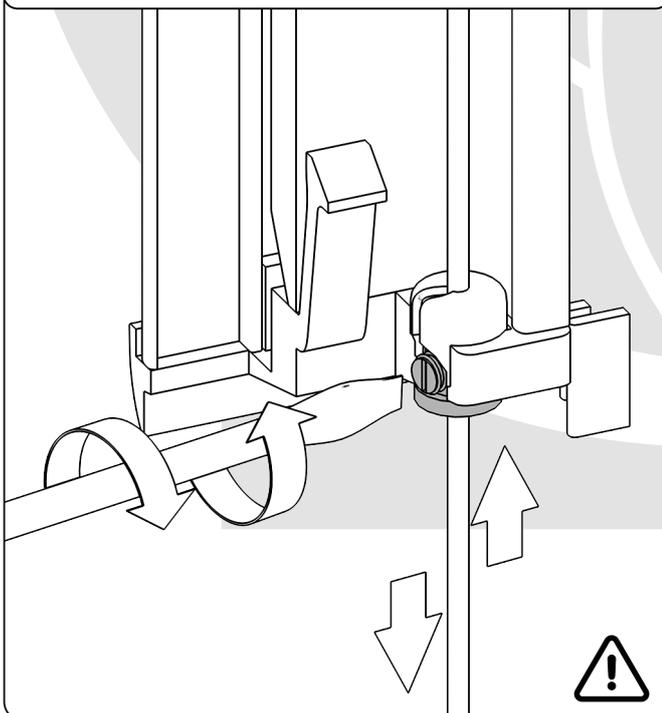

Wenn der Rolladen heruntergelassen ist und dabei Falten entstehen, ergibt sich dies aus einer ungleichmäßigen Spannung der Schnüre. In diesem Fall ist die Spannung einzustellen.

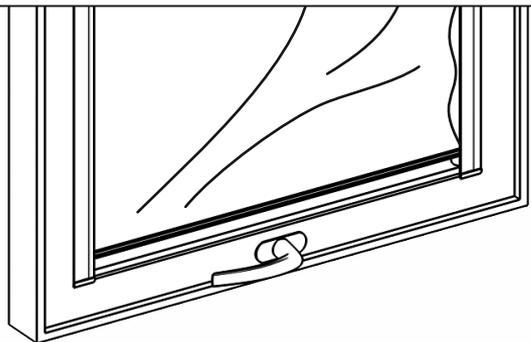

Nach der Montage des Produktes, die Seitenschnur einstellen, so das die Feder gut gespannt ist. Damit das Rollo bei jeder Position die Sie einstellen stehen bleibt.

Ist es zu fest gespannt, dann die Schnüre etwas lösen.

Ist es zu wenig gespannt, dann die Schnüre etwas straffen.



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77
e-mail: export@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl