






Montage Anleitung

Stoffrollo Capri mini


Im Lieferumfang sind enthalten:

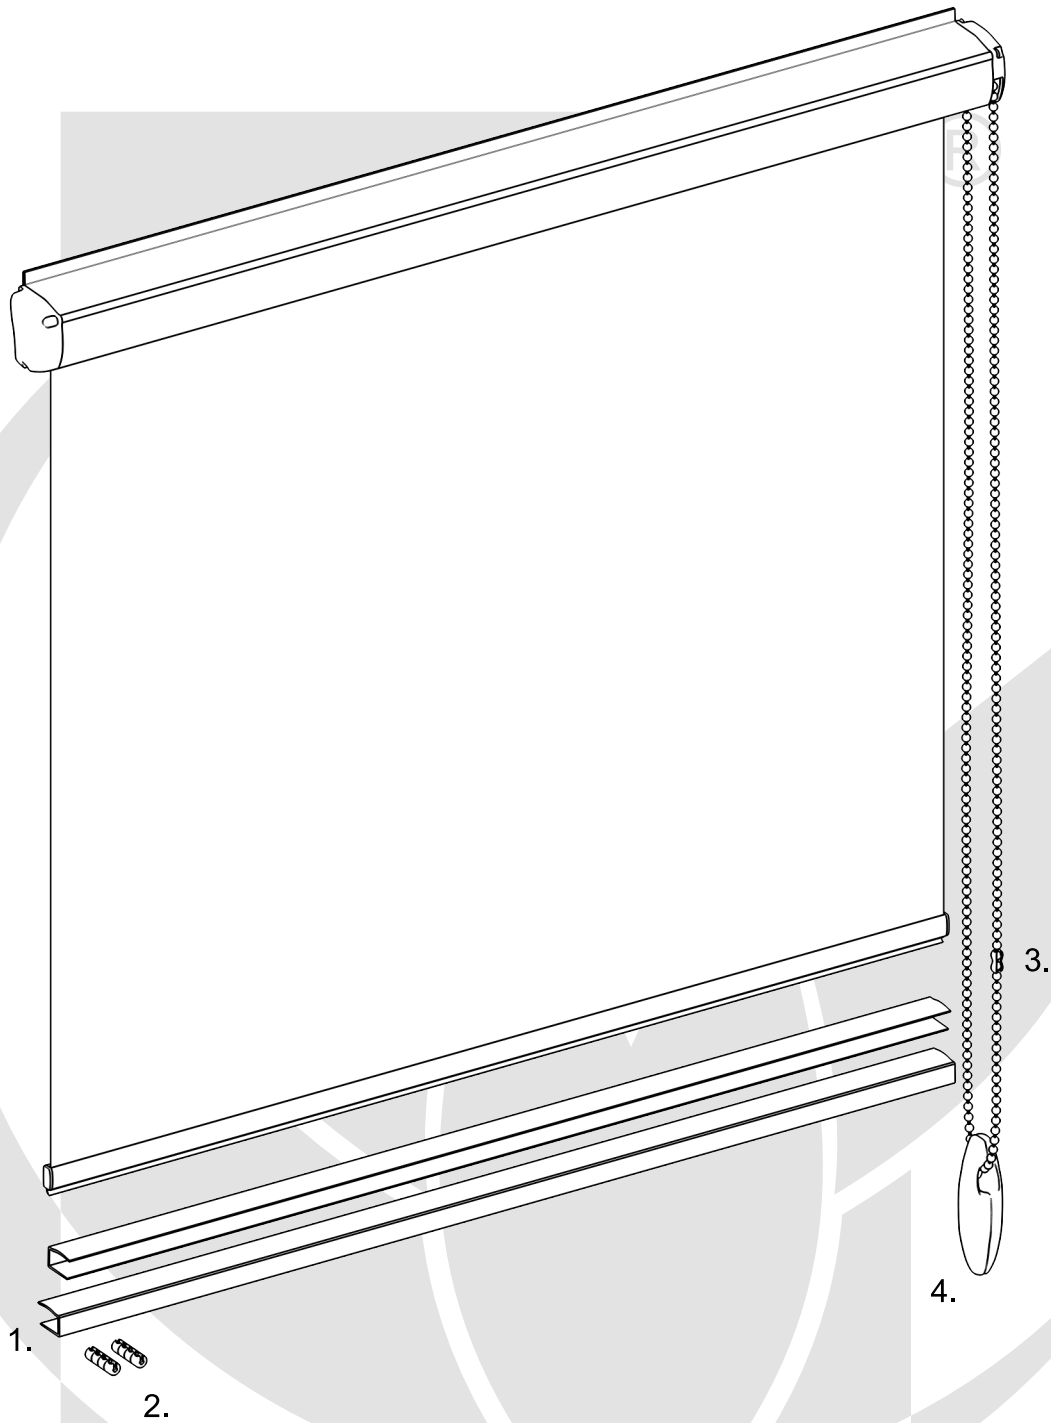



- 1. Führungsschiene.
- 2. Blockade.
- 3. Kindersicherung.
- 4. Kettenbeschwerer.

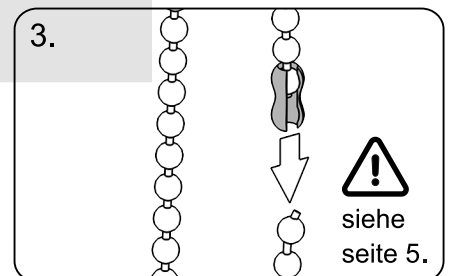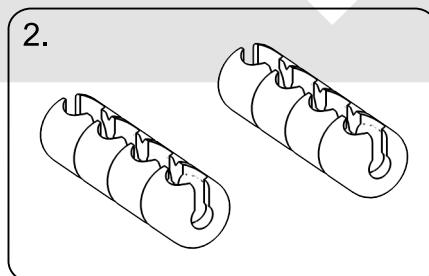

Maße des Fensters.

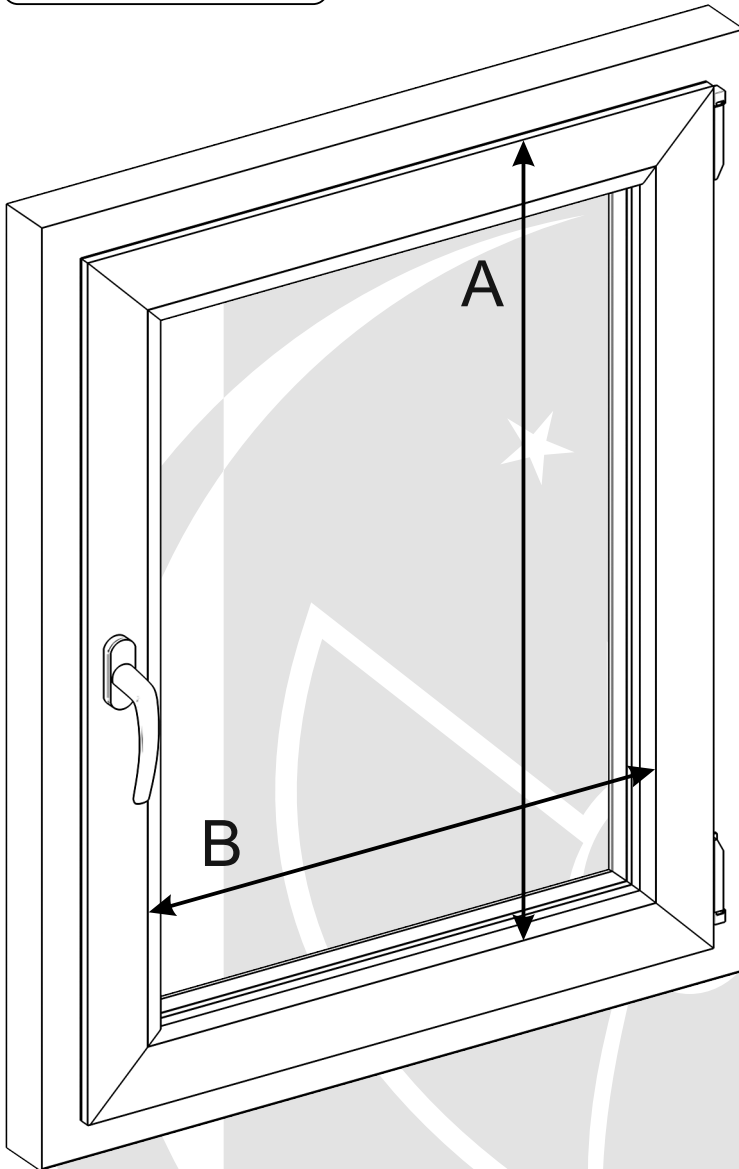


A - Höhe.
B - Breite.

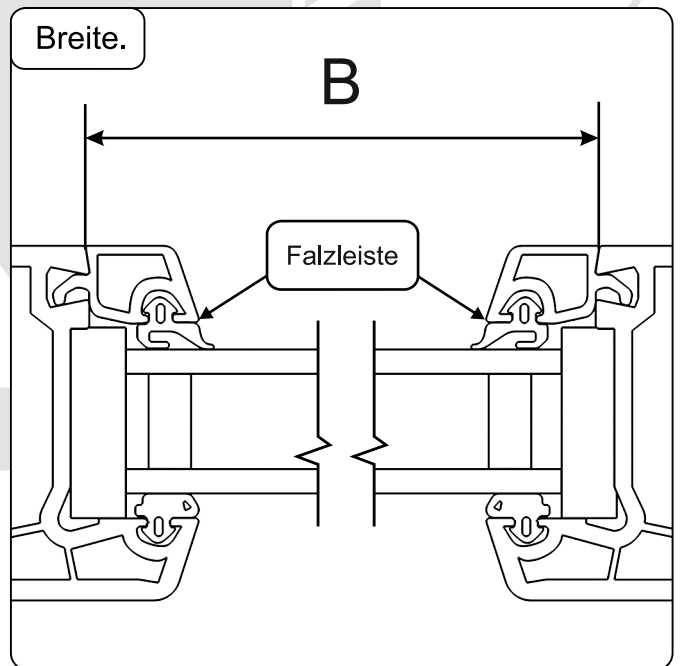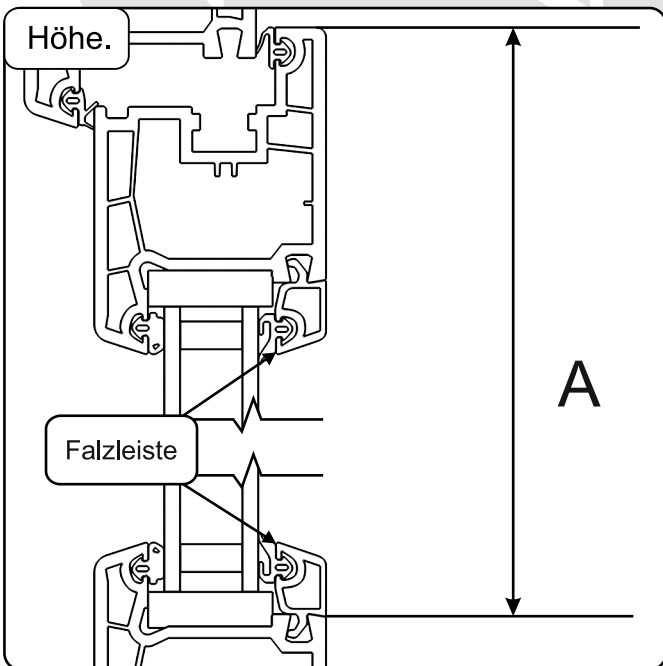


Montage des Rollos.


Entfernen der Folie des Klebebandes.

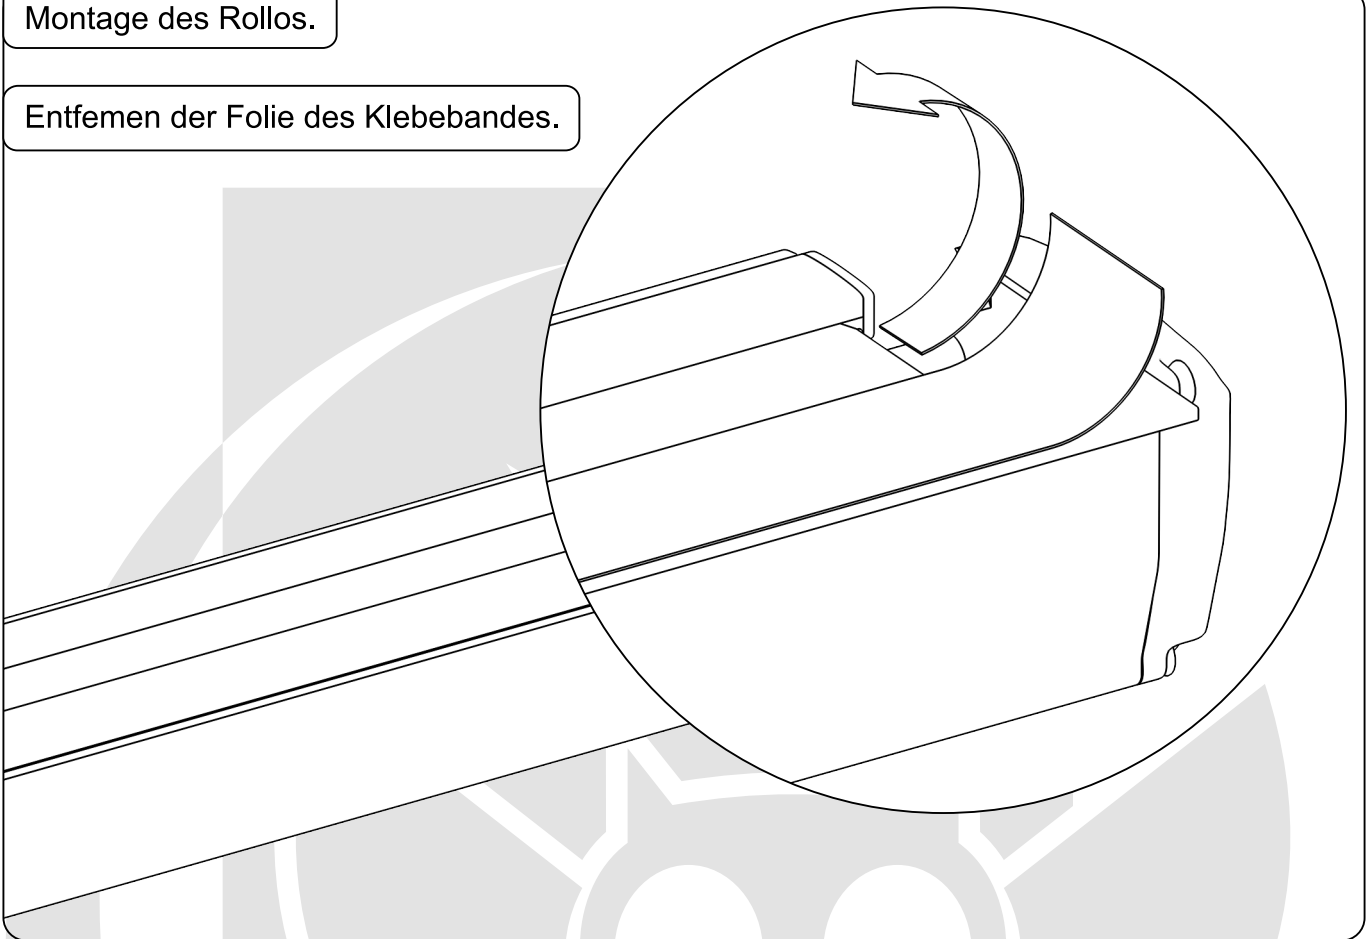

Vor dem anbringen des Rollos Fenster gut reinigen. ⚠

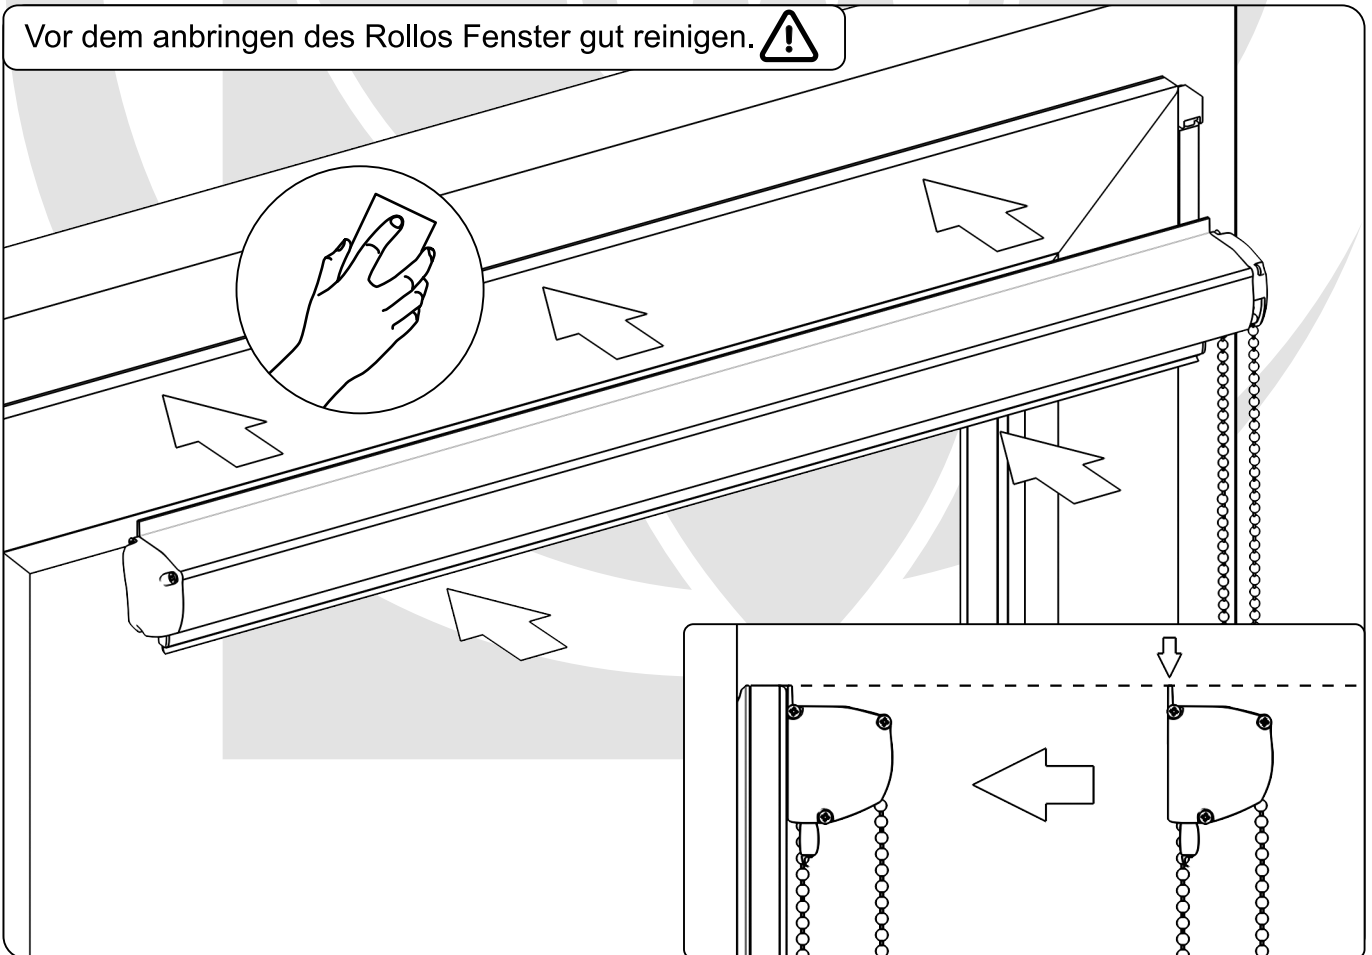


Montage Führungsschiene.

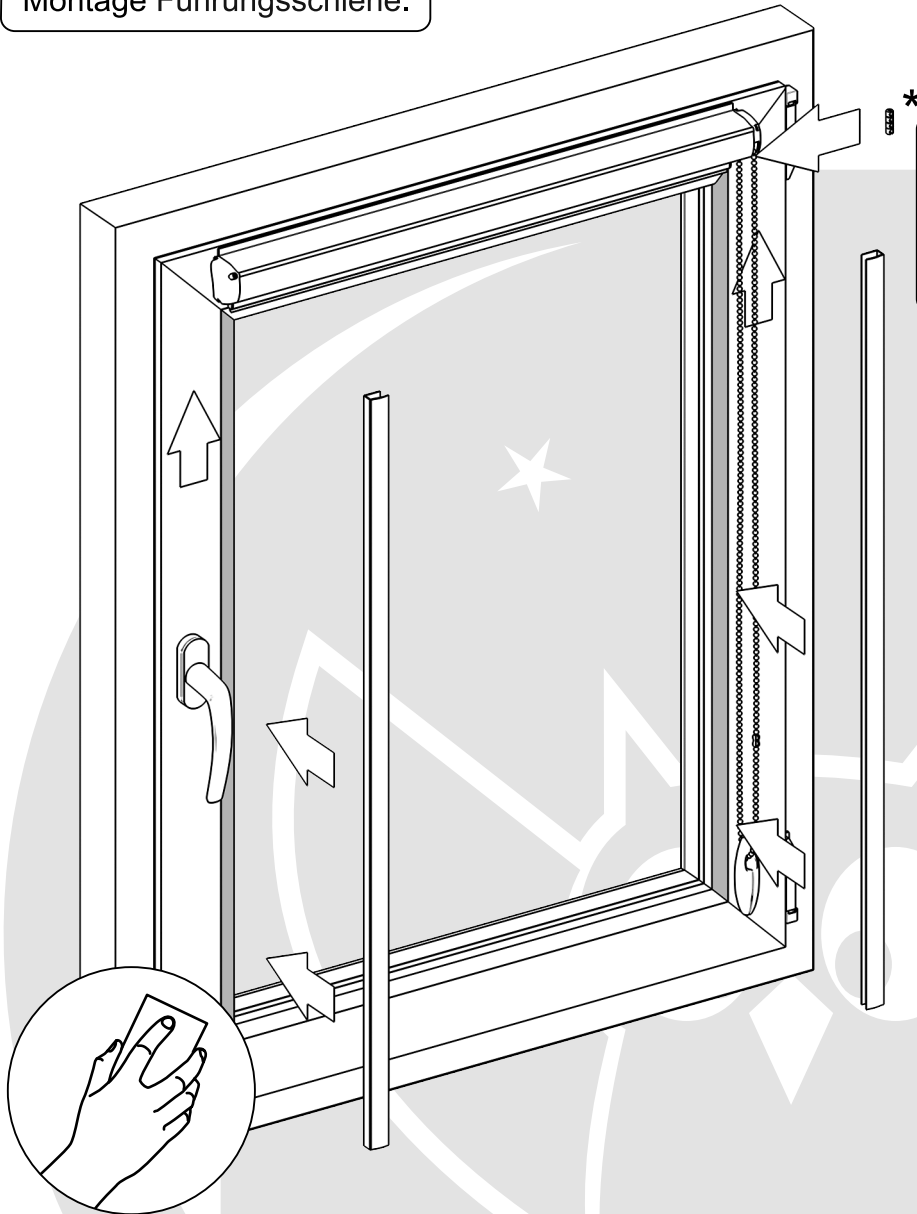


*
Zuerst die Einstellung des
Materiales vornehmen, und
dann die Führungsschienen
ankleben.

Vor dem anbringen der
Führungsschienen
gut reinigen.

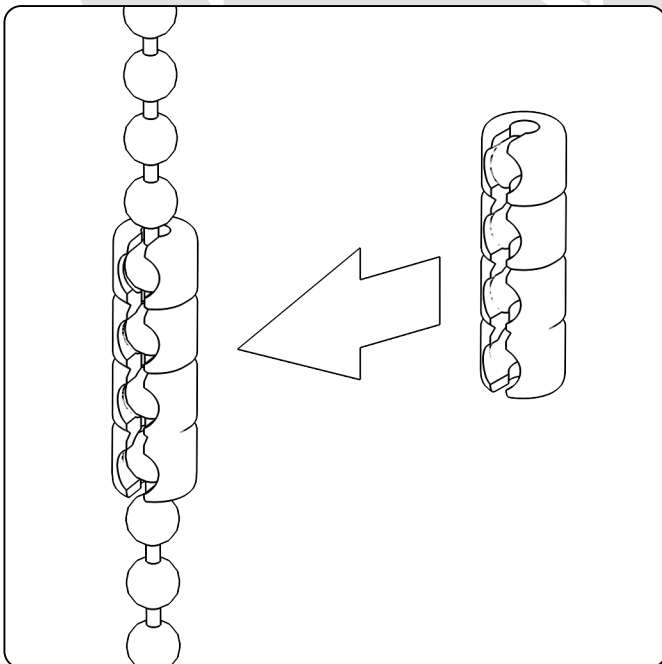


Entfemen der Folie des Klebebandes.


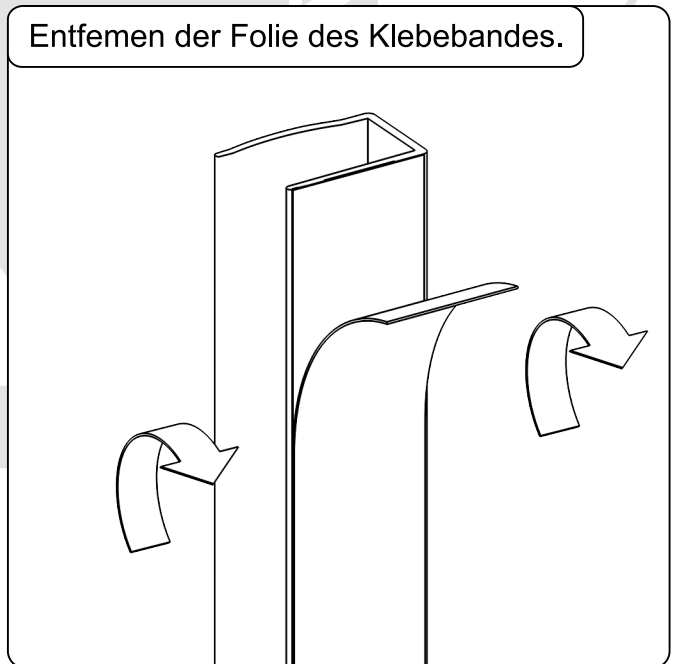


WARNUNG!

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Seilen, Ketten und Riemen sowie Schnüren zur Bedienung von Fenstervorhängen erwürgen. Sie können sich auch das Seil um den Hals wickeln. Um das Zuziehen der Schlaufe und Verwicklung zu vermeiden, halten Sie Seile und Schnüre immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Schieben Sie Betten, Kinderbetten und Möbeln weg von Seilen und Schnüren der Fenstervorhänge. Binden Sie die Ketten und Perlen nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Ketten und Perlen sich nicht verdrehen, um eine Schleife zu bilden.

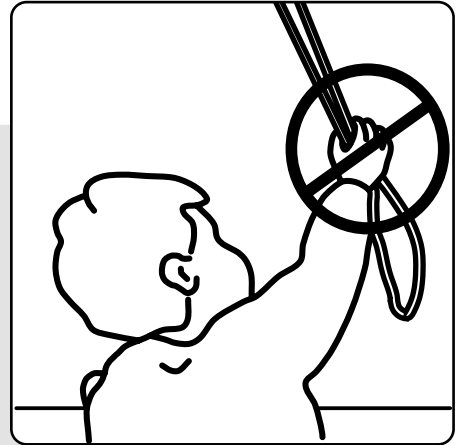

Um die Gefahr des Erstickens auszuschließen, wird das Rollo mit einem Kettenverbinder ausgestattet. Durch die Normen: **EN 13120:2009 + A1:2014.**

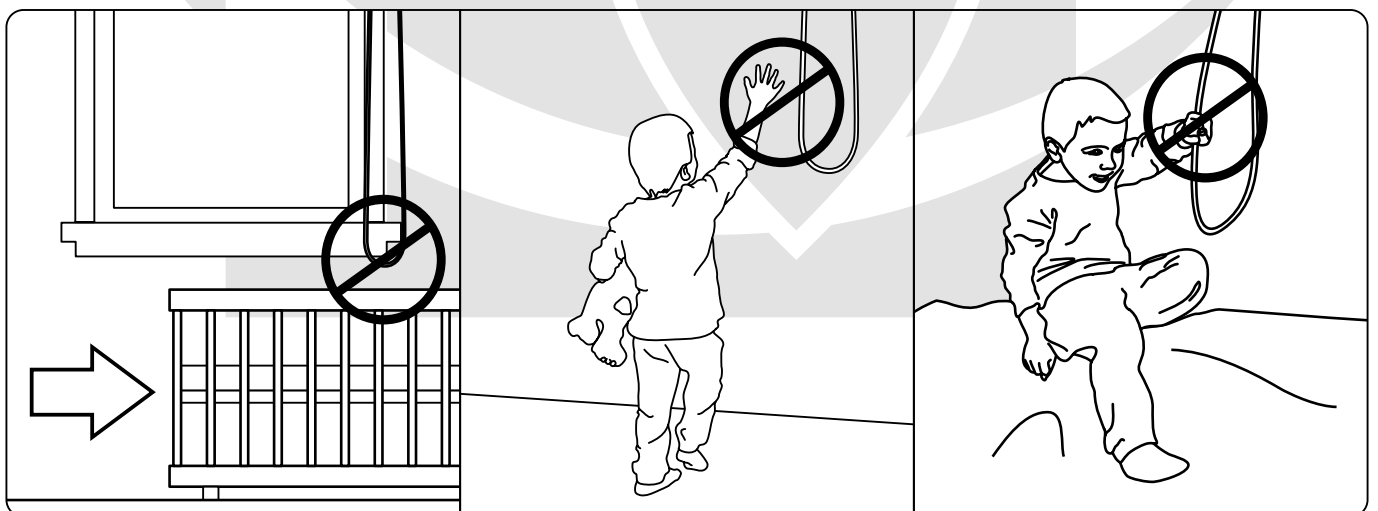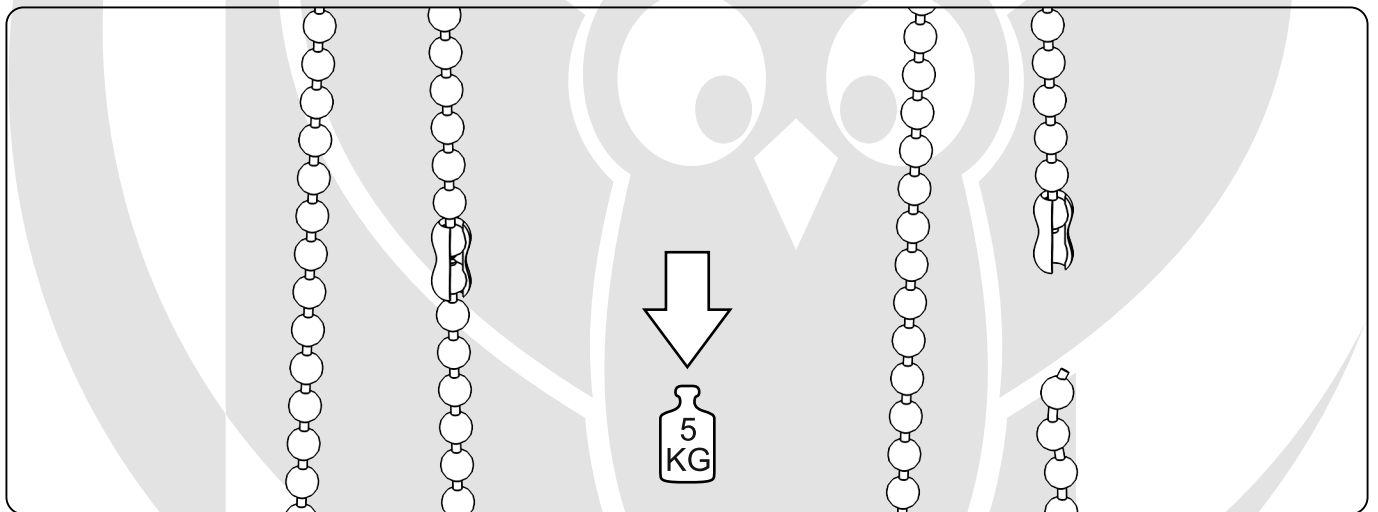



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77
e-mail: export@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl