








# Instrukcja montażu

żaluzja pozioma Venus i Venus standard


Dostawa powinna zawierać:

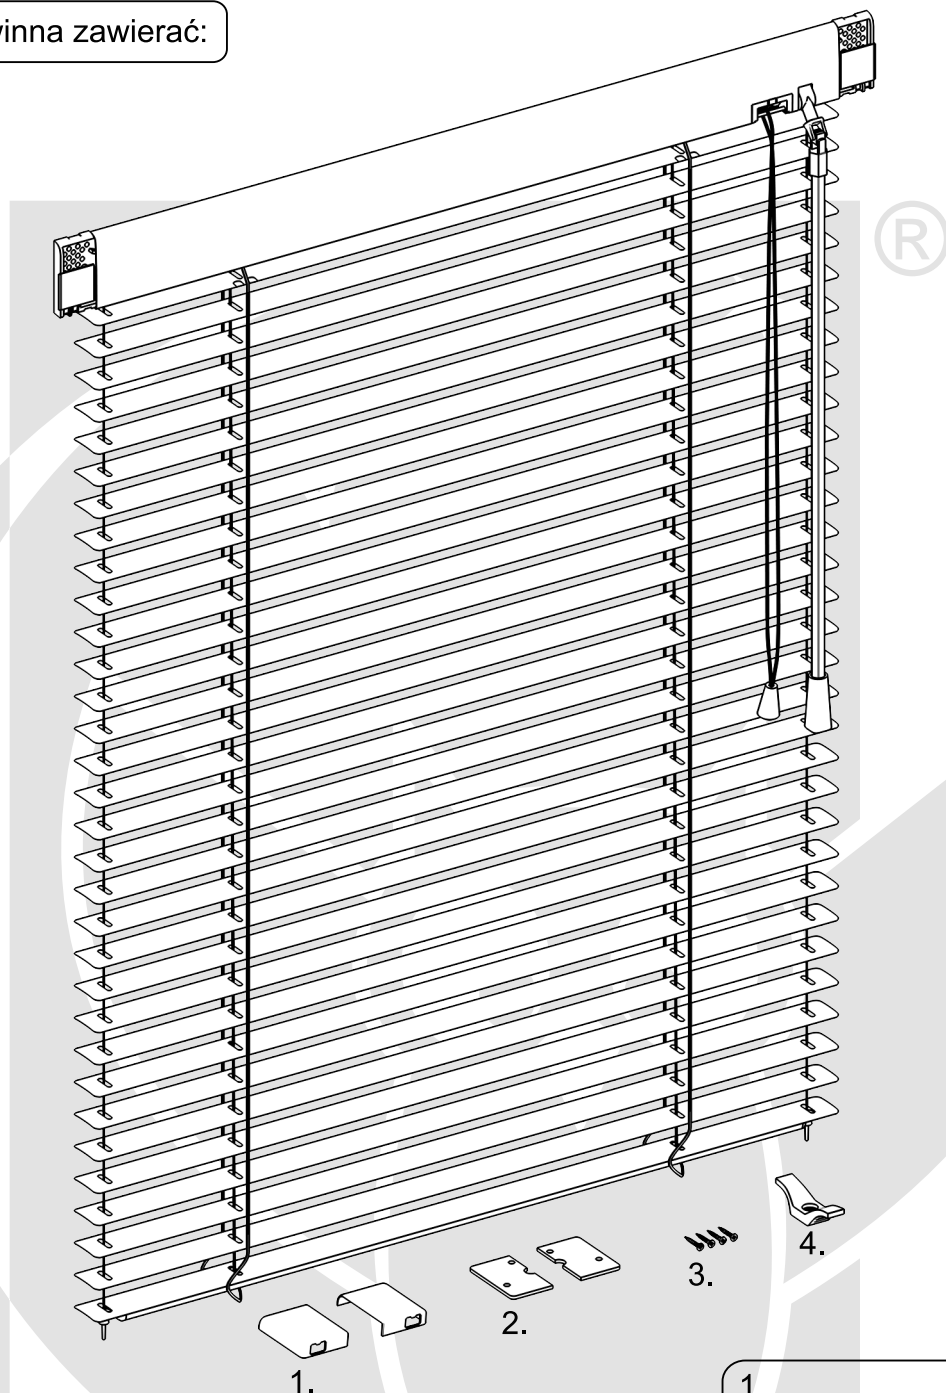

1. Pokrywy bocznych.
2. Podkładki dystansowe.
3. Śruby.
4. Knaga.

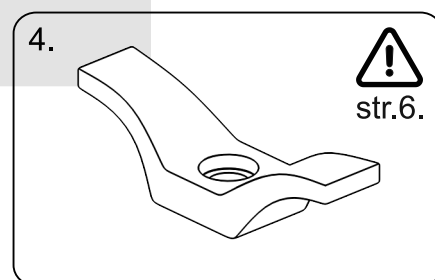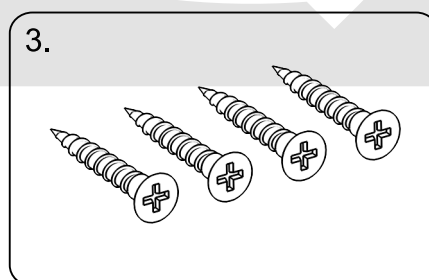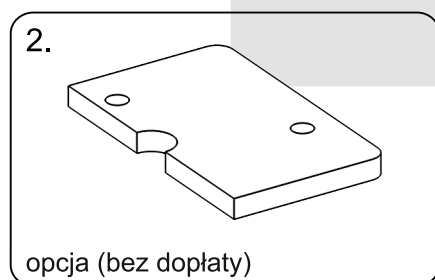
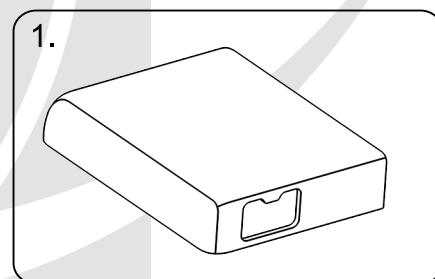


## Pomiar.


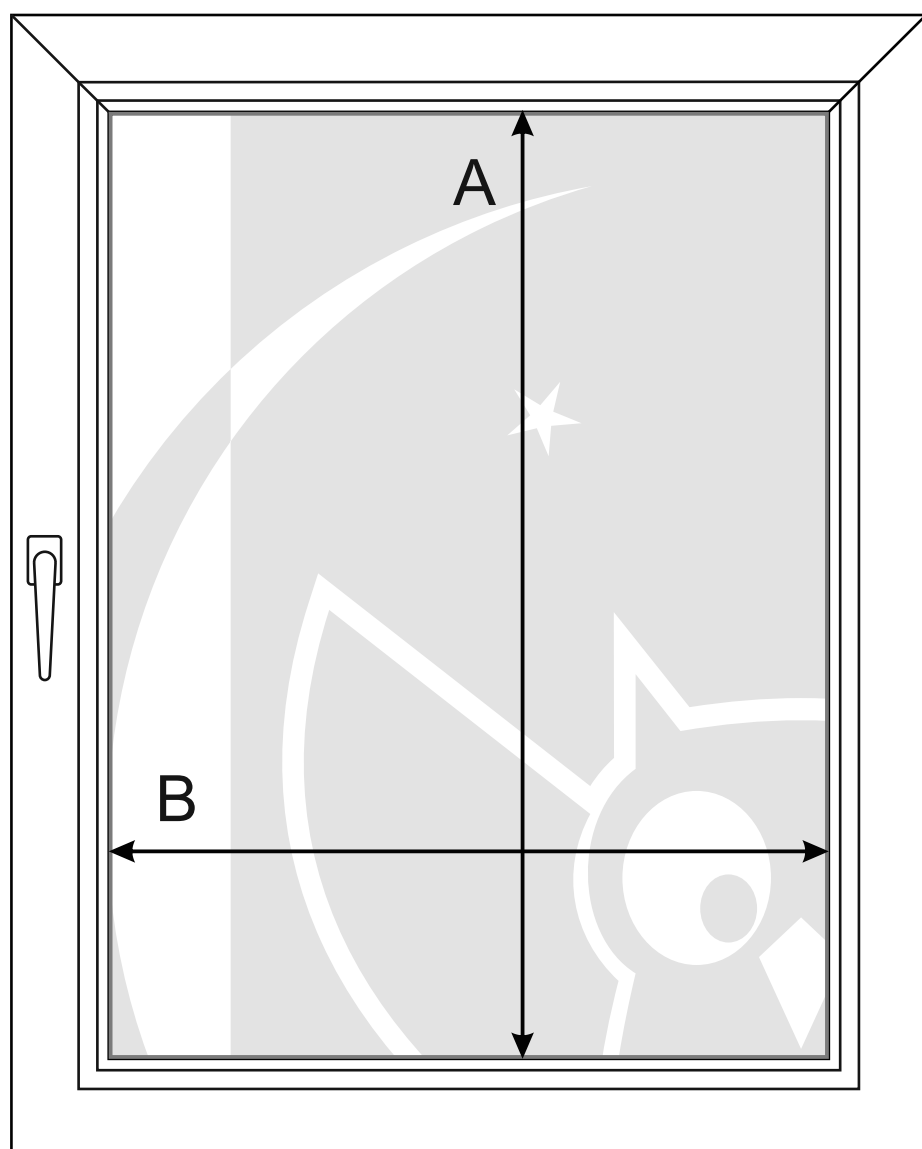


A - wysokość pomiaru.


B - szerokość pomiaru.

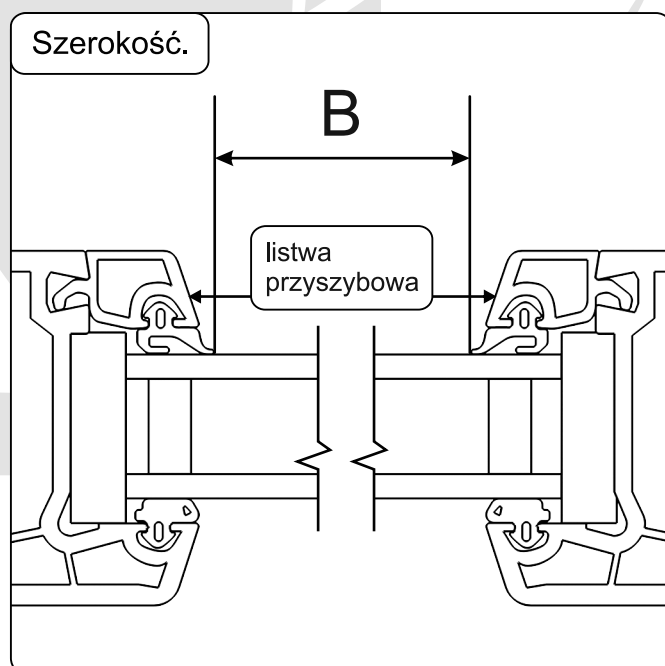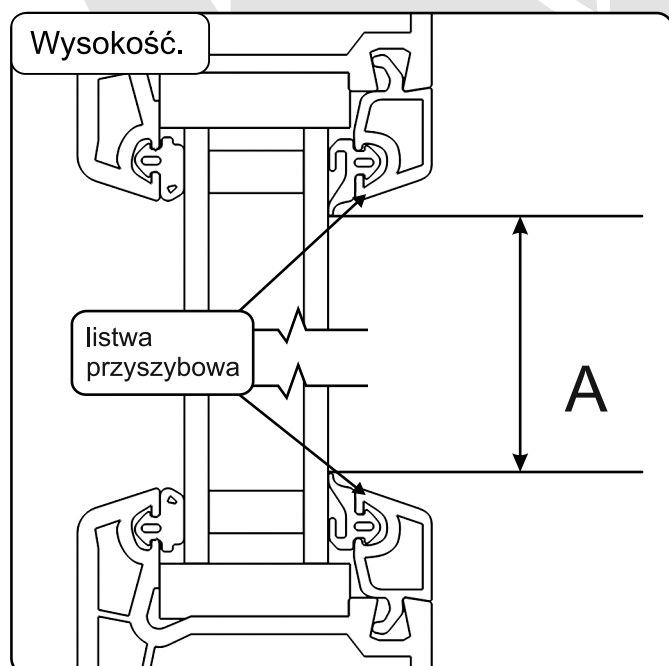

Otwarcie pokrywki w boczku.

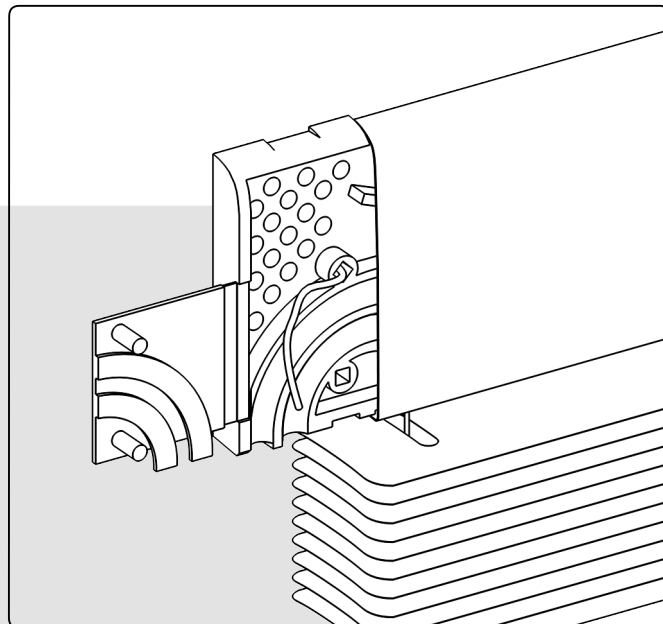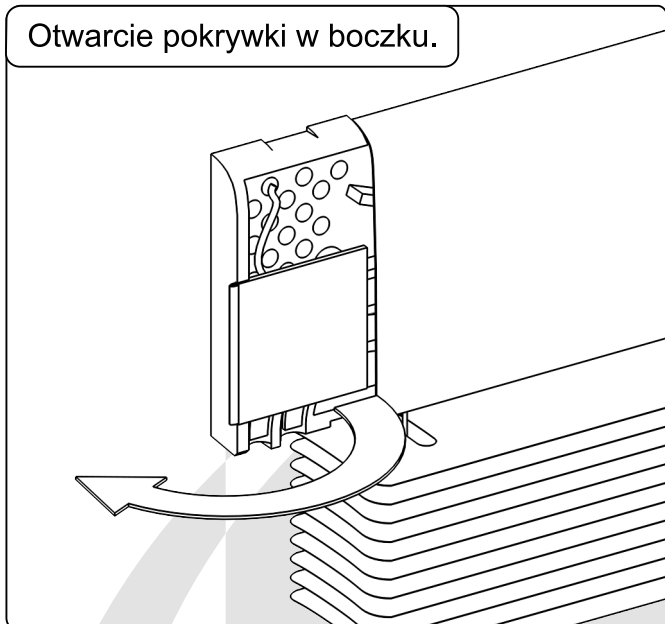


Przykręcenie boczku.

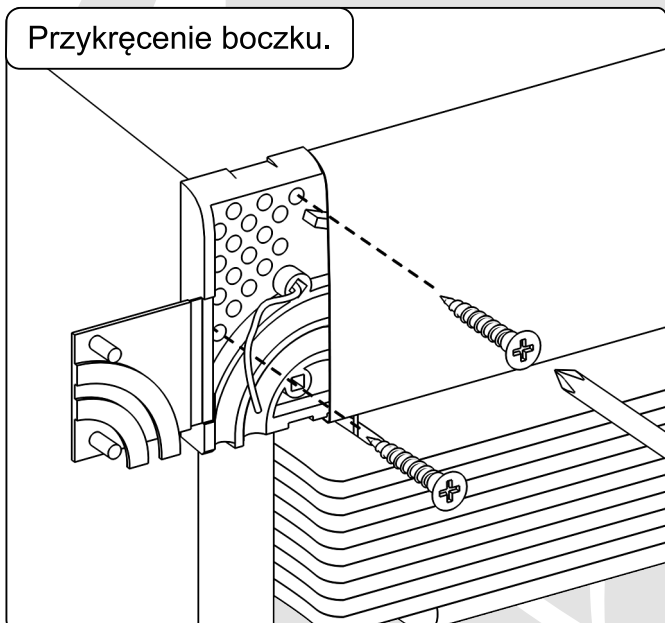


W przypadku zbyt małej głębokości listwy stosujemy podkładki dystansowe.




Wywiercenie otworu  $\varnothing 2,5$  mm.

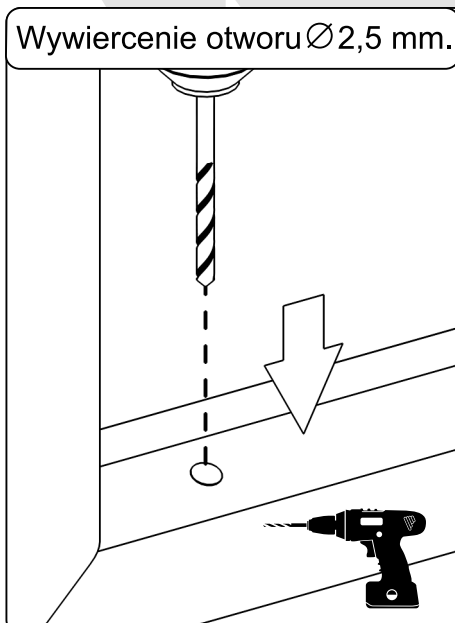


Zamocowanie żyłki w wywierconym otworze.

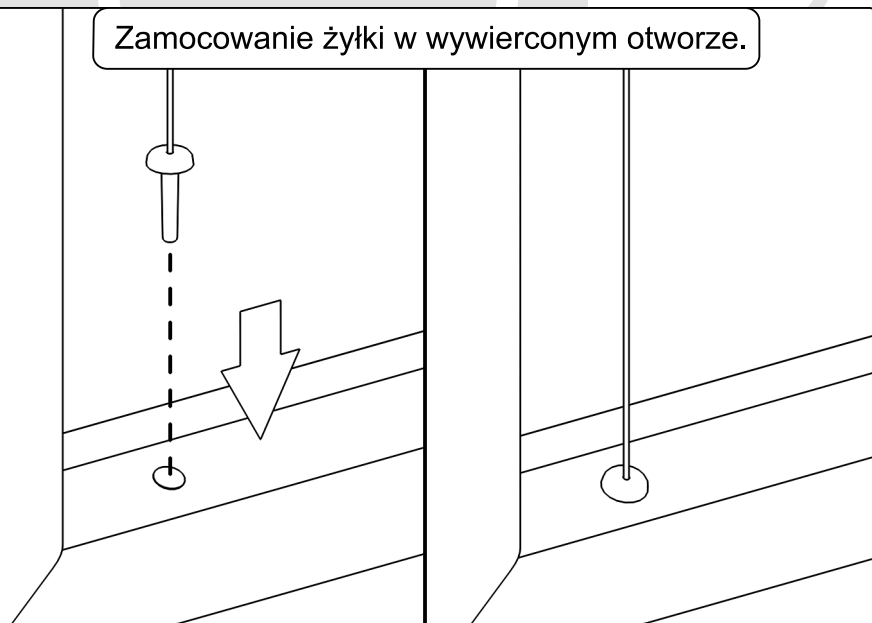



Naciąganie żyłki.

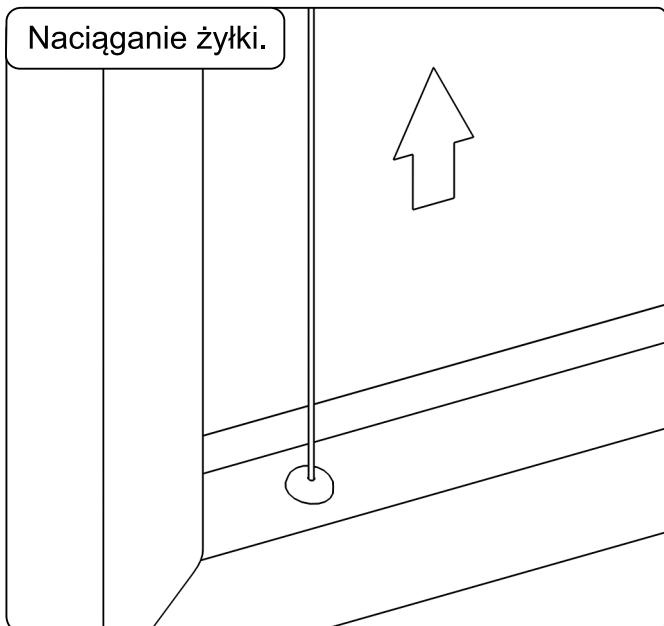



Naciąganie żyłki.

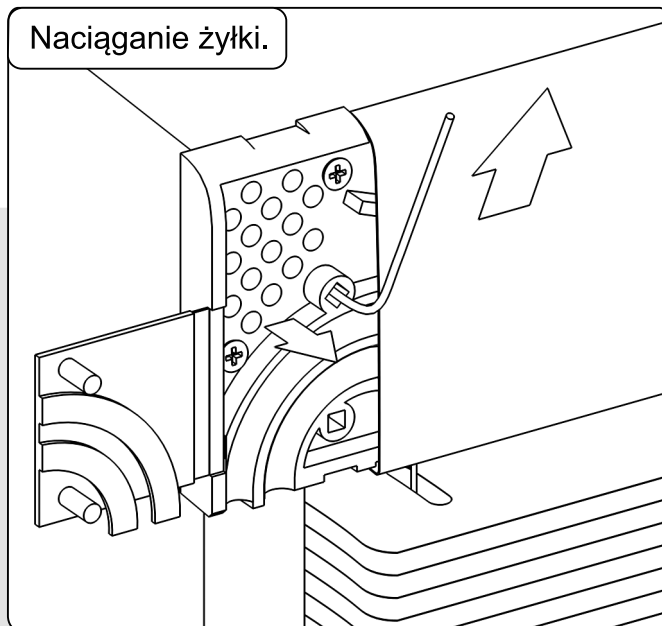

Zamknięcie pokrywki w boczku.

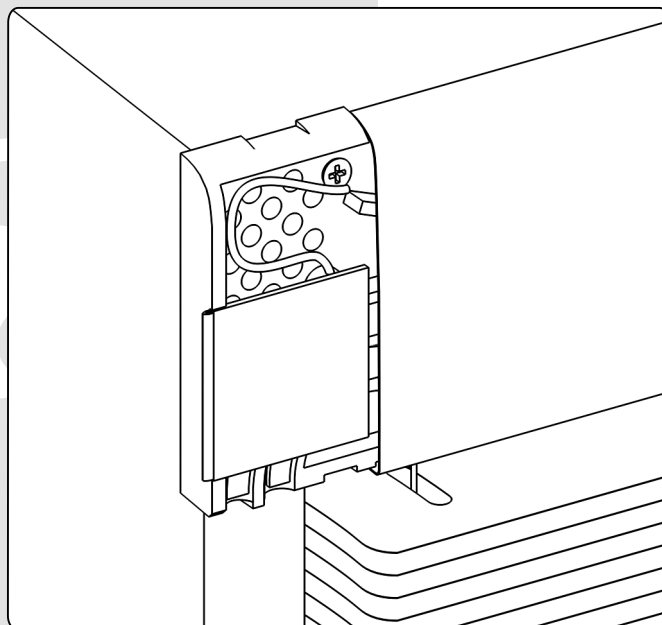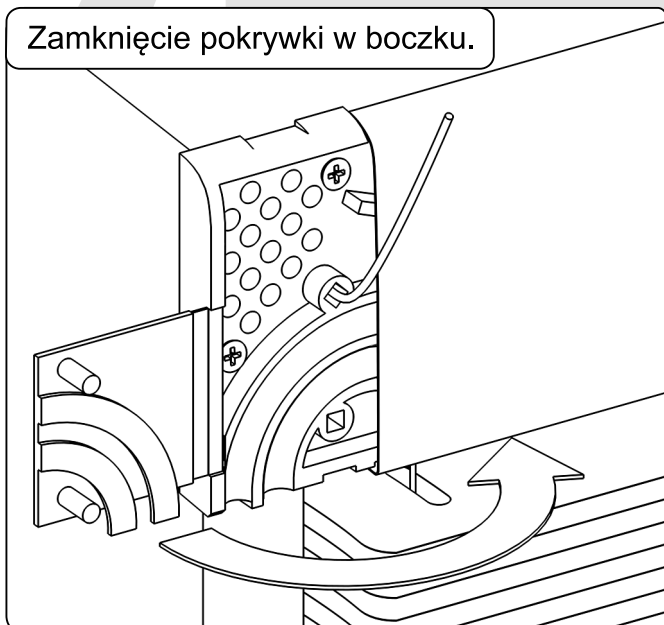


Montaż pokrywki.

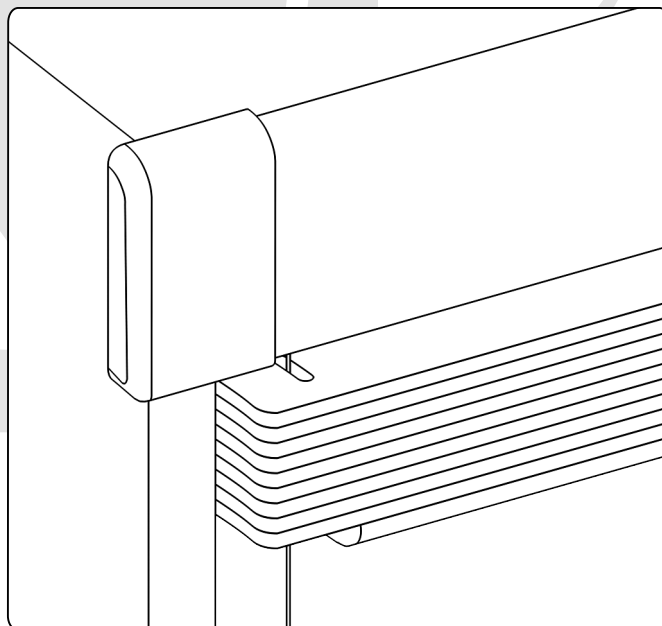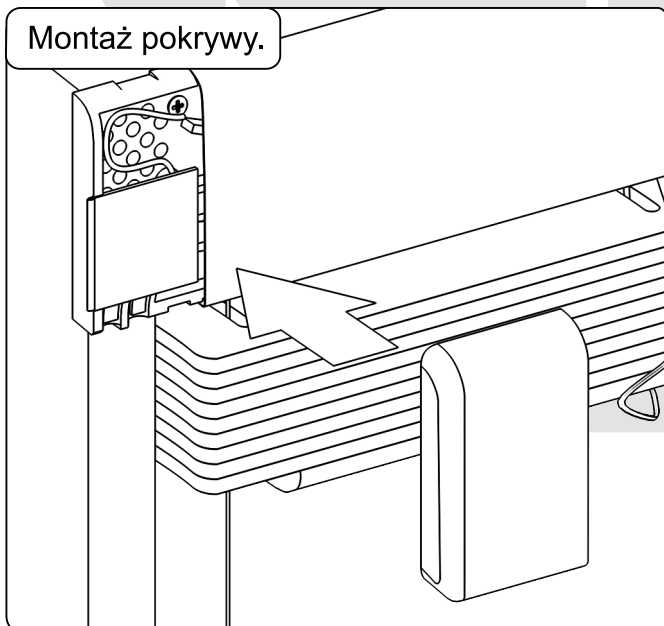



# OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinać sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.

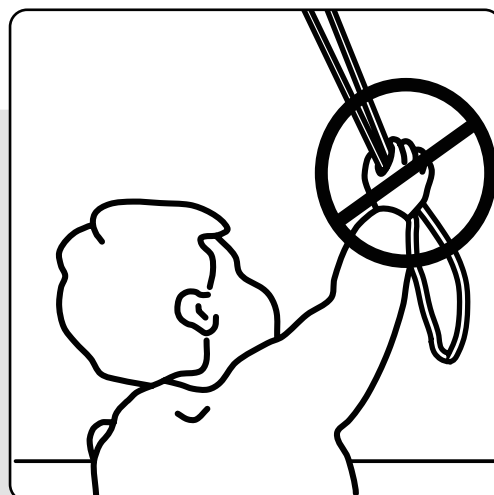

W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, żaluzja została wyposażona w knagę (sterowanie sznurkowe), w przypadku sterowania koralikiem elementem zabezpieczającym jest wpięcie koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014**.

Sterowanie sznurkowe.

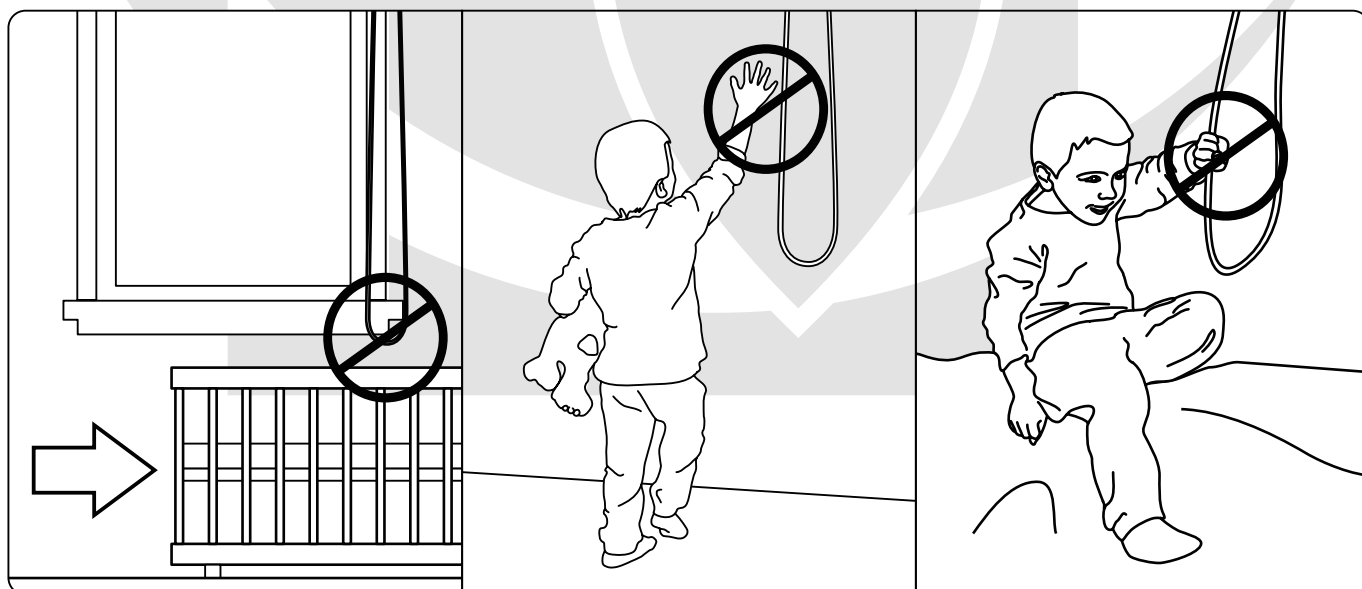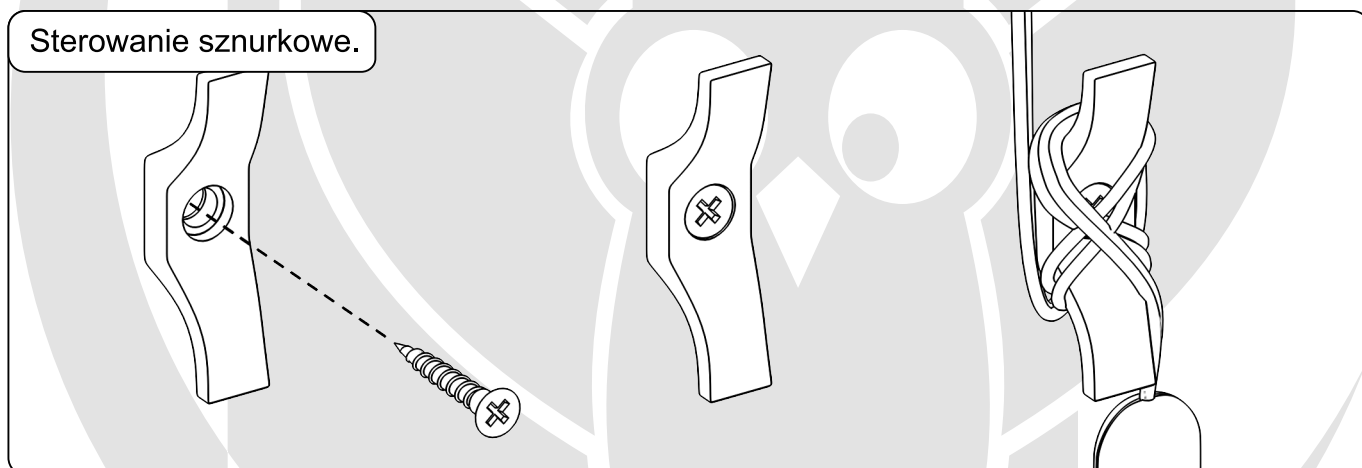



Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.  
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń  
tel. +48 56 623 55 77, fax +48 56 649 57 23  
e-mail: [biuro@fartprodukt.pl](mailto:biuro@fartprodukt.pl)  
[www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)