FART PRODUKT®

Montage Anleitung

Verdunkelungsrollo ∅ 25

Im Lieferumfang sind enthalten:

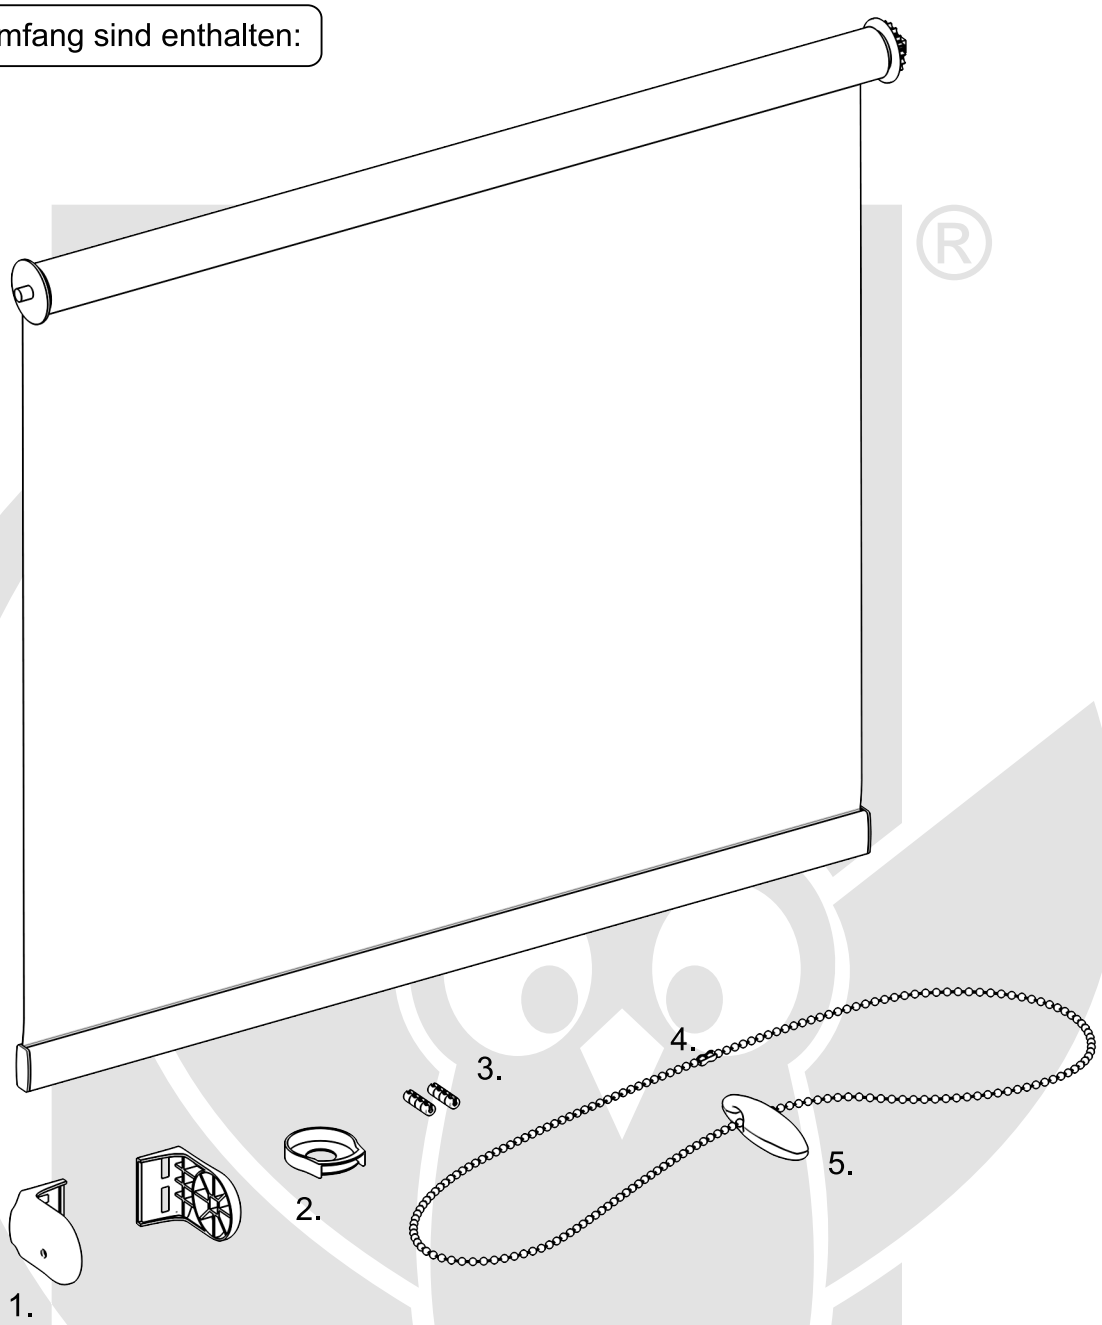

1. Seitenteile.
2. Abdekung.
3. Blockade.
4. Kindersicherung.
5. Kettenbeschwerer.

1.

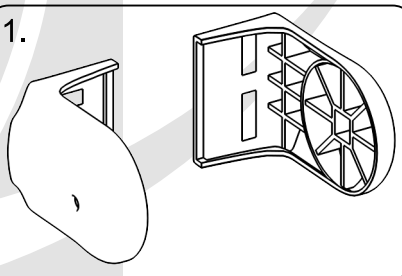

2.

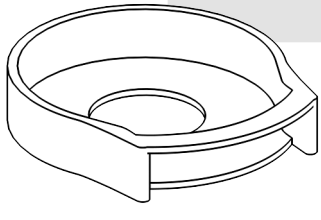

3.

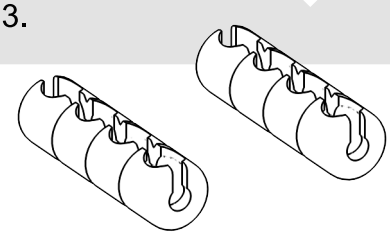

4.

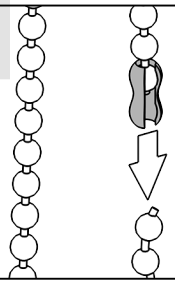

siehe seite 6.

Maße.

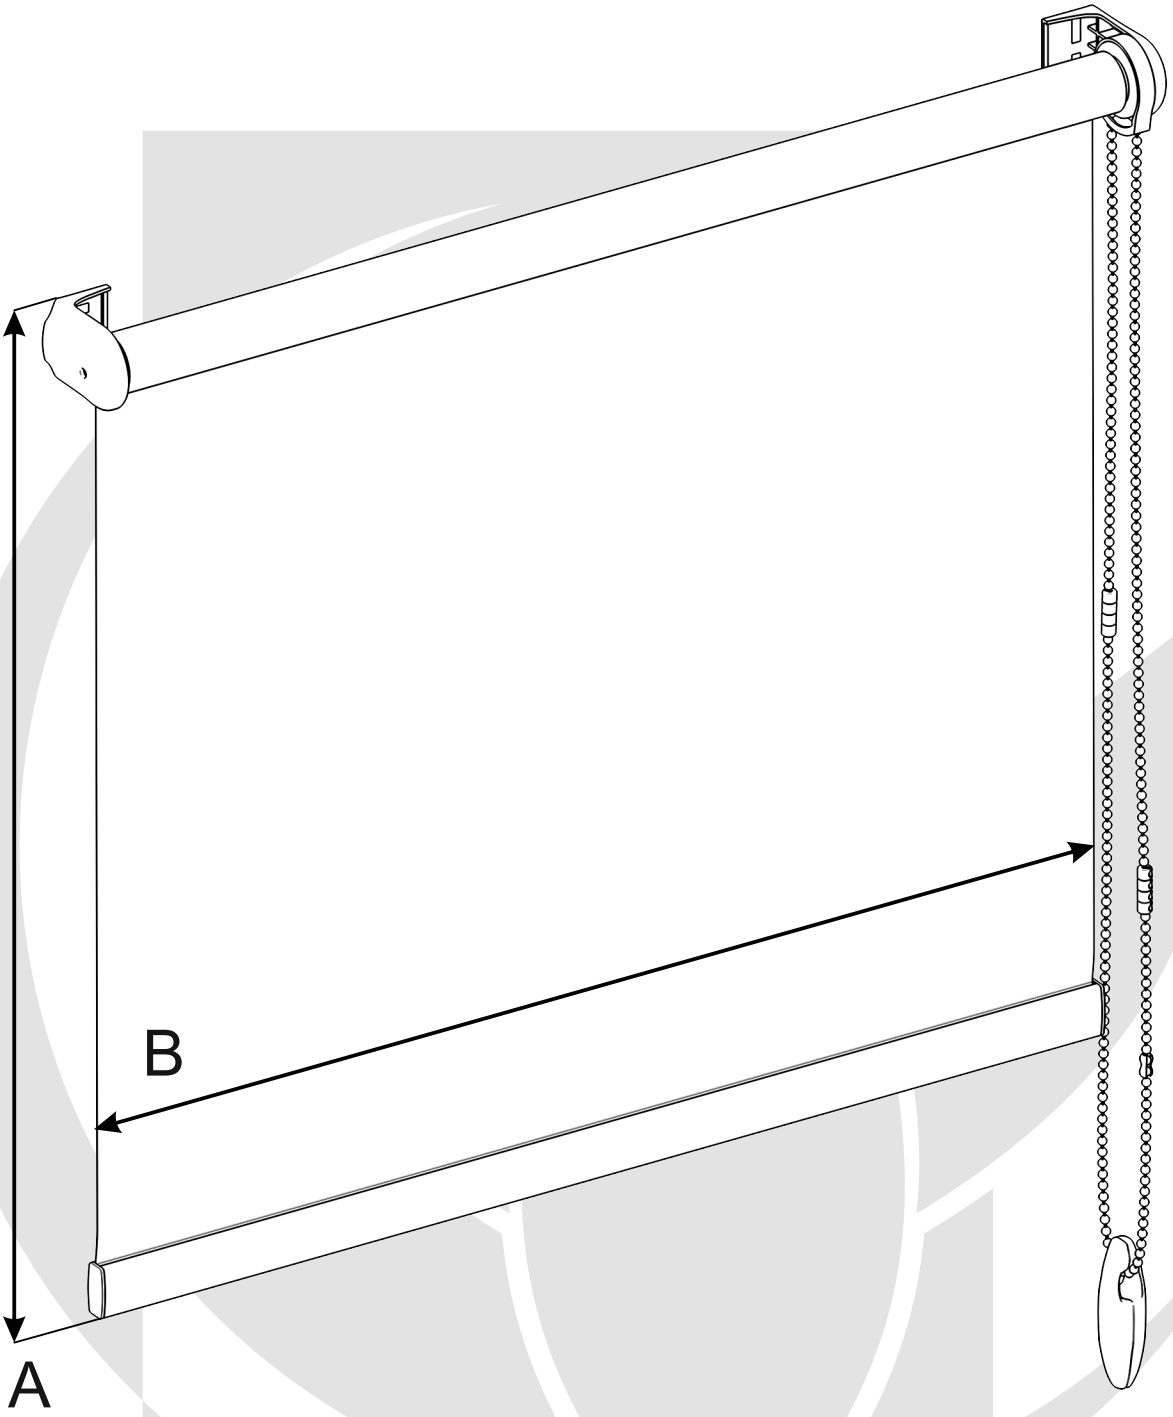

A - Höhe des Rollos.
B - gegeben Stoffbreite bei der Bestellung. Die Differenz zwischen der Gesamtbreite der Seitentelle un Gewebe beträgt: 42 mm.

Montage der Kette.

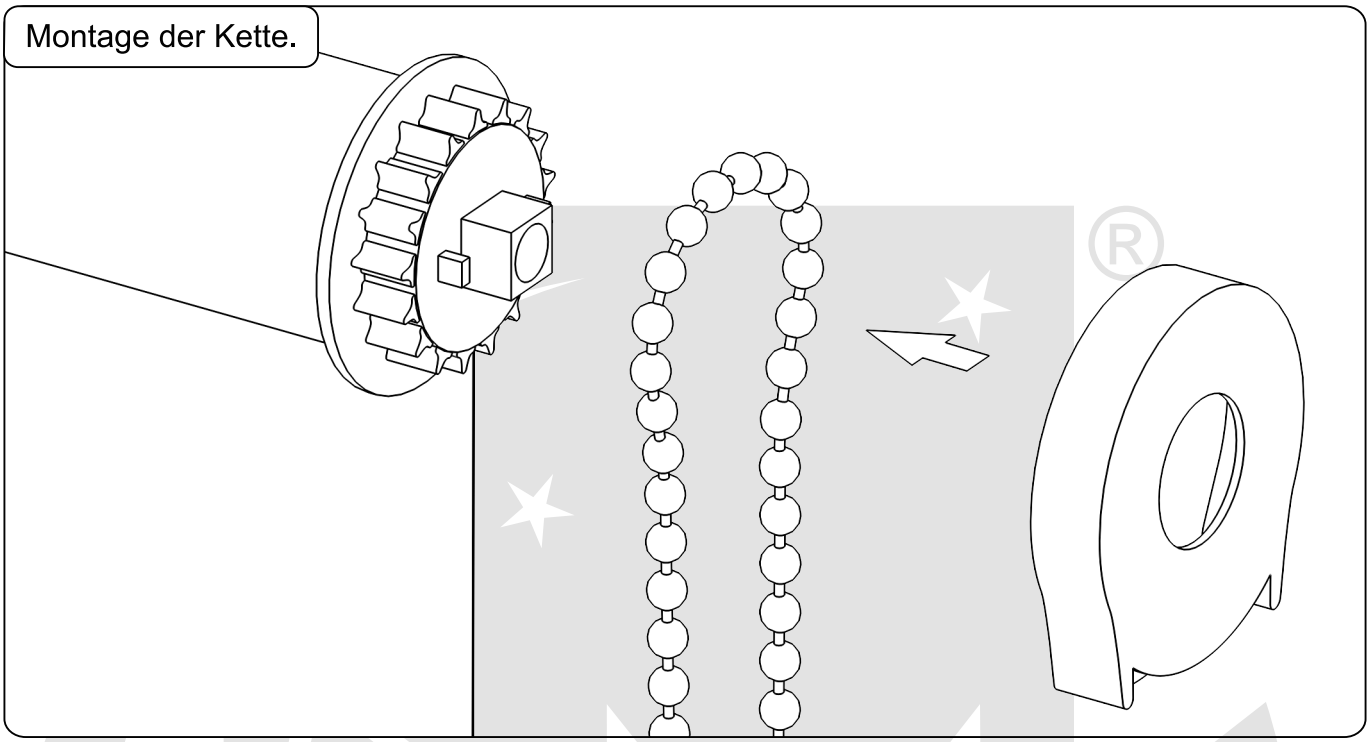

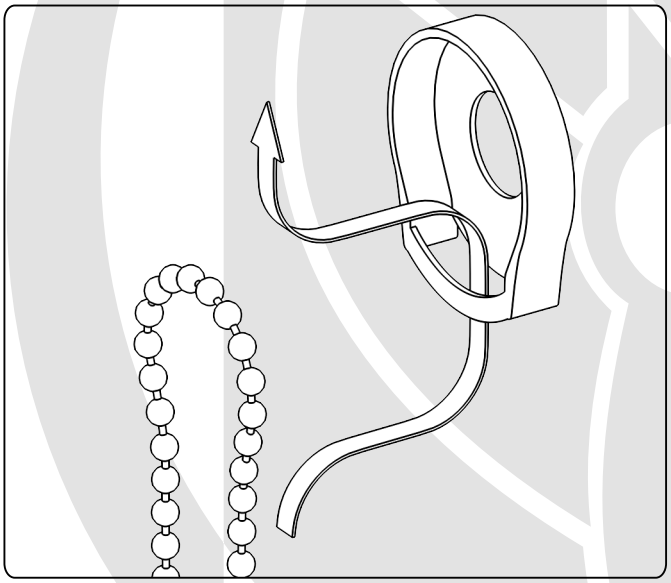

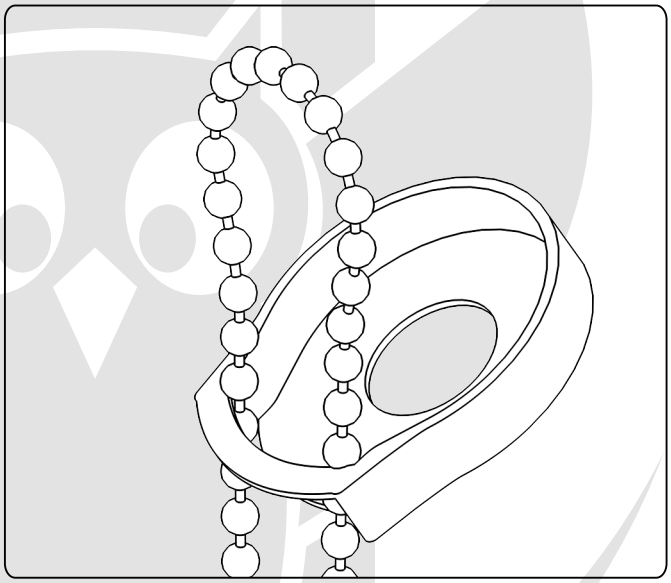

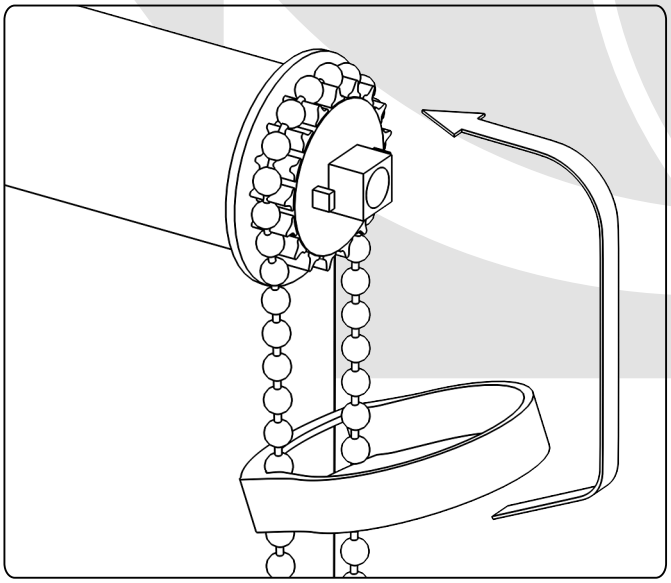

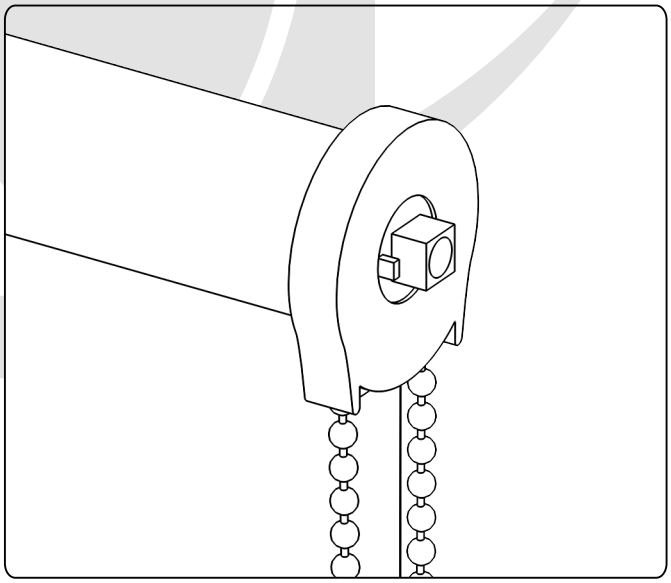

Montage der Seitenteile - Wand.

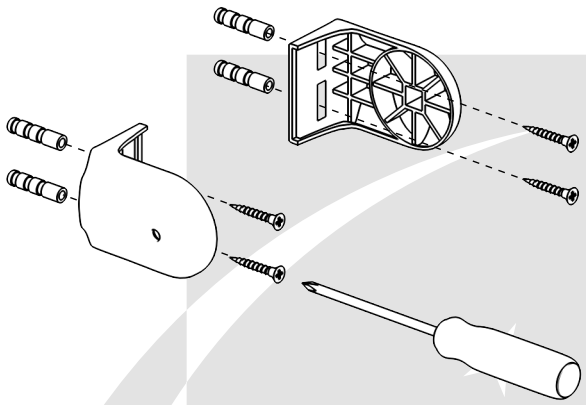

Montage der Seitenteile - Decke.

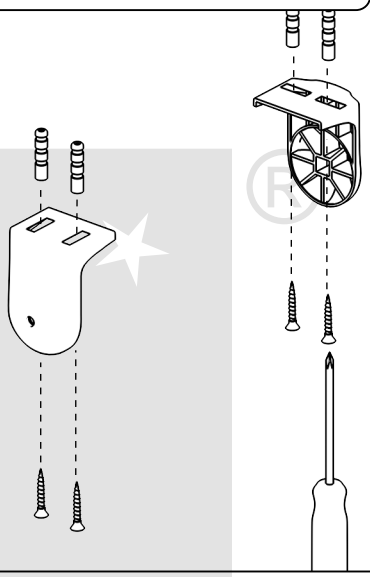

Montage des Rollos.

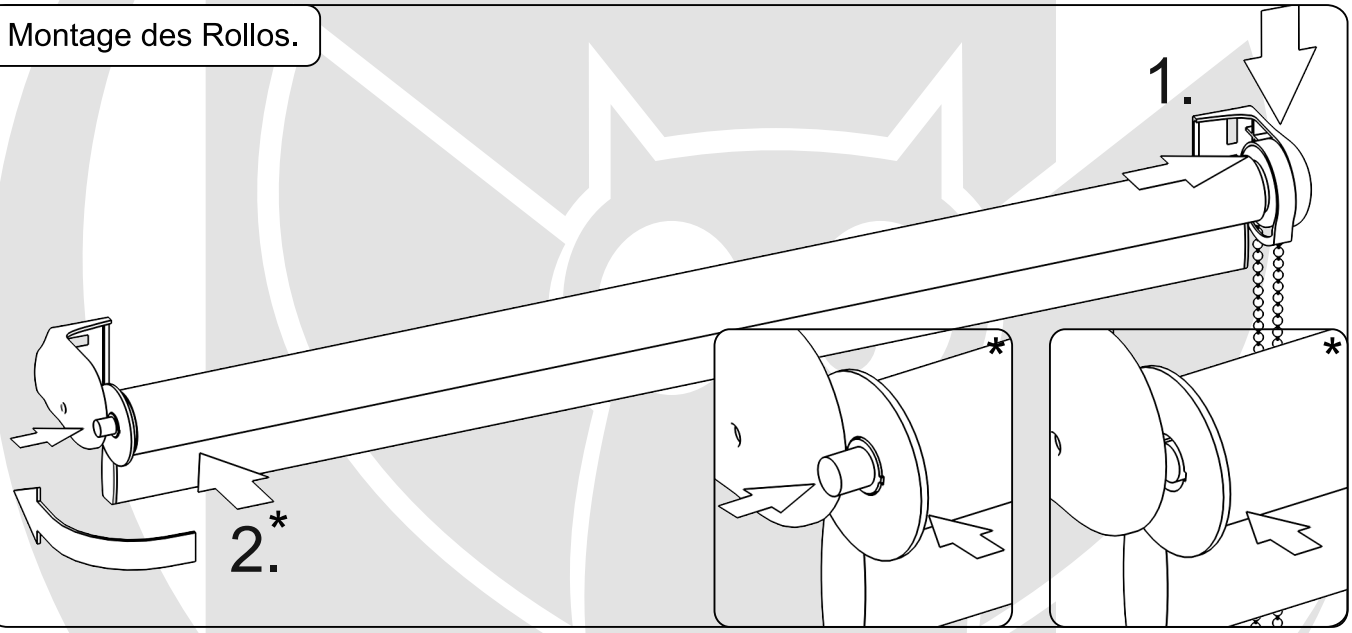

Einstellung der Seitensteile - links.

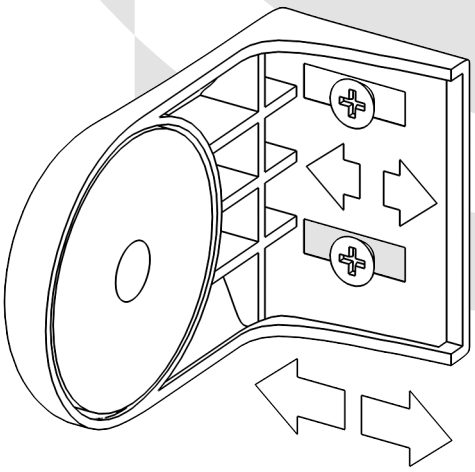

Einstellung der Seitensteile - rechts.

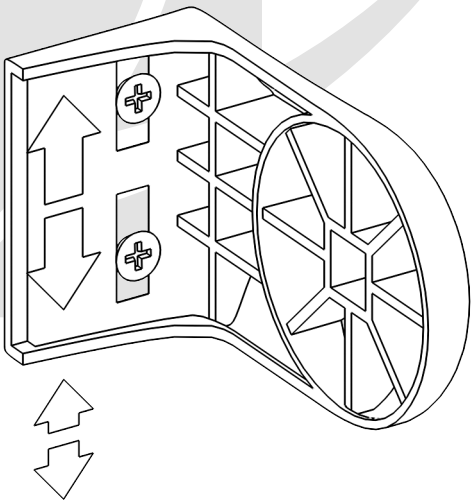

Montage der Blockade.

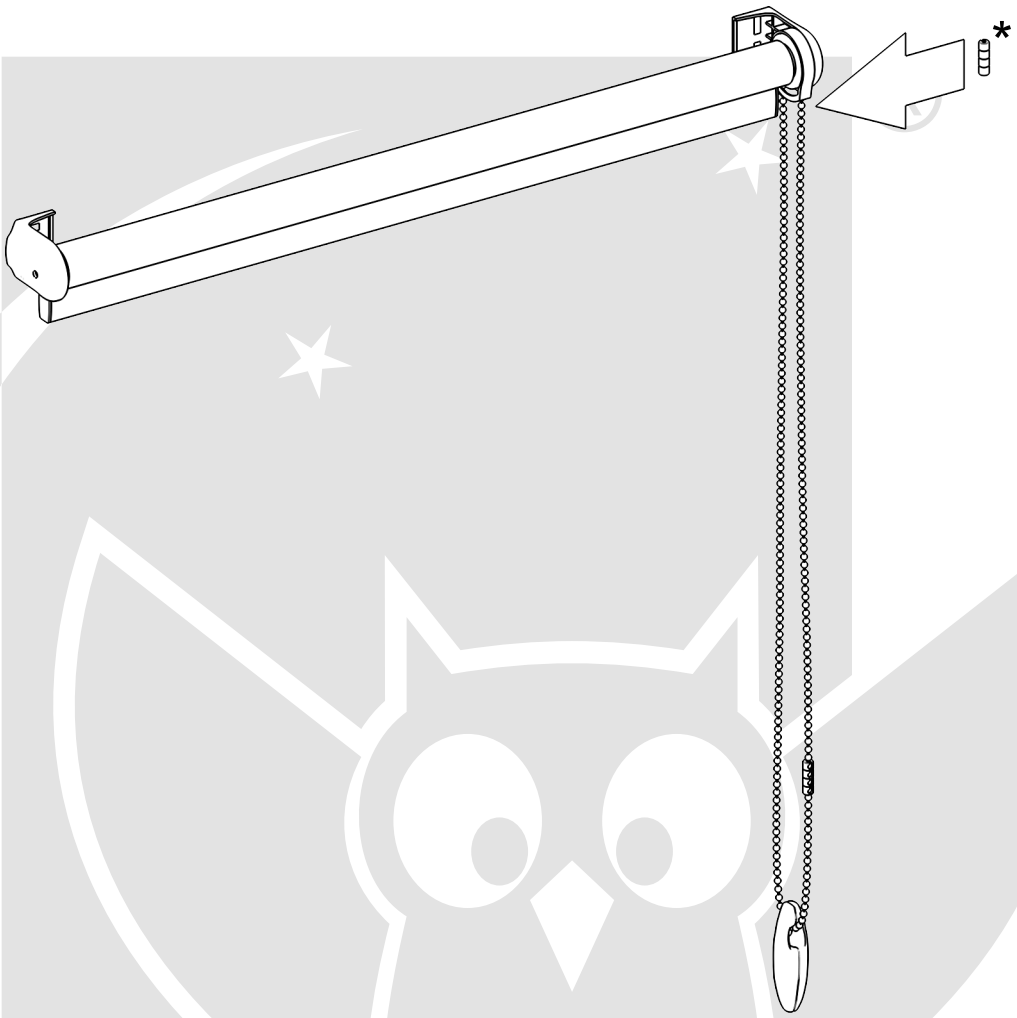

Einstellung des Materiales vornehmen.

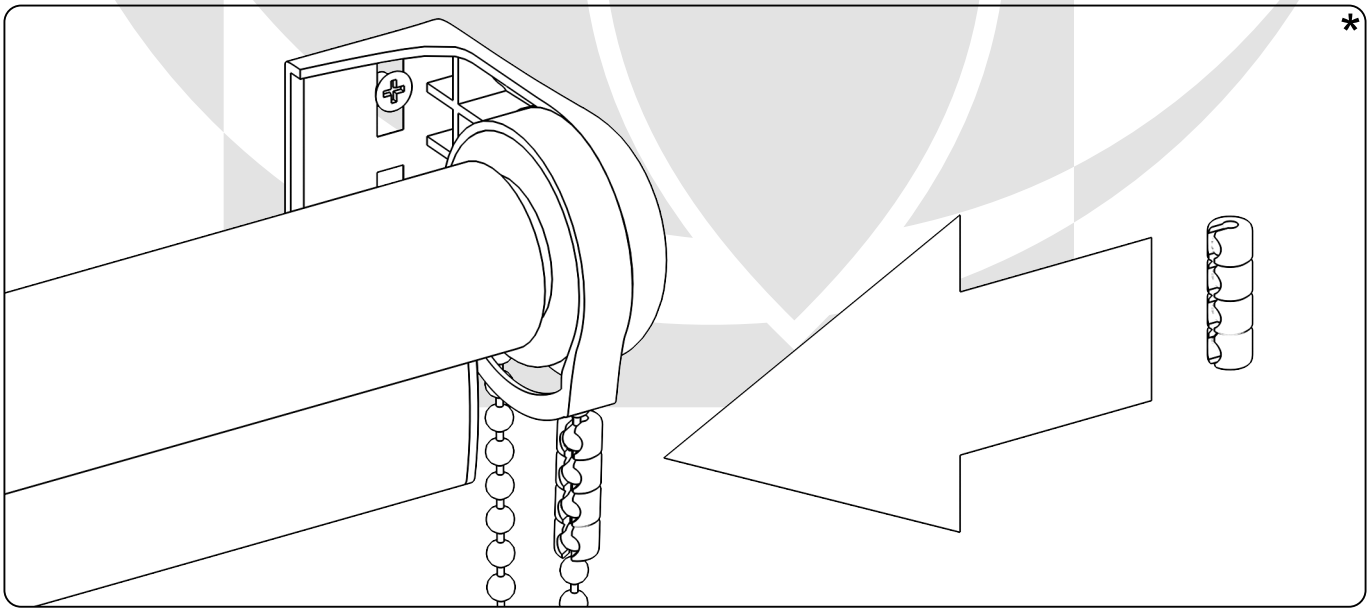

WARNUNG!

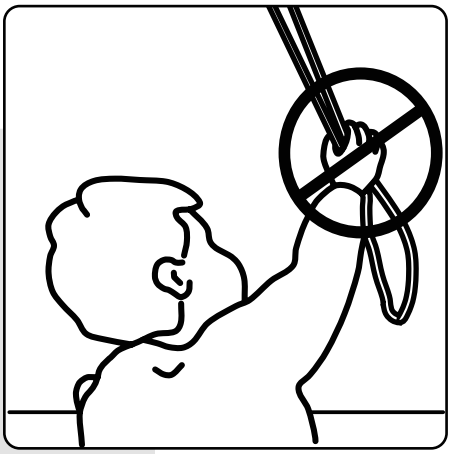

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Seilen, Ketten und Riemen sowie Schnüren zur Bedienung von Fenstervorhängen erwürgen. Sie können sich auch das Seil um den Hals wickeln. Um das Zuziehen der Schlaufe und Verwicklung zu vermeiden, halten Sie Seilen und Schnüren immer außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Schieben Sie Betten, Kinderbetten und Möbeln weg von Seilen und Schnüren der Fenstervorhänge. Binden Sie die Ketten und Perlen nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Ketten und Perlen sich nicht verdrehen, um eine Schleife zu bilden.

Um die Gefahr des Erstickens auszuschließen, wird das Rollo mit einem Kettenverbinder ausgestattet. Durch die Normen:

EN 13120:2009 + A1:2014.

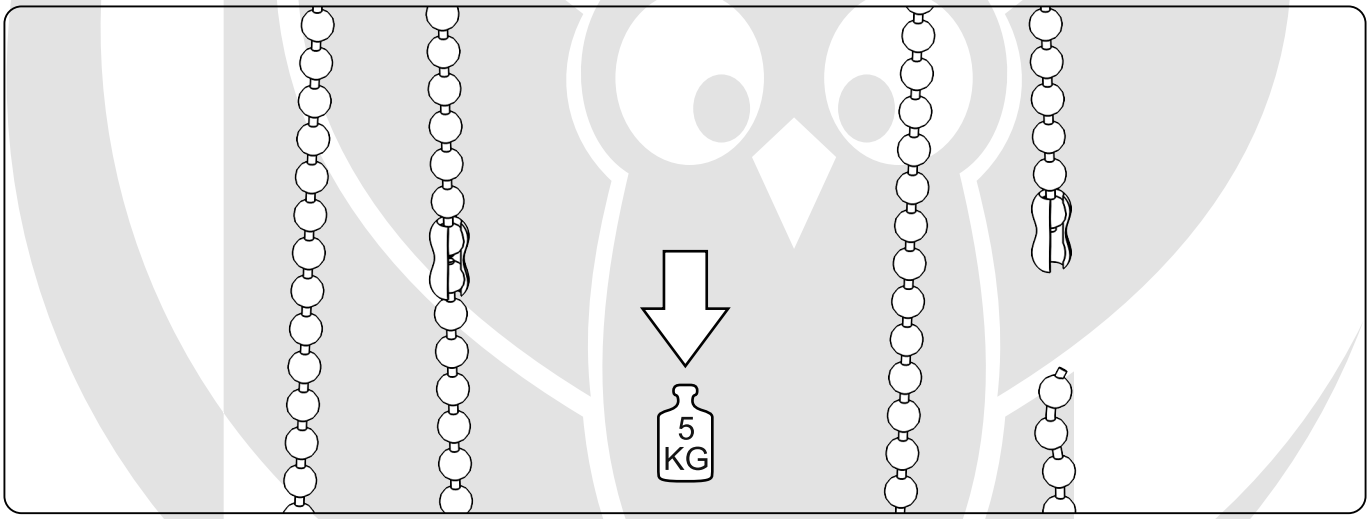

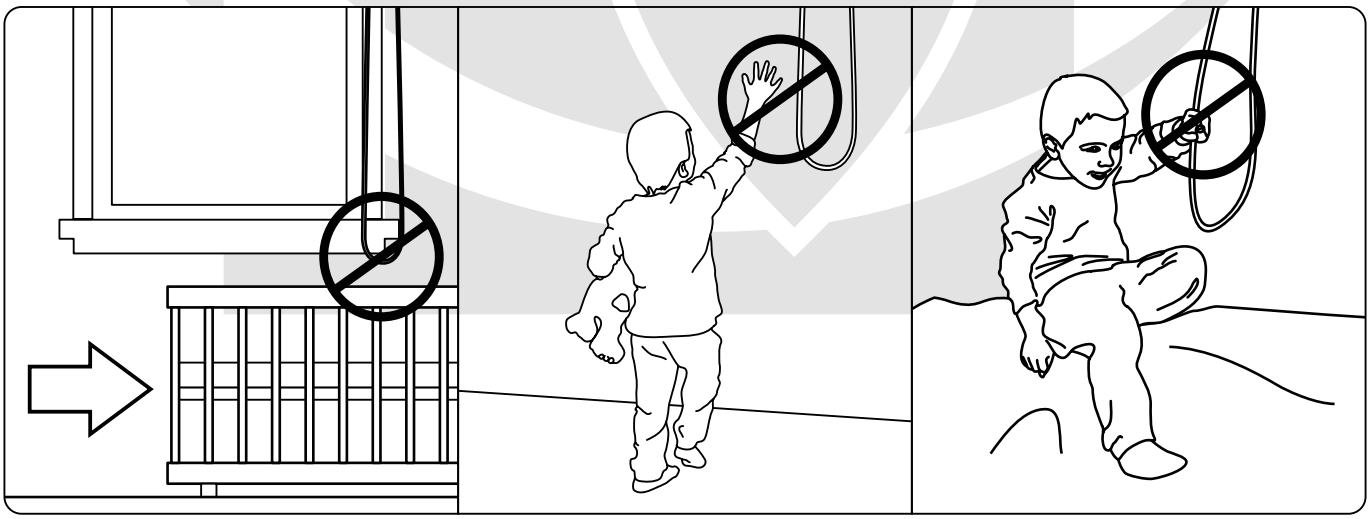

Fart Produkt Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77
e-mail: export@fartprodukt.pl
www.fartprodukt.pl